


- **Manual de instrucciones.**
- **Manual de instruções.**
- **Mode d'emploi.**
- **Operating instructions.**
- **Bedienungsanleitung.**
- **Manuale di istruzioni.**

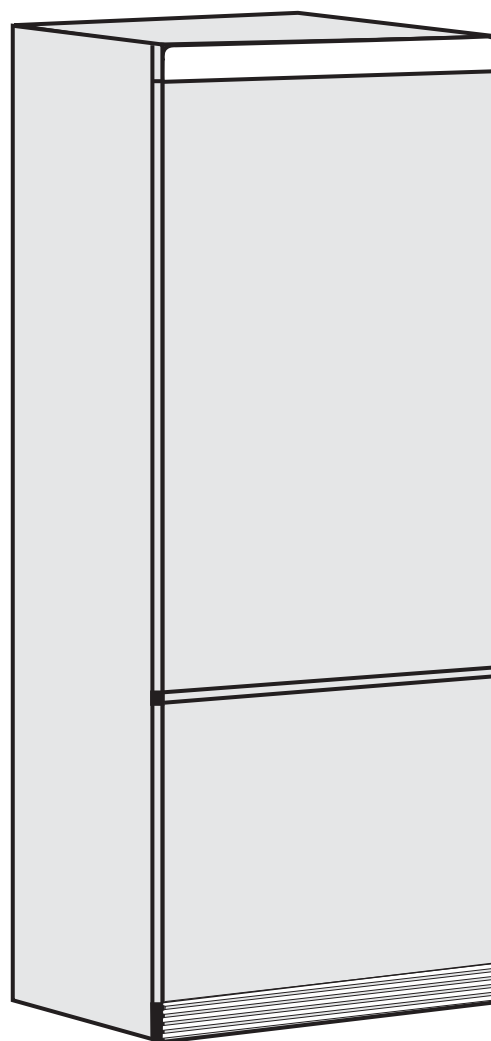

INDICE

	Pag.
Instalación.....	2
Descripción general	3
Puesta en funcionamiento	4
Utilización del refrigerador	5
Utilización del congelador	7
Limpieza y mantenimiento	11
Cambio de sentido de apertura de puertas	12
Panelación (Sólo modelos P/PB)	14
Problemas de funcionamiento	15
Especificaciones	16

ADVERTENCIA

Si su antiguo frigorífico dispone de pestillos de cierre automático o manual, **NO OLVIDE DESTRUIR O INUTILIZAR EL SISTEMA DE CIERRE** antes de echarlo a la chatarra. Con ello evitará que los niños al jugar puedan quedar encerrados dentro.

NO DAÑE LAS TUBERIAS y evitará el escape incontrolado de refrigerante a la atmósfera.

INSTALACION

RECOMENDACIONES

Permitir la circulación de aire por la parte trasera del frigorífico.

No taponar la rejilla delantera ni el techo del frigorífico con ningún objeto. Si se instala un armario encima, tendrá un hueco para que el aire circule.

La clase climática de su frigorífico se encuentra indicada en la placa de características.

Esta determina el rango de temperaturas ambiente para el que está diseñada la unidad frigorífica y en las cuales se asegura el correcto funcionamiento del aparato. Cuando se indican


las dos clases, se asegura el correcto funcionamiento en las condiciones de cada una de ellas.

Clase	Temperaturas ambiente
N	16° hasta 32°
ST	18° hasta 38°
T	18° hasta 43°

Evitar en lo posible la proximidad de fuentes de calor.

Si necesita tumbar el frigorífico para desembalarlo o cambiar el sentido de giro de las puertas, **SOLO SE PUEDE TUMBAR SOBRE LA PARTE TRASERA.**


NOTA: Las bisagras de las puertas están en el lado derecho. Si esta disposición es incómoda para usted, es posible cambiar de lado las bisagras. En el anexo CAMBIO DE SENTIDO DE APERTURA DE PUERTAS están las instrucciones.

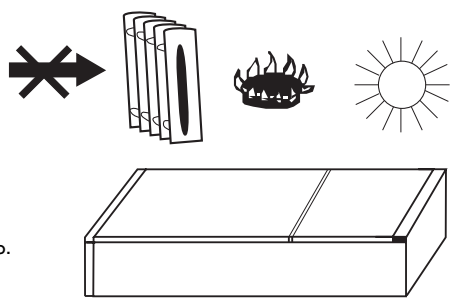

Regulando los pies de nivelación comprobar que el frigorífico queda bien apoyado en el suelo (sin cojear) y bien nivelado (no ladeado). **IMPORTANTE**

Este frigorífico funciona a 220/230v. Si Vd. dispone de una tensión diferente en su hogar, debe utilizar un transformador de potencia no inferior a 500W. Utilice un enchufe con TOMA DE TIERRA.

NOTA: El fabricante declina toda responsabilidad en caso de que no se sigan estas recomendaciones.

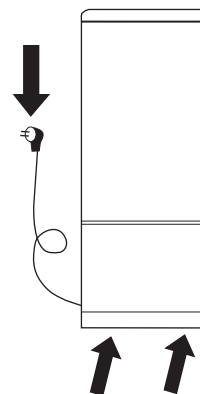

ATENCION ANTES DE CONECTAR

1.- Limpiar el interior del frigorífico.



2.- Para un correcto funcionamiento, esperar 2 horas antes de conectar.





3.- Conectar.



DESCRIPCION GENERAL


ESPAÑOL

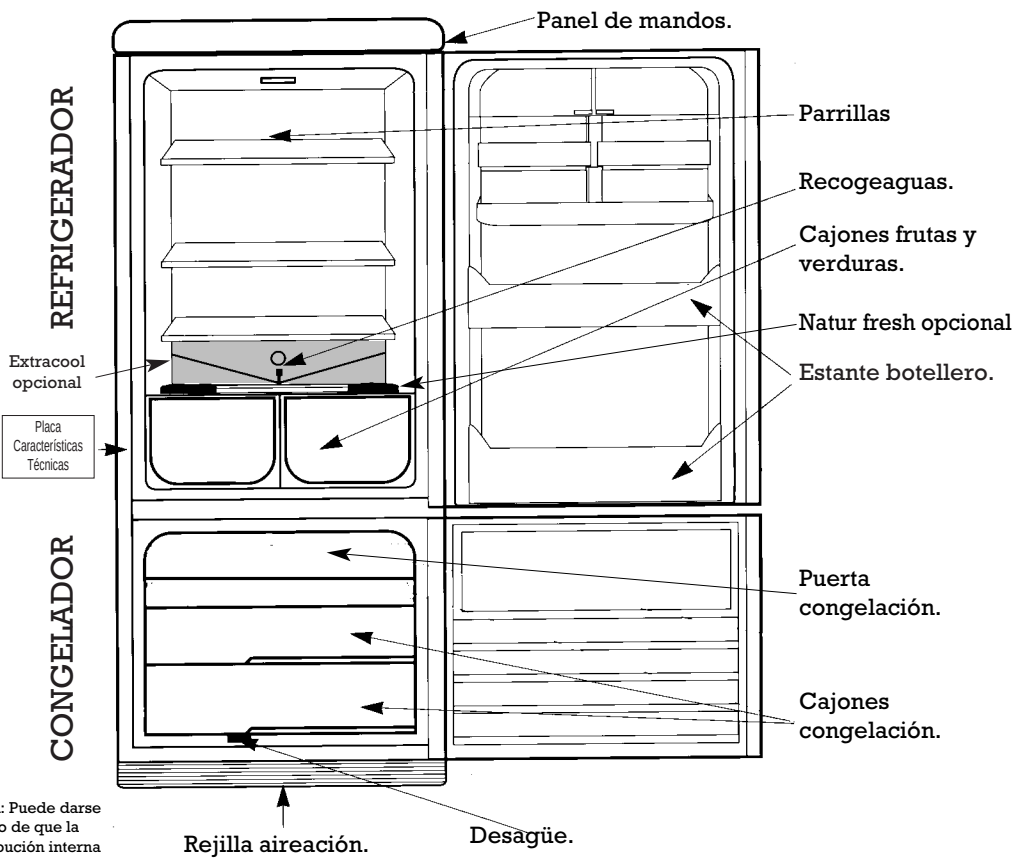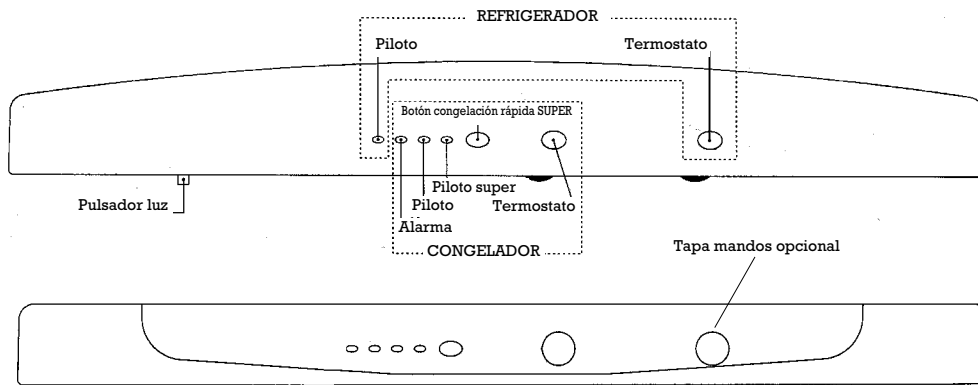

NOTA: Puede darse el caso de que la distribución interna de su aparato no se corresponda con la figura.


PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

REFRIGERADOR

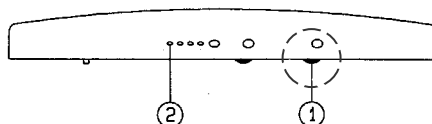


1

Girando el mando del termostato ① en sentido de las agujas del reloj, el piloto ② se encenderá y se pondrá en marcha el refrigerador.

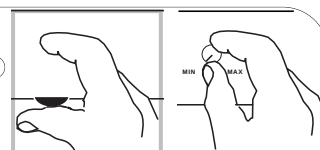


2

Girando este mando termostato, seleccione más o menos frío en el refrigerador. Inicialmente se recomienda llevar a una posición media.

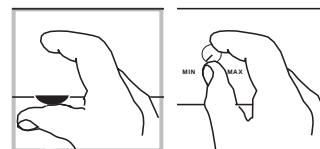

CONGELADOR

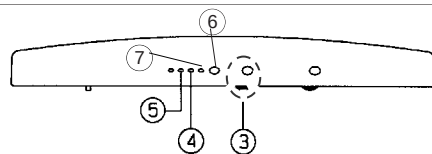


1

Girando el mando del termostato ③ en sentido de las agujas del reloj, el piloto ④ se encenderá y el congelador se pondrá en marcha. También se encenderá la alarma ⑤ ya que el congelador todavía no está frío.

NOTA: Si su aparato dispone de alarma acústica, ésta se activará.


Pulsando la tecla Congelación rápida-Super ⑥, el piloto ⑦ se encenderá y además de acelerar el proceso de enfriado evitará que la alarma acústica suene.

4 horas más tarde compruebe que el piloto rojo ⑤ se ha apagado. En ese momento debe desconectar la tecla Congelación rápida-Super ⑥ y el piloto ⑦ se apagará.

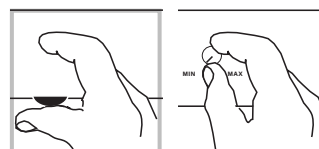

2

Girando el mando de termostato ③, seleccione más frío (MAX) o menos frío (MIN) en el congelador. Inicialmente se recomienda llevarlo a una posición intermedia.

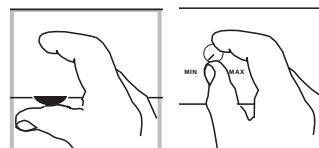


3

Una vez realizadas estas operaciones ya puede introducir los alimentos en el congelador.

UTILIZACION DEL REFRIGERADOR

ALIMENTOS

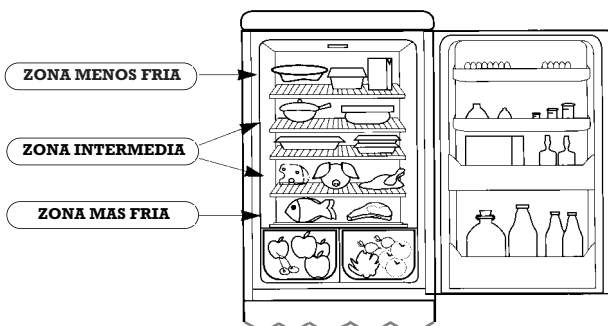

ATENCION

- Girando el mando termostato se puede seleccionar más o menos frío en el refrigerador.
- Hay que tener en cuenta que la temperatura no es totalmente uniforme en todo el recinto, por lo que hay zonas adecuadas para cada tipo de alimento (según figura).
- La temperatura en el refrigerador puede verse afectada por la temperatura ambiente, la ubicación del aparato y la frecuencia de apertura de la puerta.
- No introducir en el refrigerador alimentos calientes o líquidos sin taponar.
- No introducir NUNCA líquidos volátiles, inflamables o explosivos, como disolventes, alcoholes, acetona o gasolina. Hay riesgo de explosión.
- Las carnes y pescados es conveniente envolverlos para evitar olores.

FRIO HOMOGENEO (Opcional)

Su frigorífico dispone de frío homogéneo en el refrigerador. Esta prestación se la proporciona el ventilador situado en la zona trasera superior del recinto. Así estará homogeneizando las temperaturas en el interior del recinto evitando que la humedad en su interior se condense y también acelerando el proceso de enfriado de los alimentos.

Se aconseja su utilización siempre que las condiciones ambientales sean muy exigentes, con temperaturas o humedad relativa muy elevadas, cuando introduzca grandes cantidades de alimentos y en general cuando necesite un "rendimiento extra" en su frigorífico.

SISTEMA EXTRACOOOL (Opcional)

Su frigorífico dispone de un compartimento Extracool, que garantiza una conservación ideal para alimentos frescos como carnes y pescados y también para hortalizas. Ello le permitirá conservar estos alimentos durante más tiempo sin necesidad de congelarlos.

Para mantener carnes y pescados:

Situar el mando en posiciones intermedias. Cuando la temperatura ambiente sea elevada se aconseja mover ligeramente el mando en sentido contrario a las agujas del reloj.

En este recinto se dispondrán de las temperaturas más frías del refrigerador, siendo además la zona menos influenciada ante las frecuentes aperturas o la introducción de nuevos alimentos o bebidas en el frigorífico.

Para mantener hortalizas u otros alimentos, las condiciones no son tan exigentes por ello puede regular el mando según el uso del resto del frigorífico.

Si se desea aumentar la capacidad del recinto refrigerador, se puede retirar la bandeja superior del recinto y la tapa, colocando alimentos directamente sobre la cubeta. En este caso el recinto pierde las propiedades indicadas.

UTILIZACION DEL REFRIGERADOR

SISTEMA NATUR FRESH (Opcional)

En la bandeja superior que cubre los cajones de frutas y verduras está situado un filtro membrana que mantiene un alto grado de humedad. De esta forma el grado de temperatura y humedad, homogéneo, es el ideal en todo el compartimento para que las verduras no se resequen y reteniendo el agua que contienen, conservando toda su textura, sabor y propiedades nutritivas.




CONSEJO


Para la limpieza de la meseta portafiltro y filtro, extraer dicha meseta del frigorífico y sin separar el filtro de su alojamiento limpiar con agua fría y si es necesario utilizar un cepillo suave, cuidando de no dañar dicho filtro.

DESHIELO


El sistema de deshielo del refrigerador funciona automáticamente, por tanto no necesita ninguna intervención del usuario.



La pared del fondo del refrigerador estará habitualmente llena de gotitas de agua o hielo. Esto es totalmente NORMAL y forma parte del proceso automático de deshielo.



Si el canal recogeaguas se atasca debido a la suciedad o algún objeto que lo obstruya, límpiolo. Evitará con ello el derrame de agua fuera del canal recogeaguas.

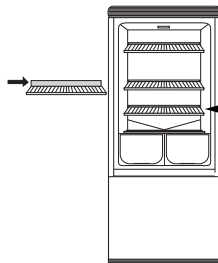


Procure que los alimentos no toquen la pared del fondo. Para ello las parrillas disponen de un tope que no se debe sobrepasar.


UTILIZACION DEL CONGELADOR

CONGELACION ALIMENTOS FRESCOS


1 Introduzca los alimentos a congelar en el congelador.



2 Pulse el botón de congelación rápida ⑥ (SUPER). El piloto ⑦ se encenderá.

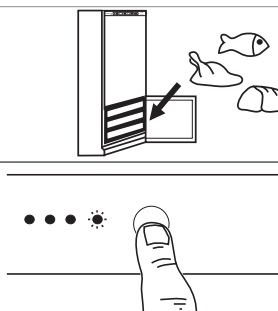

3 24 horas más tarde, vuelva a pulsar el botón ⑥ desconectándolo. El piloto ⑦ se apagará. Sus alimentos estarán perfectamente congelados.

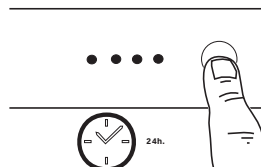

NOTA

- El congelador de este frigorífico tiene categoría de * *** 4 estrellas en cualquiera de sus cestos, y es capaz de congelar en 24 horas los kgs. indicados en la placa de características.
- Si Vd. desea congelar de una vez una cantidad considerable de alimentos, obtendrá una mejor congelación pulsando el botón de congelación rápida 24 horas antes.

CONSEJOS


- Envuelva los productos a congelar en papel aluminio o recipientes herméticos.
- Prepare los alimentos en raciones consumibles de una sola vez.
- Nunca congele por segunda vez un alimento descongelado.
- Coloque una etiqueta en el envoltorio indicando el contenido y la fecha de congelación.
- No ponga en contacto directo los alimentos a congelar con los ya congelados.
- No almacene en el congelador bebidas gaseosas.
- Los helados no deben consumirse demasiado fríos.

UTILIZACION DEL CONGELADOR

CONSERVACION DE ALIMENTOS CONGELADOS

CONSEJOS

- Cuando adquiera alimentos congelados en el comercio, procure que transcurra el menor tiempo posible hasta su introducción en el congelador.
- Preste atención al tiempo de conservación marcado en los envases de los productos congelados, teniendo en cuenta que este congelador es de categoría 4 estrellas. ★ ★ ★ ★
- Para los alimentos congelados por usted, consulte la tabla de tiempos de conservación

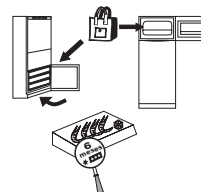

TIEMPOS DE CONSERVACION


TIPO DE ALIMENTO	Número Meses
PESCADOS Y MARISCOS	
Langosta-Crustáceos	3
Gambas-Langostinos	3
Merluza	2
Pescados grasos	3/4
Trucha	2/3
Salmón	2/3
Lenguado	3
Rodaballo	2/3
CARNE	
Vacuno mayor	10/12
Cordero	6/8
Ternera	9
Cerdo	6
Filetes/Chuletas	4
Higado/Riñones	10
Seso/Lengua	2
Carne picada, Salchichas	2
Conejo	5/7
AVES Y CAZA	
Gallinas-Pollos	10
Pavo- (troceado)	7
Pato, Ganso, Oca	5
Liebre	6
Perdiz-Codorniz	8
Faisán	7/8
Caza Mayor	10
PLATOS PREPARADOS	
Salsa de tomate	3
Caldo de Carne	3
Asados: buey, ternera, pollo, cerdo	2/3
Menestra de verduras	3
Carne cocida, Estofado	3
Hamburguesas	2
Pimientos rellenos	2
Espinacas	2
Judías verdes y salteadas	2
Tartas empanadas, etc.	5/6
Macedonia de frutas	3
Sandwiches	6

TIPO DE ALIMENTO	Número Meses
HORTALIZAS	
Acelgas	12
Alcachofas	12
Zanahorias	12
Coliflor	6/8
Coles de Bruselas	6
Espárragos	12
Berza	6/8
Judías	12
Setas	6
Perejil	12
Pimientos	12
Espinacas	12
Habas	12
FRUTAS	
Albaricoque	8
Cerezas, ciruelas, frambuesas, grosellas, moras	10
Melocotón	10/12
Fresas	12
Compotas (manzanas, peras)	10
Uva	10/12
Zumos fruta	10
Piña	10/12
PAN Y PASTELERIA	
Bizcochos-Tartas	6
Tarta hojaldre	1
Masa de pastelería	3
Pan y bollería	2
HUEVOS, LECHE Y DERIVADOS	
Huevos (quitada la cáscara)	6
Leche homogeneizada (envase de cartón)	3
Mantequilla	6
Quesos (pequeñas porciones)	6/8
Nata fresca	3

UTILIZACION DEL CONGELADOR

DESCONGELACION DE ALIMENTOS

No todos los alimentos deben ser descongelados de la misma forma.

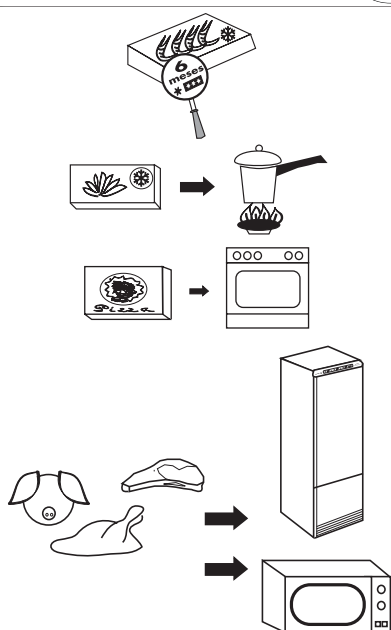

Si adquirió el alimento congelado en el comercio, siga las instrucciones del envase.

Las verduras deben cocinarse directamente.

En general, los alimentos preparados o precocinados pueden cocinarse directamente.

Carnes y pescados han de descongelarse lentamente en el refrigerador durante varias horas. Si usted dispone de horno microondas, podrá acelerar el descongelo en gran medida.

PRODUCCION DE CUBITOS DE HIELO


1

Llene hasta las tres cuartas partes de agua las bandejas que encontrará en el interior del congelador.




2

Introduzca las bandejas en el congelador, preferiblemente en la parte superior.

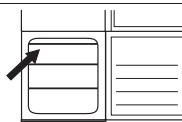


3

Una vez congelada el agua, puede desmoldear los cubitos retorciendo ligeramente las bandejas.

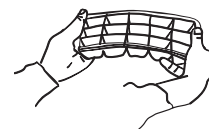

UTILIZACION DEL CONGELADOR

DESHIELO Y LIMPIEZA

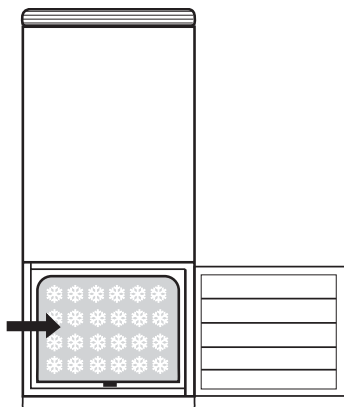


Con el tiempo, en las paredes del congelador se va formando una capa de escarcha o hielo.


Esto provocará un mayor consumo de energía en su frigorífico.

Para evitarlo, hay que eliminar esta capa de hielo, al menos 2 veces al año.

- 1** Girando el mando del termostato en sentido contrario a las agujas del reloj, se apagará el piloto y el frigorífico quedará desconectado.




- 2** Retire los alimentos congelados, envuelvalos en papel absorbente (periódico o similar) e introduzcalos en el refrigerador, ya que una elevación excesiva de la temperatura de los alimentos podría disminuir su duración.

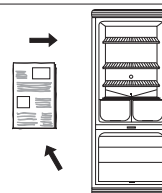

- 3** Deje la puerta abierta y despliegue la lengüeta elástica encajada en la base del congelador. Coloque debajo cualquiera de los cestos, excepto el inferior, para recoger el agua. Una vez terminada la operación sitúe la lengüeta en su posición inicial.




- 4** Puede ayudar a eliminar el hielo mediante una paleta o introduciendo un recipiente con agua caliente. No utilice objetos afilados ni aparatos de calentamiento eléctricos.

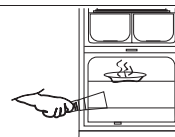


- 5** Seque bien el interior.

- 6** Gire el mando del termostato en el sentido de las agujas del reloj, se encenderá el piloto y el frigorífico quedará conectado.



- 7** 2 horas más tarde puede volver a introducir los alimentos congelados en el congelador.




LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA

CONSEJOS


Para la limpieza del interior del frigorífico, éste debe estar desconectado.

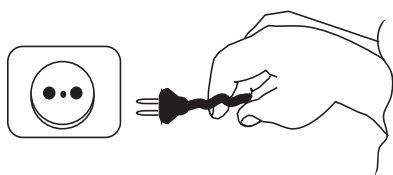


No utilice productos abrasivos, disolventes, limpiadores de metales o detergentes no diluidos.



Evite derramar agua sobre el techo o limpiarlo con trapos mojados en exceso. Podría dañar el frigorífico.

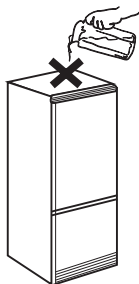

Es conveniente limpiar una vez al año con una aspiradora la rejilla de la parte trasera del frigorífico. La suciedad perjudica el funcionamiento y aumenta el consumo de energía eléctrica.

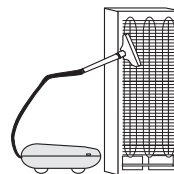

PARADA TEMPORAL DEL FRIGORIFICO

- Si por vacaciones o cualquier otro motivo Vd. desea desconectar el frigorífico durante un tiempo prolongado: tenga en cuenta que el funcionamiento de refrigerador y congelador es totalmente independiente, pudiendo desconectar uno de ellos y dejar en marcha el otro, o desconectar ambos.
- Retire los alimentos, limpie y seque el interior.
- Deje la puerta abierta para evitar la formación de malos olores.
- Haga lo mismo en caso de corte de corriente prolongado o fallo del frigorífico.

CAMBIO DE LAMPARA

1- Desconectar el frigorífico.




2- Extraer la lámpara estropeada y reponerla con otra del mismo tipo




220 v
15 w max.

CAMBIO DE SENTIDO DE APERTURA DE PUERTAS


- 1** Extraiga la carcasa del panel de mandos introduciendo la punta de un destornillador en las ranuras de amarre, haciendo palanca hasta liberar las pestañas.

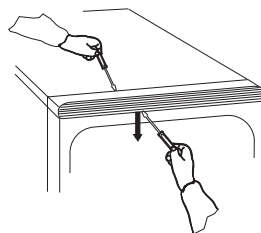


- 2** Extraiga la bisagra superior soltando previamente el tornillo de sujeción. Sujete la puerta superior con ambas manos y retírela del frigorífico.

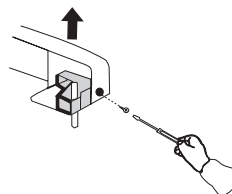


- 3** Extraiga la bisagra intermedia retirando la plaquita protectora que oculta los tornillos y soltándolos, sujete la puerta inferior con ambas manos y retírela del frigorífico.

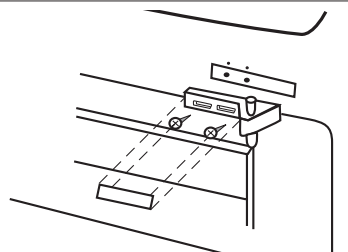

- 4** Extraiga el zócalo inferior tal como se indica en la figura. Seguidamente, rasgue la parte izquierda marcada del zócalo para alojar la bisagra inferior según figura.

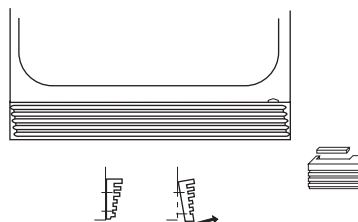


- 5** Extraiga la bisagra inferior soltando los 3 tornillos de sujeción (A). Suelte el eje (B) de la posición derecha y móntelo en la posición izquierda de la bisagra. Introduzca la bisagra inferior en el lateral izquierdo soltando previamente los 2 tornillos (C).

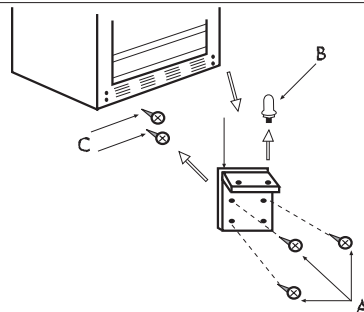


CAMBIO DE SENTIDO DE APERTURA DE PUERTAS


- 6** Vuelva a colocar el zócalo inferior en su posición.
Coloque la puerta inferior introduciéndola en el eje de la bisagra inferior.

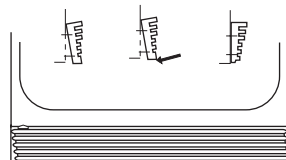


- 7** Quite el tapón del eje izquierdo de la puerta inferior y póngalo en el eje derecho (los modelos panelables no llevan este tapón).

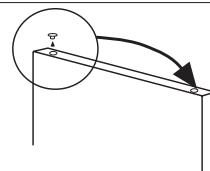


- 8** Introduzca la bisagra intermedia en el eje izquierdo de la puerta inferior y atorníllela al frigorífico. Coloque la puerta superior introduciéndola en el eje de la bisagra intermedia. A continuación coloque la plaquita protectora que oculta los tornillos de sujeción.

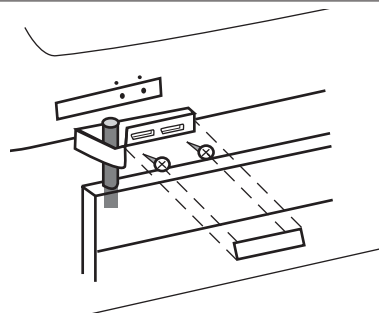


- 9** Introduzca la bisagra en su alojamiento de la parte izquierda del panel de mandos y en el eje de la puerta superior simultáneamente. Sujete la bisagra con el tornillo lateral.

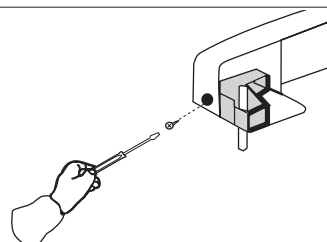

- 10** Introduzca la carcasa del panel de mandos presionando sobre el soporte hasta enganchar las pestañas de sujeción.

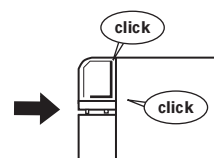


- 11** Si su frigorífico es panelable deberá cambiar de lado los tiradores de las puertas.

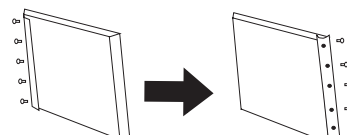

PANELACION


Si su frigorífico es un modelo panelable y desea asemejar el aspecto exterior de su frigorífico al resto del mobiliario de su cocina, puede revestir las puertas con paneles siguiendo estas instrucciones.

- 1** Dimensiones del frigorífico panelable y de los paneles de puertas.
(Espesor de paneles menor de 4 mm).

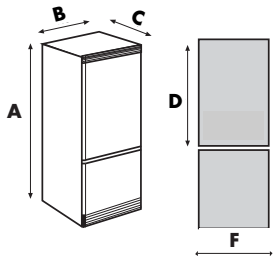


A	B	C	D	E	F
1.702	598	594	912	588	560
1.852	598	594	1.062	588	560
2.002	598	594	1.212	588	560
2.002	598	594	1.062	738	560


- 2** Extraiga el tirador y/o el marco del lado izquierdo de la puerta soltando los correspondientes tornillos.

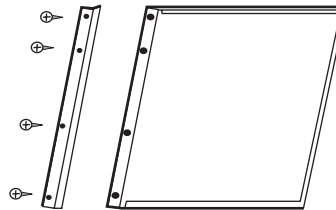

- 3** Afloje el resto de tornillos del contorno de la puerta sacando los marcos como indica la figura, e introduzca el panel deslizándolo.

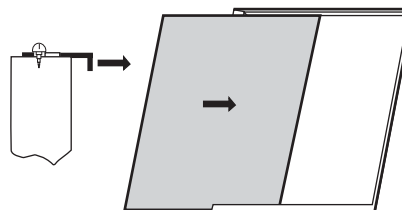

- 4** Apriete el reborde del marco contra el panel y sujete los tornillos del marco en esa posición. Coloque el marco y/o el tirador con sus tornillos.

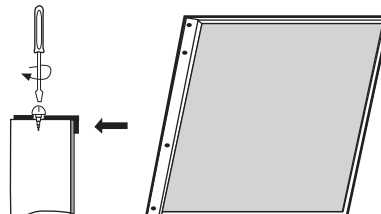

PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO

ESPAÑOL

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCION
El frigorífico no funciona	El enchufe no está conectado a la toma de corriente.	Conectar enchufe.
	No llega corriente eléctrica al enchufe por haberse fundido el fusible o por haber saltado el limitador automático de potencia.	Cambiar fusible o volver a conectar el limitador automático de potencia.
El refrigerador enfría poco	El mando termostato se encuentra en una posición baja.	Gire el mando termostato a una posición de más frío.
	Se ha dejado la puerta mal cerrada o se ha abierto con mucha frecuencia.	Cuidar que la puerta no permanezca abierta mucho tiempo.
	Se ha obstaculizado la rejilla de aireación o la abertura de la parte posterior del techo.	Conservar libres estas zonas según se indica en el capítulo "Instalación" de este manual.
Gotas de agua en la pared del fondo del refrigerador	El frigorífico está expuesto directamente a los rayos de sol o a una fuente de calor.	Cambiar la ubicación del frigorífico o protegerlo de esas fuentes de calor.
	Ciclo automático de deshielo.	No se alarme: esto es completamente normal (ver capítulo "Utilización del refrigerador" de este manual).
Aparece agua en la base del refrigerador	Se ha colocado algún alimento o recipiente pegado a la pared del fondo del refrigerador.	No ponga alimentos o recipientes en contacto con la pared del fondo y evitará el derrame del agua de deshielo.
	El desagüe del refrigerador está obstruido.	Desatasque el desagüe, según se indica en el capítulo "Utilización del refrigerador" de este manual.
Mucho hielo en las paredes y estantes del congelador	La puerta congelador no cierra bien por estar obstaculizada.	Procure un buen cierre de las puertas manteniéndolas libres de objetos o suciedad.
La lámpara del refrigerador no enciende	El enchufe no está conectado a la toma de corriente.	Conectar enchufe.
	No llega corriente eléctrica al enchufe por haberse fundido el fusible o por haber saltado el limitador automático de potencia.	Cambiar fusible o volver a conectar el limitador automático de potencia.
	La lámpara está floja.	Enroscar correctamente.
Funcionamiento ruidoso	La lámpara está fundida.	Cambiar la lámpara según se indica en este manual.
	El frigorífico no ha sido nivelado correctamente.	Nivelar según se indica en el capítulo "Instalación" de este manual.
Ruido de borbotado	Ciclo funcionamiento.	No se alarme, esto es completamente normal.
Los alimentos se secan	Los alimentos no están envueltos o tapados.	Envolverlos o introducirlos en recipientes herméticos.
Olores en el interior	Algún alimento no está correctamente envuelto o tapado.	Envolverlo o introducirlo en un recipiente hermético.
	El interior del aparato necesita una limpieza.	Limpiar según se indica en este manual.

PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCION
Alarma acústica y/o piloto rojo activado	La puerta del congelador ha permanecido abierta durante largo tiempo.	Cuidar que la puerta permanezca abierta el menor tiempo posible.
	Se ha introducido gran cantidad de alimentos a congelar.	Compruebe que la cantidad a congelar no supere el valor indicado en la placa de características y siga las instrucciones de congelación.
	Puesta en marcha del frigorífico.	Siga las instrucciones de Puesta en funcionamiento.
	Corte de suministro eléctrico prolongado.	Compruebe si los alimentos se han descongelado o no. Consuma los que lo han hecho y siga las instrucciones de congelación con el resto.

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA

Si Vd. ya ha realizado las comprobaciones indicadas y su problema persiste, NO EFECTUE NINGUNA OTRA REPARACION VD. MISMO. Pongase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica más próximo.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones (en mm.)				

* En modelos panelables.

- Para un máximo volumen de almacenamiento y fabricación de cubitos de hielo retire la bandeja superior del congelador.



ESTOS APARATOS CUMPLEN CON LAS
DIRECTIVAS CEE: 73/23, 93/68, 89/336, 96/57

INDICE

	Pag.
Instalação	2
Descrição geral.....	3
Posta em funcionamento.....	4
Utilização do refrigerador	5
Utilização do congelador.....	7
Limpeza e manutenção	11
Mudança de sentido de abertura das portas.....	12
Revestimento de painéis (só os modelos P/PB)	14
Problemas de funcionamento	15
Especificações.....	16

PORTUGUES

ADVERTÊNCIA

Se o vosso antigo frigorífico dispõe de ferrolho de fechamento automático ou manual, **NÃO ESQUEÇA DE DESTRUIR OU INUTILIZAR O SISTEMA DE FECHAMENTO** antes de jogá-lo no ferro-velho. Com isto evitará que os miúdos ao brincarem possam ficar trancados dentro. **NÃO ESTRAGUE AS TUBAGENS** e evitará o escapamento incontrolado de refrigerante na atmosfera.

INSTALAÇÃO

RECOMENDAÇÕES

Permitir a circulação do ar pela parte posterior do frigorífico.

Não tampar a grade da frente nem o tecto do frigorífico com nenhum objecto. Se fôr instalado um armário encima, deve ter um ôco para que circule o ar.

A classe climática do seu frigorífico acha-se indicada na placa de características. Esta determina o rango de temperatura ambiente para o qual está desenhada a unidade frigorífica e nas quais garante-se o correcto funcionamento do aparelho. Quando se indicam as duas classes, garante-se o correcto funcionamento nas condições de cada uma delas.

Classe	Temperaturas
N	16° até 32°
ST	18° até 38°
T	18° até 48°

Evitar dentro do possível a proximidade de fontes de calor.



Se necessitar deitar o frigorífico para ser desembalado ou mudar o sentido da giro das portas, **SOMENTE SE PODE DEITAR SOBRE A PARTE POSTERIOR.**

NOTA: As dobradiças das portas estão no lado direito. Se esta posição é incomoda para Vovê, é possível mudar de lado as dobradiças. No anexo MUDANÇA DE SENTIDO DE ABERTURA DAS PORTAS estão as instruções.

IMPORTANTE: Regulando os pés de nivelamento, comprovar que o frigorífico fique bem apoiado no chão (sem mancar) e bem nivelado (não de lado).

Este frigorífico funciona a 220/230v. Se Você dispõe duma tensão diferente na vossa casa, deve utilizar um transformador de potência não inferior a 500 W. Utilize uma tomada com TOMA DE TERRA.

NOTA: O fabricante declina de toda responsabilidade no caso de que não sejam seguidas estas recomendações.

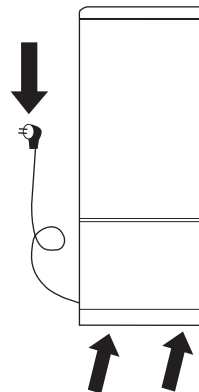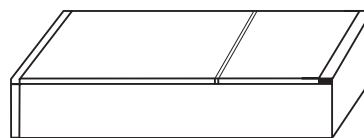


ATENÇÃO ANTES DE LIGAR

1.- Limpar o interior do frigorífico.


2.- Para un correcto funcionamento, esperar 2 horas antes de ligar.

3.- Ligar.

DESCRIÇÃO GERAL

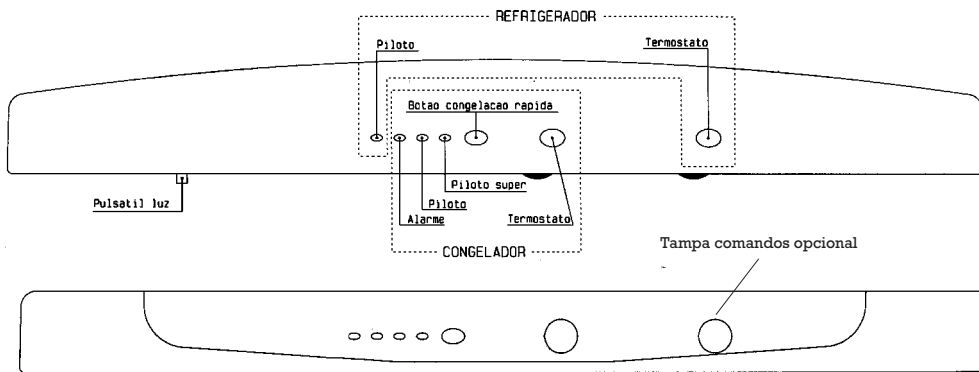


PORTUGUES

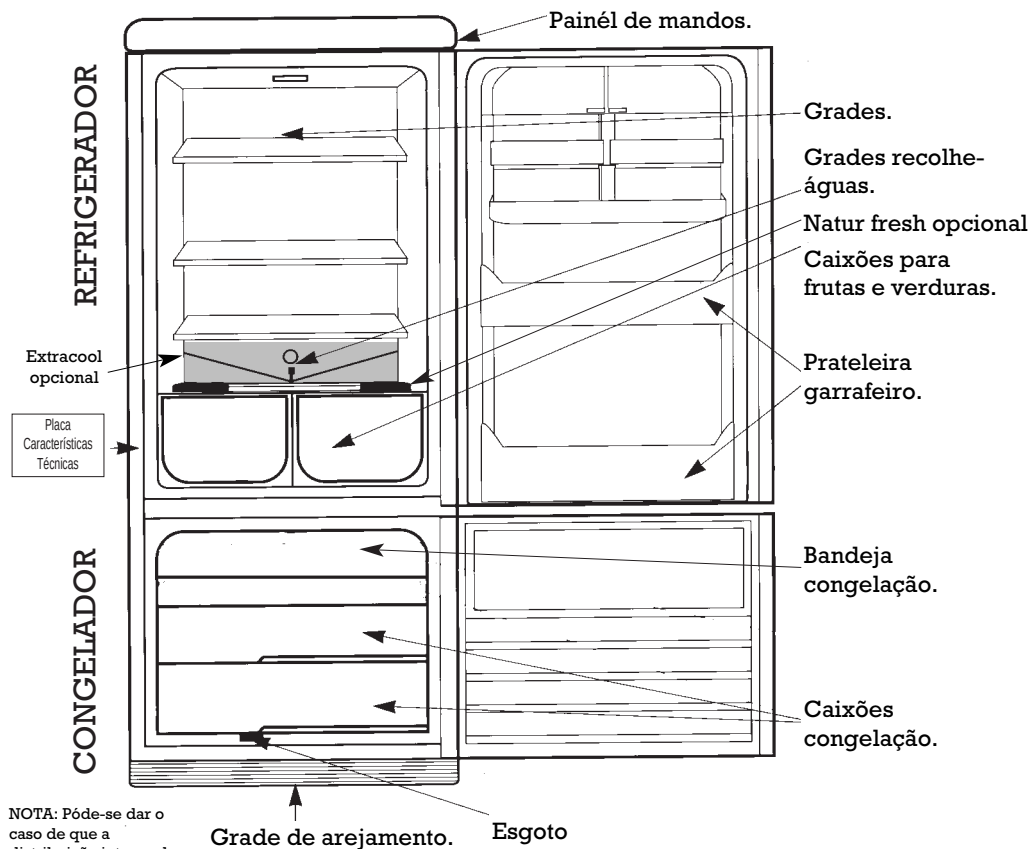

NOTA: Póde-se dar o caso de que a distribuição interna do seu aparelho não corresponda com a figura.


POSTA EN FUNCIONAMENTO

REFRIGERADOR

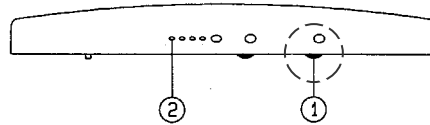


1

Girando o comando do termóstato ① no sentido das agulhas de um relógio, o piloto ② acender-se-á e o refrigerador colocar-se-á em funcionamento.

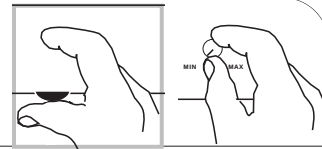


2

Girando o comando termóstato, seleccione mais ou menos frio no refrigerador. Inicialmente aconselha-se levar a uma posição intermédia.

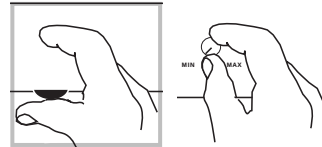


CONGELADOR

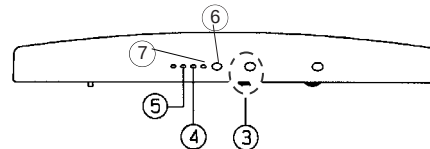

1


Girando o comando termóstato ③ no sentido das agulhas de um relógio, o piloto ④ acender-se-á e o congelador colocar-se-á em funcionamento. Também se acenderá o alarme ⑤ já que o congelador ainda não está frio.

NOTA: Se o seu aparelho dispõe de alarme acústico, este activar-se-á. Pressionando a tecla Congelação rápida. Super ⑥, o piloto ⑦ acender-se-á e além de acelerar o processo de esfriamento evitará que o alarme acústico soe. 4 horas mais tarde comprove que o piloto vermelho ⑤ apagou-se. Nesse momento deve desligar a tecla Congelação rápida-Super ⑥ e o piloto ⑦ apagar-se-á.

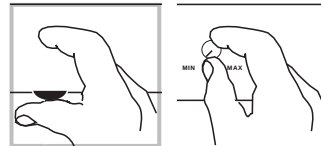

2

Girando o comando termóstato ③, seleccione mais ou menos frio no congelador. Inicialmente aconselha-se levar a uma posição média.

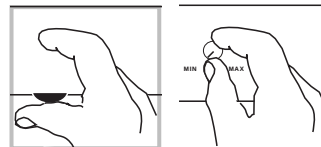


3

Uma vez realizadas estas operações já pode introduzir os alimentos no congelador.

UTILIZAÇÃO DO REFRIGERADOR

ALIMENTOS

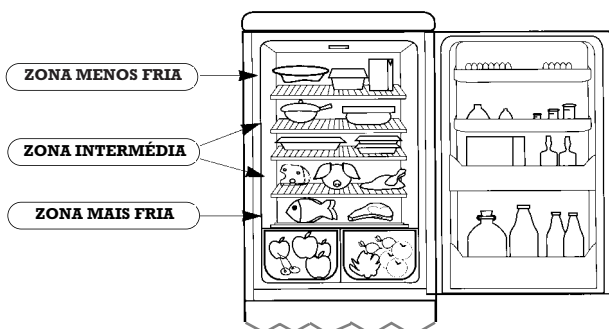

ATENÇÃO

- Girando o mando termostato pode-se seleccionar mais ou menos frio no refrigerador.
- Deverá ter em conta que a temperatura não é totalmente uniforme em todo o recinto, pelo que existem zonas adequadas para cada tipo de alimento (segundo figura).
- A temperatura no refrigerador pode ver-se afectada pela temperatura ambiente, a localização do aparelho e a frequência de abertura da porta.
- Não introduzir no refrigerador alimentos quentes ou líquidos sem tampar.
- Não introduzir NUNCA líquidos voláteis, inflamáveis ou explosivos, como dissolventes, álcoois, acetona ou gasolina. Existe risco de explosão.
- As carnes e peixes é conveniente embrulhá-los para evitar cheiros.

FRIO HOMOGÉNEO (Opcional)

O seu frigorífico dispõe de frio homogéneo no refrigerador. Esta prestação de serviço proporciona o ventilador situado na zona traseira superior do recinto. Assim estará homogeneizando as temperaturas no interior do recinto, evitando que a humidade no seu interior se condense e também acelerando o processo de esfriamento dos alimentos.

Aconselha-se a sua utilização sempre que as condições ambientais forem muito exigentes, com temperatura ou humidade relativa muito elevadas, quando introduza grandes quantidades de alimentos e em geral quando necessite um 'rendimento extra' no seu frigorífico.

SISTEMA EXTRACOOOL (Opcional)

O seu frigorífico dispõe dum compartimento Extracool, que garante uma conservação idónea para alimentos frescos como carnes, peixes e também para verduras. Isto permitir-lhe-á conservar estes alimentos durante mais tempo sem necessidade de congelá-los.

Para carnes e peixes:

Situar o mando em posições intermédias. Quando a temperatura ambiente for elevada recomenda-se girar levemente o mando no sentido contrário às agulhas do relógio.

Neste recinto dispor-se-á das temperaturas mais frias do refrigerador, sendo também a zona menos influenciada perante as contrastes aberturas ou a introdução de novos alimentos ou bebidas no frigorífico.

Para manter verduras ou outros alimentos, as condições não são tão exigentes, por isso pode regular o mando segundo a utilização do resto do frigorífico.

Desejando-se aumentar a capacidade do recinto refrigerador, pode-se retirar a bandeja superior do recinto e a tampa, colocando alimentos directamente sobre a cubeta. Neste caso o recinto perde as propriedades indicadas.

UTILIZAÇÃO DO REFRIGERADOR

SISTEMA NATUR FRESH (Opcional)

Na bandeja superior que cobre os calções das frutas e das verduras está situado o filtro membrana que mantém um alto grau de humidade. Deste modo, o grau de temperatura e humidade, homogêneo, é o idôneo em todo o compartimento para que as verduras não se ressequem retendo a água que contém e conservando toda a sua textura, sabor e propriedades nutritivas.




CONSELHO


Para a limpeza da meseta porta-filtro e filtro, extrair dita meseta do frigorífico e sem separar o filtro do seu alojamento, limpar com água fria e se for necessário, utilizar uma escova macia, cuidando para não danar dito filtro.

DESGELO


O sistema de degelo do refrigerador funciona automaticamente, por tanto não necessita nenhuma intervenção do usuário.



A parede do fundo do refrigerador estará habitualmente cheia de gotinhas de água ou gelo. Isto é totalmente NORMAL e forma parte do processo automático do degelo.




Se o canal recolhe-águas se entope devido à sujeira ou algum objecto que o obstrua, limpe-o. Evitará com isto que derrame água fora do canal recolhe-águas.

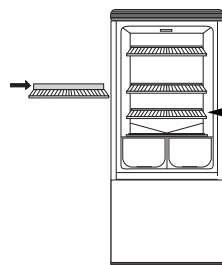


Procure que os alimentos não toquem a parede do fundo. Para isto as grades dispõem dum tope que não devem ser ultrapassado.

UTILIZAÇÃO DO CONGELADOR

CONGELAÇÃO DE ALIMENTOS FRESCOS




- 1** Introduzir os alimentos a congelar no congelador.

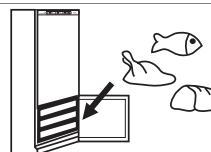

- 2** Pressione o botão de supercongelação ⑥ (SUPER). O piloto ⑦ acender-se-á.



- 3** 24 horas mais tarde, volte a pressionar o botão ⑥ desligando-o. O piloto ⑦ apagar-se-á. Os vossos alimentos estarão perfeitamente congelados.

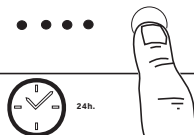

NOTA

- O congelador deste frigorífico tem categoria de ★ *** 4 estrelas, em qualquer das suas gavetas, e é capaz de congelar em 24 horas os Kgs. indicados na placa de características.
- Se quiser congelar de uma só vez uma quantidade grande de alimentos, obterá um melhor resultado se pulsou o botão de congelação rápida 24 horas antes.

CONSELHOS


- Embrulhe os produtos a congelar em papel alumínio ou recipientes herméticos.
- Prepare os alimentos em porções consumíveis de uma só vez.
- Nunca congele por segunda vez um alimento descongelado.
- Coloque uma etiqueta na envoltura indicando o conteúdo e a data de congelação.
- Não ponha em contacto directo os alimentos a congelar com os já congelados.
- Não armazene no congelador bebidas gasosas.
- Os gelados não devem ser consumidos demasiado frios.

UTILIZAÇÃO DO CONGELADOR

CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS CONGELADOS

CONSELHOS

- Quando adquira alimentos congelados no comércio, procure que transcorra o menor tempo possível até à sua introdução no congelador.
- Preste atenção ao tempo de conservação marcado nas embalagens dos produtos congelados, tendo em conta que este congelador é de categoria ★★★★★.
- Para os alimentos congelados por si, consulte a tabela de tempos de conservação.

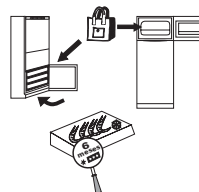

TEMPO DE CONSERVAÇÃO


TIPO DE ALIMENTO	Número Meses
PEIXE E MARISCO	
Lagosta/crustáceos	3
Gambas-Lagostins	3
Pescada	2
Peixe gordo	3/4
Truta	2/3
Salmão	2/3
Linguado	3
Rodvalho	2/3
CARNE	
Vacuna	10/12
Borrego	6/8
Vitela	9
Porco	6
Febras/costoletas	4
Fígado/rim	10
Língua	2
Carne picada, salsichas	2
Coelho	5/7
AVES E CAÇA	
Galinha/fango	10
Perú (aos pedaços)	7
Pato/ ganso	5
Lebre	6
Perdiz-Codorniz	8
Faisão	7/8
Caça grossa	10
PRATOS PREPARADOS	
Molho de tomate	3
Caldo de Carne	3
Asados: vitela, frango, porco	2/3
Sopas de legumes	3
Carne cozida, Estofada	3
Hamburguers	2
Pimientos recheados	2
Espinafres	2
Feijão verde	2
Tartes	5/6
Macedonias de fruta	3
Sandes	6

TIPO DE ALIMENTO	Número Meses
LEGUMES	
Selgas	12
Alcachofas	12
Cenouras	12
Couveflor	6/8
Couves de Bruxelas	6
Espargos	12
Couve	6/8
Feijão	12
Cogumelos	6
Salsa	12
Pimentos	12
Espinafres	12
Fabas	12
FRUTA	
Alperches	8
Cerejas, ameixas, framboesas, groselhas, e amoras	10
Poseegos	10/12
Morangos	12
Compotas (maça, pera)	10
Uva	10/12
Sumos fruta	10
Ananás	10/12
PÃO E PASTELARIA	
Biscoitos-Tartes	6
Massa folhada	1
Masa pasteleira	3
Pão e bolos	2
OVOS, LEITE E DERIVADOS	
Ovos (sem casca)	6
Leite homogeneizada (embalagem de cartão)	3
Manteiga	6
Queijo (pequenas doses)	6/8
Natas fresca	3

UTILIZAÇÃO DO CONGELADOR

DESCONGELAÇÃO DOS ALIMENTOS

Nem todos os alimentos devem ser descongelados da mesma maneira.

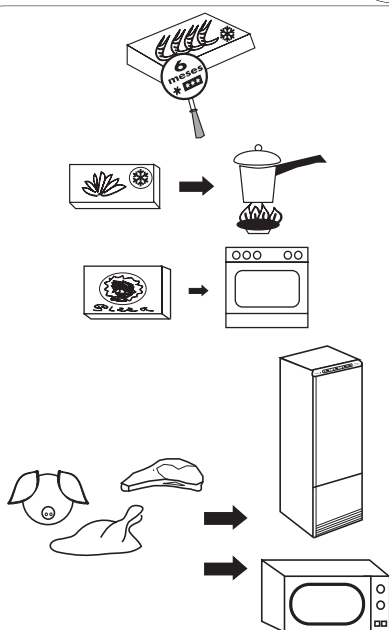

Se Você adquiriu o alimento congelado no comércio, siga as instruções do vasilhame.

As verduras devem cozinhar-se directamente.

Geralmente, os alimentos preparados ou pré-cozinhados podem cozinhar-se directamente.

Carnes e peixes ter-se-ão de descongelar lentamente no refrigerador durante várias horas. Se Você dispõe de forno microondas, poderá acelerar a descongelação mais rapidamente.


PORTUGUES

PRODUÇÃO DOS CUBINHOS DE GELO


- 1** Encha até as três quartas partes de água as formas que encontrará no interior do congelador.



- 2** Introduza as formas no congelador, preferivelmente na parte superior.

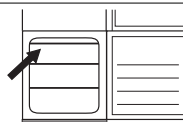


- 3** Uma vez congelada a água, pode desenformar os cubinhos retorcendo levemente as formas.

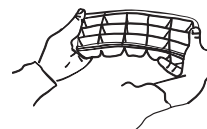


UTILIZAÇÃO DO CONGELADOR

DESGELO E LIMPEZA

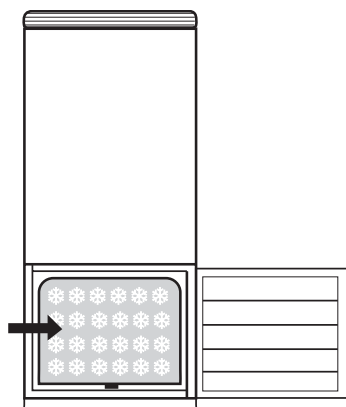


Com o tempo, nas paredes do congelador se vai formando uma capa de escarcha ou gelo. Isto provocará um maior consumo de energia no vosso frigorífico. Para evitá-lo, terá que eliminar esta capa de gelo, ao menos 2 vezes ao ano.


- 1** Girando o comando do termóstato no sentido contrário das agulhas de um relógio, apagar-se-á o piloto e o congelador ficará desligado.




- 2** Retire os alimentos congelados, embrulhe-os em papel de jornal e introduza-os no refrigerador, já que uma subida excessiva da temperatura dos alimentos poderia diminuir a duração destes.

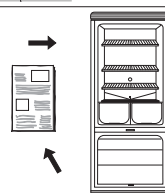

- 3** Deixe a porta aberta e puxe a calha elástica que se encontra na base do congelador. Coloque por baixo desta, qualquer um dos cestos, excepto o inferior, para proceder à recolha da água. Uma vez finalizada a tarefa, recolha a calha para a sua posição inicial

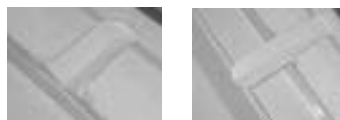


- 4** Pode ajudar a eliminar o gelo através da uma pázinha ou introduzindo um recipiente com água quente. Não utilize objectos afiados nem aparelhos de aquecimentos eléctricos.

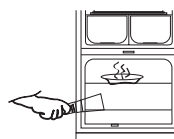

- 5** Seque bem o interior.

- 6** Gire o comando do termóstato no sentido das agulhas de um relógio, acender-se-á o piloto e o congelador ficará ligado.



- 7** 2 horas mais tarde pode voltar a introduzir os alimentos congelados no congelador.




LIMPEZA E MANUTENÇÃO

LIMPEZA

CONSELHOS


Para a limpeza do interior o frigorífico deve estar desligado.

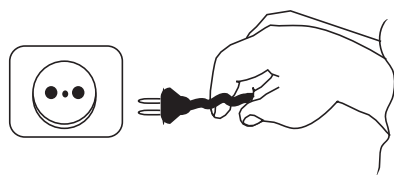


Não utilize produtos abrasivos, dissolventes, limpadores de metais ou detergentes não diluídos.



Evite derramar água sobre o tecto ou limpá-lo com panos molhados em excesso. Poderia estragar o frigorífico.

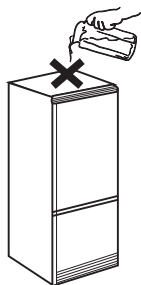

É conveniente limpar uma vez ao ano com um aspirador a grade da parte posterior do frigorífico. A sujeira prejudica o funcionamento e aumenta o consumo de energia eléctrica.

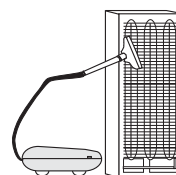

PORTUGUES

PARADA TEMPORAL DO FRIGORIFICO


- Se por férias ou qualquer outro motivo Você deseja desligar o frigorífico durante um tempo prolongado, tenha em conta que o funcionamento do refrigerador e congelador são totalmente independentes, podendo desligar um deles e deixar o outro funcionando, ou desligar ambos.
- Retire os alimentos, limpe e seque o interior.
- Deixe a porta aberta para evitar a formação de mau cheiro.
- Faça o mesmo no caso de corte de corrente eléctrica prolongado ou falha do frigorífico.

TROCA DA LÂMPADA

1- Desligar o frigorífico.




2- Retirar a lâmpada estragada e repô-la com outra do mesmo tipo.




220 v
15 w max.

MUDANÇA DE SENTIDO DE ABERTURA DAS PORTAS


- 1 Retirar a carcaça do painel de mandos introduzindo a ponta duma chave-de-fenda na ranhura de amarração, fazendo saprema até libertar as pestanhas.

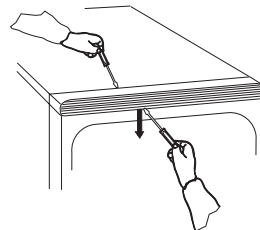


- 2 Extrair a dobradiça superior soltando previamente o parafuso de sujeição. Segure a porta superior com as duas mãos e retire-a do frigorífico.

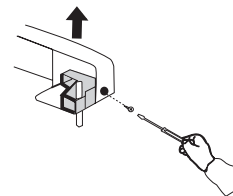


- 3 Extrair a dobradiça intermédia retirando a chapinha protectora que oculta os parafusos e soltando-os segure a porta inferior com as duas mãos e retire-a do frigorífico.

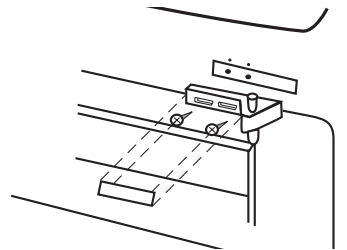

- 4 Extrair o rodapé inferior tal e como se indica na figura. Em seguida, rasgue a parte esquerda marcada no rodapé para alojar a dobradiça inferior segundo a figura.

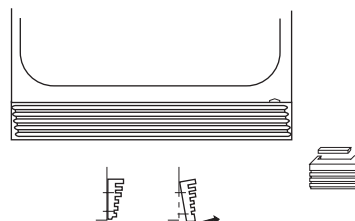


- 5 Extrair a dobradiça inferior soltando os 3 parafusos de sujeição (A). Solte o eixo (B) da posição direita e monte-o na posição esquerda da dobradiça. Introduza a dobradiça inferior no lateral esquerdo soltando previamente os 2 parafusos (C).

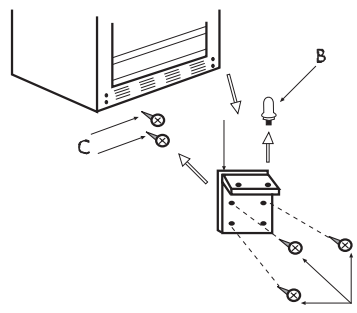


MUDANÇA DE SENTIDO DE ABERTURA DAS PORTAS

PORTUGUES


- 6** Volte a colocar o rodapé inferior na sua posição.
Coloque a porta inferior introduzindo-a no eixo da dobradiça inferior.

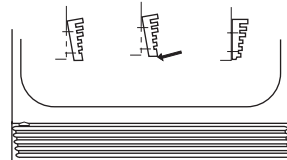


- 7** Retire o tampão do eixo esquerdo da porta inferior e ponhá-o no eixo direito (os modelos paneláveis não levam este tampão).

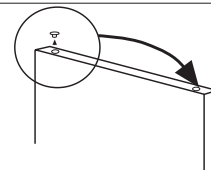


- 8** Introduza a dobradiça intermédia no eixo esquerdo da porta inferior e parafuse-a ao frigorífico, retirando previamente o protector dos furos. Coloque a parte superior introduzindo-a o eixo da dobradiça intermédia. Continuação colocar o por a placa que protege os tornilhos de apertar.

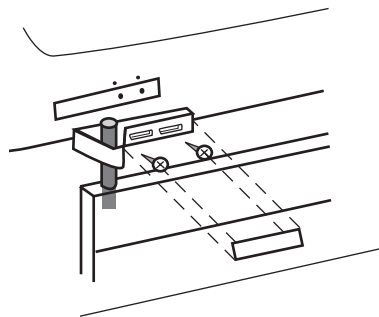


- 9** Introduza a dobradiça no seu alojamento da parte esquerda do painel de mandos e no eixo da porta superior simultaneamente. Sujeite a dobradiça com o parafuso lateral.

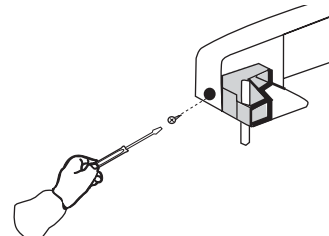

- 10** Introduza a carcaça do painel de mandos pressionando sobre o suporte até engatar as pestanhas de sujeição.

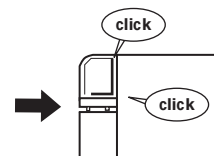


- 11** Se o vosso frigorífico é revestível deverá mudar de lado os puchadores das portas.

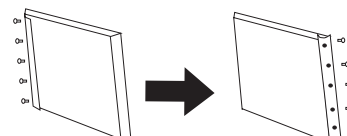

REVESTIMENTO DE PAINÉIS


Se o vosso frigorífico é um modelo revestível e deseja assemelhar o aspecto exterior do vosso frigorífico com o resto do mobiliário da vossa cozinha, pode revestir as portas com painéis seguindo estas instruções.

1 Dimensões do frigorífico painelável e dos painéis das portas (Grossura dos painéis menor de 4 mm).

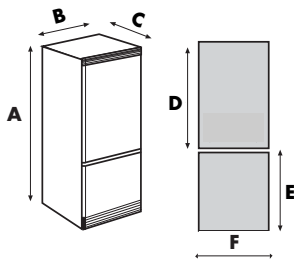


A	B	C	D	E	F
1.702	598	594	912	588	560
1.852	598	594	1.062	588	560
2.002	598	594	1.212	588	560
2.002	598	594	1.062	738	560


- 2 Extrair o puchador e/ou o marco do lado esquerdo da porta soltando os correspondentes parafusos.

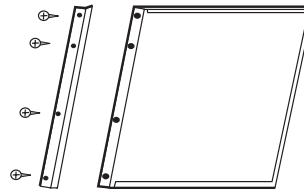

- 3 Afrouxe o resto dos parafusos do contorno da porta retirando os marcos como indica a figura, e introduza o painel, deslizando-o.

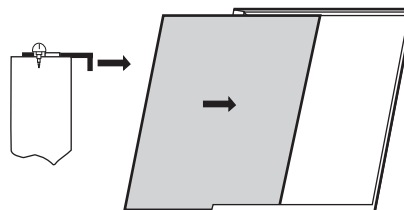

- 4 Aperte a beirada do marco contra o painel e sujeite os parafusos do marco nessa posição. Coloque o marco e/ou o puchador com os seus parafusos.

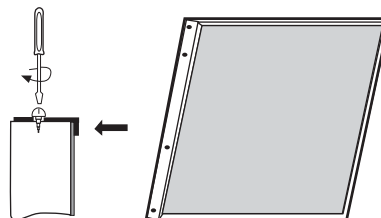

PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO

PROBLEMA	CAUSA POSSIVEL	SOLUÇÃO
O frigorífico não funciona.	O pino não está ligado à tomada de corrente.	Ligar tomada.
	Não chega corrente eléctrica a tomada por ter-se fundido o fusível ou por ter pulado o limitador automático de potência.	Trocar os fusíveis ou voltar a ligar o limitador automático de potência.
O refrigerador esfria pouco.	O mando termostato acha-se numa posição baixa.	Gire o mando termostato a uma posição de mais frio.
	Tem-se deixado a porta mal fechada ou tem-se aberto com muita frequência.	Cuidar que a porta não permaneça aberta muito tempo.
	Obstaculizou-se a grade de arejamento ou a abertura da parte traseira do tecto.	Conservar livres estas zonas segundo indica-se no capítulo "Instalação" deste manual.
	O frigorífico está exposto directamente aos raios do sol ou a uma fonte de calor.	Mudar o frigorífico de lugar ou protegê-lo dessas fontes de calor.
Gotas de água na parede do fundo do refrigerador.	Ciclo automático de degelo.	Não se preocupe: isto é completamente normal (Ver capítulo "Utilização do refrigerador" deste manual).
Aparece água debaixo do refrigerador.	Se tiver colocado algum alimento ou recipiente encostado à parede do fundo do refrigerador.	Não coloque alimentos ou recipientes em contacto com a parede do fundo e evitará o derramamento de água do degelo.
	O esgoto do refrigerador está entupido.	Desentupir o esgoto, segundo se indica no capítulo "Utilização do refrigerador" deste manual.
Muito gelo nas paredes e prateleiras do congelador.	A porta do congelador não fecha bem por estar obstaculizada.	Procure que estejam bem fechadas as portas mantendo-as livres de objectos ou sujeira.
A lâmpada do refrigerador não acende.	O pino não está ligado à toma de corrente.	Ligar a tomada.
	Não chega corrente eléctrica à tomada por ter-se fundido o fusível ou por ter pulado o limitador automático de potência.	Trocar o fusível ou voltar a ligar o limitador automático de potência.
	A lâmpada está queimada.	Rosquear correctamente.
	A lâmpada do refrigerador está frouxa.	Trocar a lâmpada segundo indica-se no capítulo "Instalação" deste manual.
Funcionamento barulhento.	O frigorífico não foi nivelado correctamente.	Nivelar segundo indicase no capítulo "Instalação" deste manual.
Barulho de borbulhas.	Ciclo funcionamento.	Não se preocupe, isto é completamente normal.
Os alimentos secam-se.	Os alimentos não estão embrulhados ou tampados.	Embrulhá-los ou introduzir em recipientes herméticos.
Cheiro no interior.	Algum alimento não está correctamente embrulhado.	Embrulhar ou introduzir em recipientes herméticos.
	O interior do aparelho necessita uma limpeza.	Limpar segundo indicase neste manual.

PORTUGUES

PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO

PROBLEMA	CAUSA POSSIVEL	SOLUÇÃO
Alarme acústico e/ou Piloto vermelho activado	A porta do congelador permaneceu aberta durante longo tempo.	Cuidar afim de que a porta permaneça aberta o menor tempo possível.
	Introduziu-se grande quantidade de alimentos a congelar.	Comprove que a quantidade a congelar não ultrapasse o valor indicado na placa de características e siga as Instruções de Congelação.
	Colocação em funcionamento do frigorífico.	Siga as instruções de Colocação em Funcionamento.
	Corte do fornecimento eléctrico prolongado.	Comprove se os alimentos se descongelaram ou não. Consuma os alimentos descongelados e siga as Instruções de congelação com o resto.

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Se Você já realizou as comprovações indicadas e o vosso problema persiste, **NÃO FAÇA NENHUMA OUTRA REPARAÇÃO VOCÊ MESMO**. Ponha-se em comunicação com o Serviço de Assistência Técnica mais próximo.

ESPECIFICAÇÕES

Dimensões (en mm.)				

* Em modelos revestíveis.

• Para um máximo volume de armazenamento e fabrico de cubinhos de gelo retire a bandeja superior do congelador.



ESTES APARELHOS CUMPREM AS
DIRECTIVAS DA CEE: 73/23, 93/68, 89/336, 96/57

INDEX

	Page
Installation	2
Description générale	3
Mise en fonctionnement	4
Utilisation du réfrigérateur	5
Utilisation du congélateur	7
Nettoyage et entretien	11
Changement du sens d'ouverture des portes	12
Lambrissage a panneaux (uniquement sur les modèles P et PB)	14
Problèmes de fonctionnement.....	15
Spécifications	16

FRANÇAIS

AVIS

Si votre ancien réfrigérateur dispose de pènes à fermeture automatique ou manuelle, **N'OUBLIEZ PAS DE DETRUIRE OU D'INUTILISER LE SYSTEME DE FERMETURE** avant de l'envoyer à la ferraille. Ceci évitera que, dans leurs jeux, des enfants puissent demeurer enfermés à l'intérieur. **N'ENDOMMAGEZ PAS LES TUYAUTERIES** et vous éviterez ainsi que le réfrigérant puisse s'échapper sans contrôle dans l'atmosphère.

INSTALLATION

RECOMMANDATIONS

Permettre la circulation de l'air sur la partie postérieure du réfrigérateur.

Ne permettre à aucun objet de boucher la grillage avant ou le faite du réfrigérateur. Si l'on installe une armoire au-dessus, il faudra laisser un creux pour permettre la circulation de l'air.

La classe climatique de votre réfrigérateur est indiquée sur la plaque signalétique. Celle-ci détermine le rang des températures ambiantes pour lequel l'unité frigorifique est conçue en garantissant le bon fonctionnement de l'appareil. Lorsque deux classes

	Classe	Températures ambiantes
	N	16° à 32°
sont indiquées, le bon fonctionnement de l'appareil	ST	18° à 38°
est assuré dans les conditions de chacune d'elles.	T	18° à 43°

Eviter dans toute la mesure du possible la proximité des sources de chaleur.


Si vous avez besoin de coucher le réfrigérateur pour le déballer ou pour changer de côté ses gonds de pivotement de ses portes, **LE REFRIGERATEUR NE PEUT ETRE COUCHE QUE SUR SA PARTIE POSTERIEURE.**

NOTE: Les charnières des portes se trouvent sur le côté droit. Si cette disposition s'avère gênante pour vous, il est possible de changer la place des charnières. Les instructions se trouvent dans l'annexe CHANGEMENT DU SENS D'OUVERTURE DES PORTIERES.

IMPORTANT: En réglant les pieds de nivellement, s'assurer que le réfrigérateur est bien appuyé sur le sol (sans boitement) et est bien nivelé (pas incliné).

Ce réfrigérateur fonctionne à 220/230v. Si vous disposez d'une tension différente dans votre foyer, vous devrez utiliser un transformateur d'une puissance non inférieure à 500 w. Utilisez une prise de courant avec MISE A TERRE.

NOTE: Le fabricant décline toute responsabilité au cas où ses instructions ne seraient pas suivies.

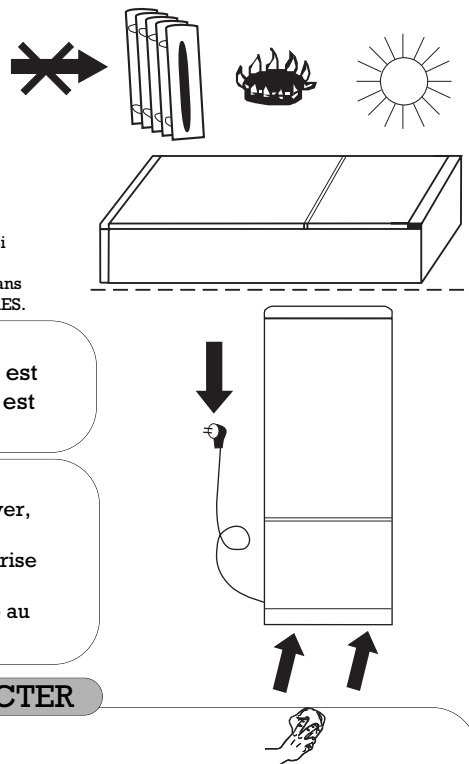

ATTENTION AVANT DE CONNECTER



1.- Nettoyer l'intérieur du réfrigérateur.

2.- Pour un fonctionnement correct, attendre deux heures avant de le brancher.

3.- Connecter.




DESCRIPTION GENERALE

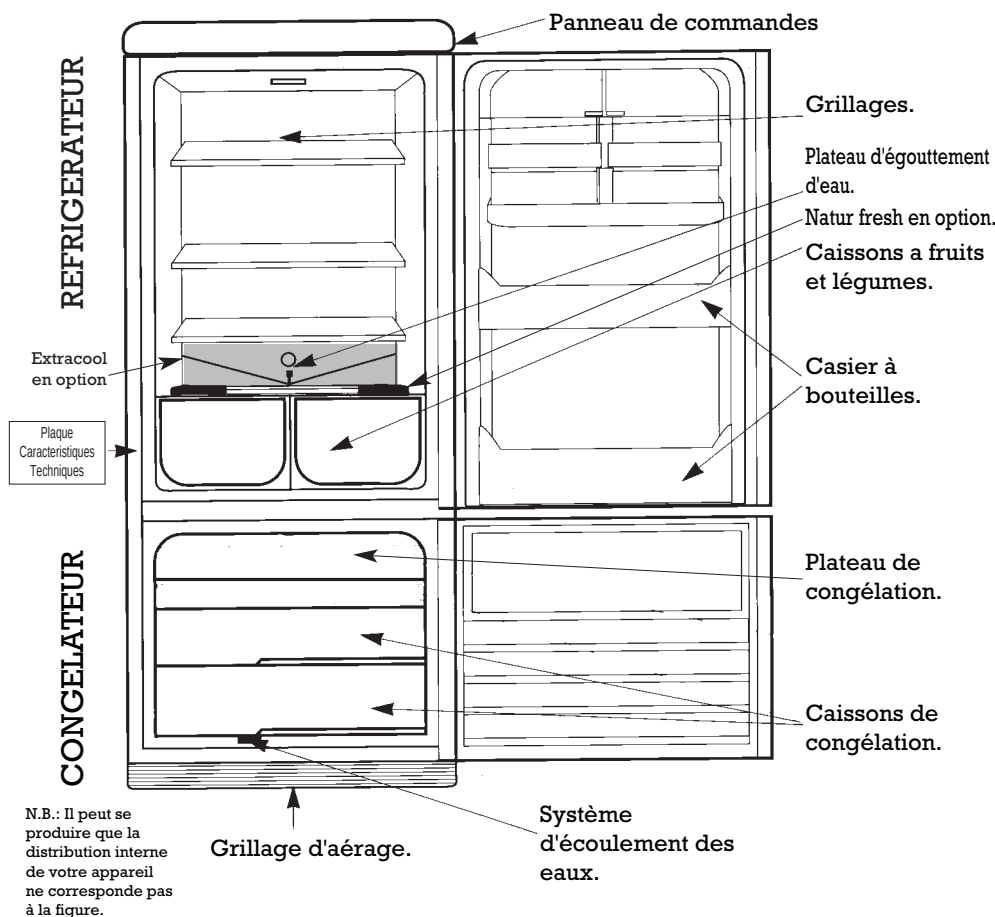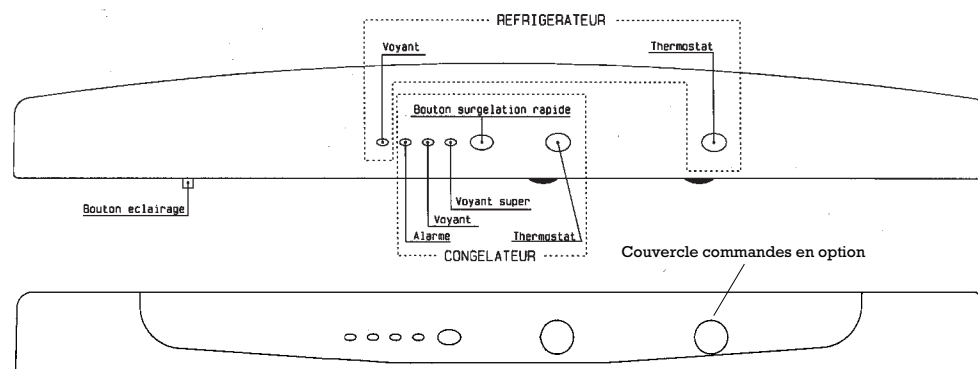

FRANÇAIS

MISE EN FONCTIONNEMENT

REFRIGERATEUR

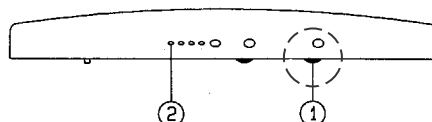

1


En tournant le bouton du thermostat ① dans le sens des aiguilles d'une montre, le voyant ② s'allumera et le réfrigérateur se mettra en route.




2

En tournant le bouton du thermostat, sélectionnez la température du réfrigérateur allant du plus ou moins froid.

Il est initialement recommandé de le régler à une température intermédiaire.

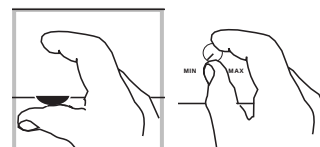

CONGELATEUR

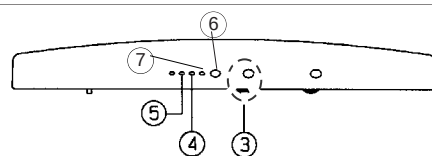


1

En tournant le thermostat ③ dans le sens des aiguilles d'une montre, le voyant ④ s'allumera et le congélateur se mettra en route. L'alarme ⑤ s'allumera aussi puisque le congélateur ne sera pas encore froid.

REMARQUE: Si votre appareil dispose d'une alarme acoustique, celle-ci se déclenchera.


En appuyant sur la touche Congélation rapide-super ⑥, le voyant ⑦ s'allumera et en plus d'accélérer le processus de refroidissement, elle empêchera l'alarme acoustique de sonner.

Vérifiez 4 heures plus tard que le voyant rouge ⑤ s'est éteint. Déconnectez à ce moment-là la touche Congélation rapide-super ⑥ et le voyant ⑦ s'éteindra.

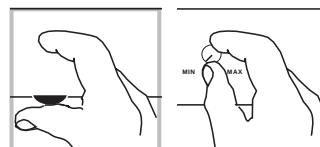

2

En tournant le bouton du thermostat ③, sélectionner la température du congélateur allant du plus au moins froid. Il est initialement conseillé de le régler à une température intermédiaire.

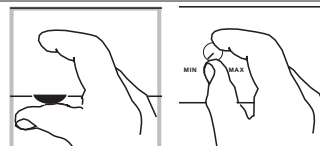


3

Après avoir procédé à toutes ces opérations, vous pouvez alors introduire les aliments dans le congélateur.

UTILISATION DU REFRIGERATEUR

ALIMENTS

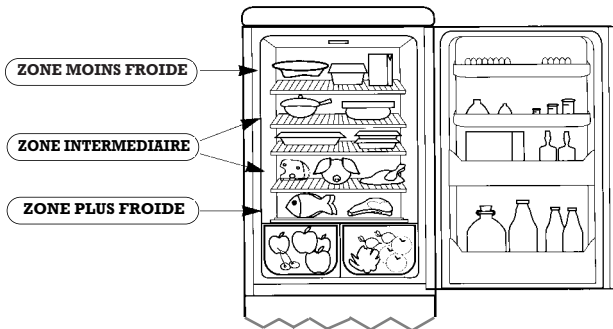

ATTENTION

- En tournant la commande du thermostat, on peut sélectionner plus ou moins de froid dans le réfrigérateur.
- Il y a lieu de prendre en considération que la température n'est pas totalement uniforme dans toute l'enceinte, raison pour laquelle il y a des zones appropriées pour chaque type d'aliment (suivant la figure).
- La température dans le réfrigérateur peut être affectée par la température ambiante, l'emplacement de l'appareil et la fréquence d'ouverture de la porte.
- Ne pas introduire dans le réfrigérateur des aliments chauds ou des liquides non bouchés.
- Ne JAMAIS introduire des liquides volatiles, inflammables ou explosifs, tels que des dissolvants, des alcools, de l'acétone ou de l'essence. Il y aurait un risque d'explosion.
- Il convient d'envelopper les viandes et les poissons pour éviter des odeurs.

FRANÇAIS

FROID HOMOGENE (Optionel)

Votre appareil dispose de froid homogène dans la partie du réfrigérateur. Cette prestation est assurée par le ventilateur situé dans la zone arrière supérieure de l'enceinte. Vous homogénéiserez ainsi les températures à l'intérieur de l'enceinte en évitant que l'humidité à l'intérieur ne se condense et en accélérant aussi le processus de refroidissement des aliments.

Son utilisation est conseillée lorsque les conditions ambiantes seront très exigeantes, sous de températures ou une humidité relative très élevées, lorsque de grandes quantités d'aliments sont introduites et d'une façon générale, lorsque vous nécessitez un «rendement extra» de votre réfrigérateur.

SYSTEME EXTRACOOOL (Optionel)

Votre réfrigérateur dispose d'un compartiment Extracool garantissant une conservation idéale des aliments frais tels que la viande, le poisson et les légumes. Il vous permettra de conserver plus longtemps ces aliments sans avoir besoin de les congeler.

Pour la viande et le poisson:

Situer la commande aux positions intermédiaires. Lorsque la température ambiante est élevée, il est conseillé de bouger légèrement la commande dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Cette enceinte disposera des températures les plus froides du réfrigérateur et il s'agit de la zone qui est la moins affectée par les ouvertures fréquentes ou l'introduction de nouveaux aliments ou de boissons dans le réfrigérateur.

Pour la conservation de légumes ou d'autres aliments, les conditions ne sont pas si exigeantes et c'est pourquoi vous pouvez régler la commande en fonction de l'usage du restant du réfrigérateur.

Si vous souhaitez augmenter la capacité de l'enceinte réfrigérateur, le plateau supérieur de l'enceinte et le couvercle peuvent être retirés en rangeant les aliments directement dans le bac. Dans ce cas, l'enceinte perd les propriétés indiquées.

UTILISATION DU REFRIGERATEUR

SYSTEME NATUR FRESH (En option)

Sur le plateau supérieur couvrant les tiroirs de fruits et légumes, est situé un filtre-membrane qui maintient un haut degré d'humidité. De cette façon, le degré de température et d'humidité, homogène, est adéquat dans tout le compartiment pour que les légumes ne se dessèchent pas et qu'ils retiennent l'eau qu'ils contiennent. Ils conservent ainsi toute leur texture, leur saveur et leurs propriétés nutritives.




CONSEIL


Pour le nettoyage du plateau porte-filtre et du filtre, extraire ce plateau du réfrigérateur et sans retirer le filtre de là où il est logé, laver avec de l'eau froide et si nécessaire, utiliser une brosse douce, en prenant garde de ne pas endommager le filtre.

DEGEL


Le système de dégel du réfrigérateur fonctionne de façon automatique et n'exige donc aucune intervention de l'utilisateur.



La paroi du fondo du réfrigérateur sera habituellement couverte de gouttelettes d'eau ou de glace. Ceci est tout à fait NORMAL et fait partie du processus de dégel automatique.




Si le canal récepteur d'eau se bouche par des impuretés ou est obstrué par un objet, le nettoyer. Ceci évitera que l'eau ne déborde du canal récepteur d'eau.

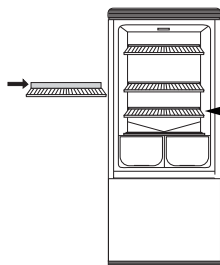


Veiller à ce que les aliments ne touchent pas la paroi du fond. A cette fin, les grillages sont pourvus d'une butée qu'il y a lieu de ne pas dépasser.

UTILISATION DU CONGELATEUR

CONGELATION D'ALIMENTS FRAIS



- 1 Introduire les aliments à congeler dans le congélateur.

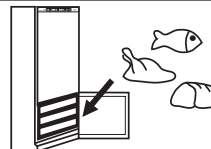

- 2 Pousser sur le bouton de surgélation ⑥ (SUPER). Le voyant lumineux ⑦ s'allumera.



- 3 24 heures plus tard, pousser à nouveau sur le bouton ⑥ pour le déconnecter. Le voyant lumineux ⑦ s'éteindra. Vos aliments seront parfaitement congelés.



FRANÇAIS

NOTE

- Le congélateur de ce réfrigérateur a la catégorie d'un **★*** 4 étoiles** dans tous ses compartiments et est capable de congeler en 24 heures les kilos indiqués sur la plaque de caractéristiques.
- Si vous souhaitez congeler d'une seule fois une quantité considérable d'aliments, le résultat sera meilleur si vous appuyez sur le commande de congélation rapide 24 heures avant.

CONSEILS


- Envelopper les produits à congeler dans du papier aluminium ou les disposer dans des récipients hermétiques.
- Préparer les aliments en rations consommables en une seule fois.
- Ne jamais congeler une deuxième fois un aliment décongelé.
- Coller une étiquette sur l'emballage pour en indiquer le contenu et la date de congélation.
- Ne pas mettre en contact direct les aliments à congeler et ceux qui le sont déjà.
- Ne pas stocker dans le congélateur des boissons gazeuses.
- Les glaces ne doivent pas être consommées trop froides.

UTILISATION DU CONGELATEUR

CONSERVATION DES ALIMENTS CONGELES

CONSEILS

- Lorsque vous achetez des aliments congelés ou surgelés dans le commerce, veillez à les laisser le minimum de temps possible en dehors du congélateur.
- Respectez la durée de conservation indiquée sur les emballages des produits congelés et surgelés, en tenant compte que votre congélateur est de ********.
- Pour les aliments que vous congelez vous-mêmes, consultez le tableau des temps de conservation ci-dessous.

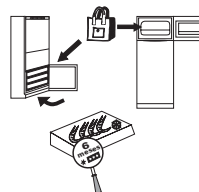

TEMPS DE CONSERVATION


TYPE D'ALIMENT	Nombre de mois
POISSON ET FRUIT DE MER	
Langouste-crustacés	3
Bouquets-cros bouquets	3
Colin	2
Poissons grass	3/4
Truite	2/3
Saumon	2/3
Soie	3
Turbot	2/3
VIANDE	
Gros bovin	10/12
Agneau	6/8
Porc	9
Filets et côtelettes	6
Foie/Rognons	4
Higado/Riñones	10
Cervelle/Langue	2
Viande hachée/saucisses	2
Lapin	5/7
VALOILLES ET GIBIER	
Poules-poulets	10
Dindon (découpé)	7
Canard, jars, oie	5
Lièvre	6
Perdrix-Caille	8
Faisan	7/8
Gros gibier	10
PLATS CUISINES	
Sauces de tomate	3
Consommé	3
Rôtis: boeuf, veau, poulet, porc	2/3
Jardinière de légumes	3
Viande cuite ou à l'étouffée	3
Bifteck haché (hamburger)	2
Poivrons farcis	2
Epinards	2
Haricots verts et sautés	2
Gâteau, friands, etc	5/6
Macédoine de fruits	3
Sandwichs	6

TYPE D'ALIMENT	Nombre de mois
LEGUMES	
Bettes	12
Artichauts	12
Carottes	12
Chou-fleur	6/8
Choux de Bruxelles	6
Asperges	12
Choux	6/8
Haricots	12
Champignons	6
Persil	12
Poivrons	12
Epinards	12
Fèves	12
FRUITS	
Abricots	8
Cerises, prunes, framboises, groseilles, mûres	10
Pêches	10/12
Fraises	12
Compotes (pommes, poires)	10
Raisins	10/12
Jus de fruits	10
Ananas	10/12
PAIN ET PASTELERIE	
Biscuits, gâteaux	6
Gâteaux feuilleté	1
Pâte à pâtisserie	3
Pain et brioches	2
OEUFs, LAIT ET DERIVES	
Oeufs (san coque)	6
Lait homogénéisé (emballage carton)	3
Beurre	6
Fromages (petites portions)	6/8
Crème fraîche	3

UTILISATION DU CONGELATEUR

DECONGELATION D'ALIMENTS

Tous les aliments ne doivent pas être décongelés de la même façon.

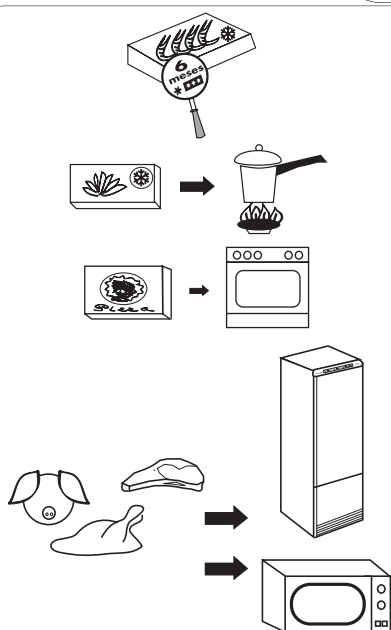

Si vous avez acheté l'aliment congelé dans le commerce, suivez les instructions indiquées sur l'emballage.

Les légumes doivent être cuisinés directement.

En général, les aliments préparés ou précuits peuvent être cuisinés directement.

Les viandes et les poissons doivent être décongelés lentement dans le réfrigérateur pendant plusieurs heures. Si vous disposez d'un four à micro-ondes, vous pourrez accélérer la décongelation dans une grande mesure.

FRANÇAIS

PRODUCTION DES GLAÇONS


1

Remplir d'eau aux trois quarts les moules qui se trouvent à l'intérieur du congélateur.




2

Introduire les moules dans le congélateur, préférablement dans la partie supérieure.

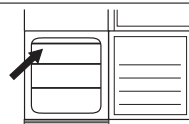


3

Une fois l'eau congelée, on peut extraire les glaçons de leur moule en tordant légèrement ce dernier.

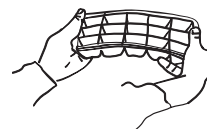


UTILISATION DU CONGELATEUR

DEGEL ET NETTOYAGE

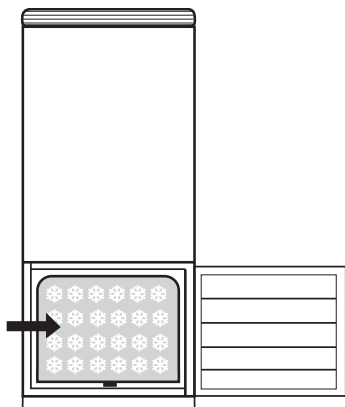


Avec le temps, il se forme sur les parois du congélateur une couche de givre ou de glace. Ceci entraînera une consommation plus grande d'énergie dans votre réfrigérateur. Afin de l'éviter, il y a lieu d'éliminer cette couche de glace au moins deux fois par an.

- 1** En tournant le bouton du thermostat dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, le voyant s'éteindra et le congélateur se déconnectera.




- 2** Retirer les aliments congelés, les envelopper dans du papier de journal et les introduire dans le réfrigérateur, vu qu'une élévation excessive de la température des aliments pourrait en réduire la durée.

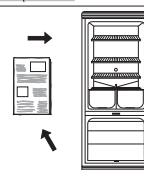

- 3** Laissez la porte ouverte et dépliez la languette élastique encastrée à la base du congélateur. Placez sous n'importe lequel des bacs, sauf le bac inférieur, pour ramasser l'eau. Une fois l'opération terminée, remettre la languette dans sa position initiale.




- 4** On peut aider à éliminer la glace à l'aide de une palette ou en introduisant un récipient d'eau chaude. Ne pas utiliser des objets tranchants ni des appareils de chauffe électriques.

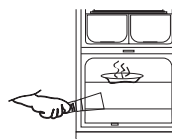

- 5** Sécher l'intérieur avec soin.

- 6** Tournez le bouton du thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre, le voyant s'allumera et le congélateur se connectera.



- 7** Deux heures plus tard, on peut introduire à nouveau les aliments congelés dans le congélateur.




NETTOYAGE ET ENTRETIEN

NETTOYAGE

CONSEILS


Pour nettoyer l'intérieur, le réfrigérateur doit être débranché.

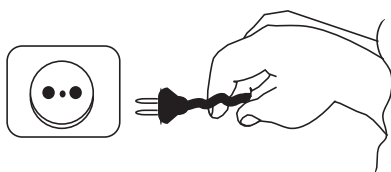


Ne pas utiliser de produits abrasifs, dissolvants, de nettoyage des métaux ou des détergents non dilués.



Eviter de répandre de l'eau sur le faite ou de le nettoyer avec des linges excessivement mouillés. Cela pourrait endommager le réfrigérateur.

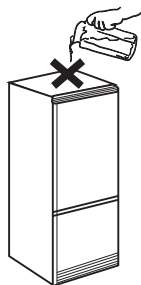

Il convient de nettoyer une fois par an avec un aspirateur le grillage arrière du réfrigérateur. La saleté a un effet préjudicial sur le fonctionnement et augmente la consommation en énergie électrique.

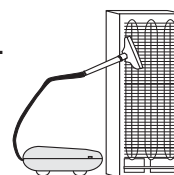


FRANÇAIS

ARRET PROVISOIRE DU REFRIGERATEUR

- Si pour des raisons de vacances ou pour toute autre raison, vous voulez débrancher le réfrigérateur pendant une période prolongée, il ne faut pas oublier que le fonctionnement du réfrigérateur et celui du congélateur sont tout à fait indépendants et qu'il est possible de débrancher l'un d'eux tout en laissant fonctionner l'autre ou de les déconnecter tous les deux.
- Retirer les aliments, nettoyer et sécher l'intérieur.
- Laisser la porte ouverte afin d'éviter qu'il ne se forme de mauvaises odeurs.
- Agir de la même façon en cas de coupure prolongée de courant ou de panne du réfrigérateur.

REEMPLACEMENT DES AMPOULES

1- Déconnecter le réfrigérateur.




2- Enlever l'ampoule grillée et la remplacer par une autre du même type.




220 v
15 w max.

CHANGEMENT DU SENS D'OUVERTURE DES PORTES


- 1** Extraire la carcasse du panneau de commandes en introduisant la pointe d'un tournevis dans les rainures d'ancrage et louver jusqu'à la libération des pattes.

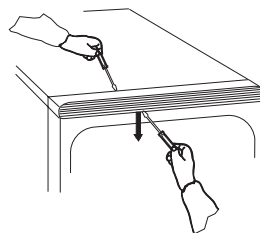


- 2** Déposer la charnière supérieure en enlevant d'abord la vis de fixation tout en immobilisant la porte supérieure avec les deux mains et puis retirer celle-ci du réfrigérateur.

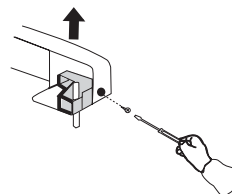


- 3** Déposer la charnière intermédiaire en retirant la plaque protectrice qui recouvre les vis et enlever celles-ci tout en immobilisant la porte inférieure avec les deux mains et puis retirer celle-ci du réfrigérateur.

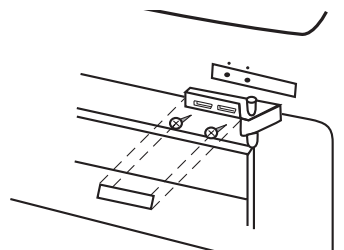

- 4** Déposer le socle inférieur comme il est indiqué sur la figure. Pour suivre, déchirer la partie gauche marquée du socle pour loger la charnière inférieure suivant la figure.

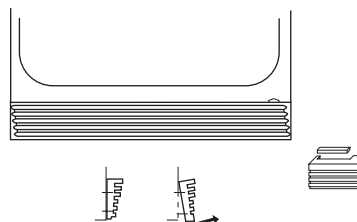


- 5** Déposer la charnière inférieure en enlevant les 3 vis de fixation (A). Déposer le gond (B) de la position droite et le monter dans la position de gauche de la charnière. Introduire la charnière inférieure dans le côté gauche après avoir enlevé les deux vis (C).

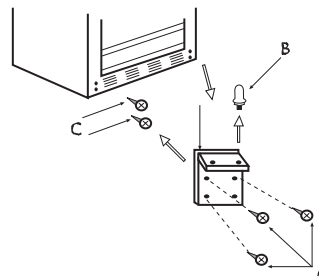

CHANGEMENT DU SENS D'OUVERTURE DES PORTES


6

Replacer le socle inférieur en sa position. Placer la porte inférieure en y engageant le gond de la charnière inférieure.

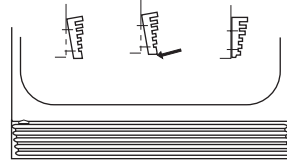


7

Enlever le bouchon du tube axial gauche de la porte inférieure et l'introduire dans le tube axial droit (les modèles habillables ne sont pas pourvus de ce bouchon).

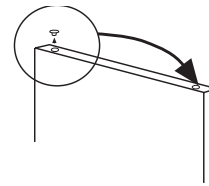


8

Introduire la gonde de charnière intermédiaire dans le tube axial gauche de la porte inférieure et visser la charnière au réfrigérateur après avoir enlevé le protecteur des orifices. Placer la partie supérieure en y engageant le gond de la charnière intermédiaire. Remonter ensuite la plaquette de protection cachant les vis de fixation.

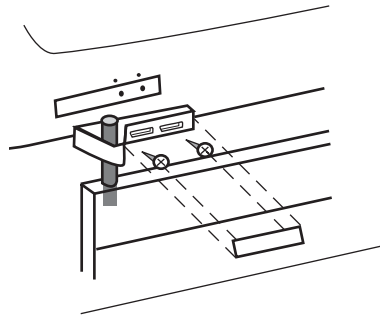


9

Introduire la charnière dans son logement de la partie gauche du panneau de commandes et, simultanément, dans le tube axial de la porte supérieure. Fixer la charnière avec la vis latérale.

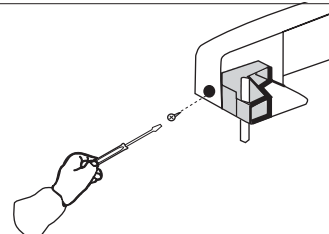


10

Introduire la carcasse du panneau de commandes en réalisant une pression sur le support jusqu'à l'accrochage des pattes de fixation.

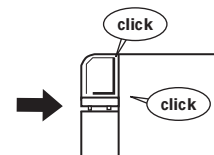

11

Si votre réfrigérateur admet le lambrissage à panneaux, il faudra changer de côté les poignées des portes.

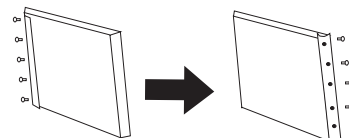


FRANÇAIS

LAMBRISSAGE A PANNEAUX


Si votre réfrigérateur est un modèle susceptible de lambrissage à panneaux et vous souhaitez que l'aspect extérieur de votre réfrigérateur soit semblable au reste du mobilier de votre cuisine, vous pouvez revêtir les portes au moyen de panneaux en suivant les instructions suivantes.

1 Dimensions du frigorifique intégrable et des panneaux de portes. (Épaisseur des panneaux inférieure à 4 mm).

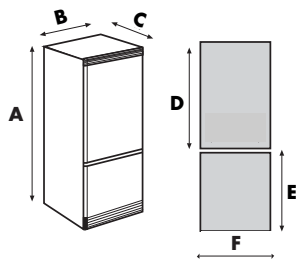


A	B	C	D	E	F
1.702	598	594	912	588	560
1.852	598	594	1.062	588	560
2.002	598	594	1.212	588	560
2.002	598	594	1.062	738	560


2 Déposer la poignée et/ou le cadre du côté gauche de la porte en enlevant les vis correspondantes.

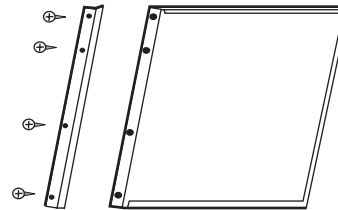

3 Desserrer le reste des vis du pourtour de la porte et enlever les cadres comme il est indiqué sur la figure et introduire le panneau en le glissant.

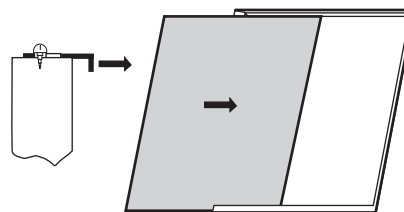

4 Serrer le rebord du cadre contre le panneau et serrer les vis du cadre dans cette position. Mettre en place le cadre et/ou la poignée avec leurs vis.

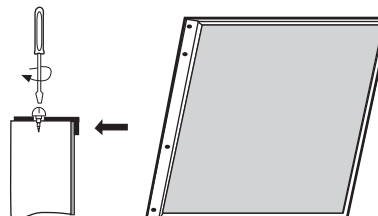

PROBLEMES DE FONCTIONNEMENT

PROBLEME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Le réfrigérateur ne fonctionne pas.	La fiche n'est pas connectée à la prise de courant.	Connecter la fiche.
	Le courant électrique n'arrive pas à la fiche car le fusible est fondu ou le limiteur automatique de puissance a sauté.	Changer le fusible ou reconnecter le limiteur automatique de puissance.
Le réfrigérateur refroidit peu.	La commande de thermostat se trouve en une position basse.	Tourner la commande du thermostat sur une position plus froide.
	On a laissé la porte mal fermée ou on l'a ouverte avec une fréquence excessive.	Veiller à ce que la porte ne reste pas longtemps ouverte.
	On a abstrué le grillage d'aérage ou l'ouverture de la partie arrière du faite du réfrigérateur.	Conservé ces zones libres comme il est indiqué au chapitre "Installation" de ce manuel.
Il y a des gouttes d'eau sur la paroi du fond du réfrigérateur.	Le réfrigérateur est directement exposé aux rayons du soleil ou à une source de chaleur.	Changer l'emplacement du réfrigérateur ou le protéger contre ces sources de chaleur.
	Cycle automatique de dégel.	Ne pas s'alarmer: c'est tout à fait normal (voir le chapitre "Utilisation du réfrigérateur" de ce manuel).
Il apparaît de l'eau sur en bas du réfrigérateur.	On a placé un aliment ou un récipient contre la paroi du fond du réfrigérateur.	Ne pas placer d'aliments ou de récipients en contact avec la paroi du fond; ceci évitera l'écoulement de l'eau de dégel.
	Le système d'écoulement des eaux du réfrigérateur est bouché.	Déboucher le système d'écoulement, comme il est indiqué au chapitre "Utilisation du réfrigérateur" de ce manuel.
Trop de glace sur les parois et étagères du réfrigérateur.	La porte du congélateur ferme mal à cause d'un obstacle.	Veiller à la bonne fermeture des portes et les maintenir libres d'objets ou de saleté.
La lampe du réfrigérateur ne s'allume pas.	La fiche n'est pas connectée à la prise de courant.	Connecter la fiche.
	Le courant électrique n'arrive pas à la prise parce que le fusible est fondu ou parce que le limiteur automatique de puissance a sauté.	Changer le fusible ou reconnecter le limiteur automatique de puissance.
	La lampe n'est pas vissée à fond.	La visser correctement.
	La lampe est grillée.	Changer l'ampoule comme il est indiqué dans ce manuel.
Fonctionnement bruyant.	Le réfrigérateur n'a pas été nivelé correctement.	Niveler comme il est indiqué au chapitre "Installation" de ce manuel.
Bruit de barbotage	Cycle de fonctionnement.	Ne pas s'alarmer: ceci est tout à fait normal.
Les aliments se dessèchent.	Les aliments ne sont pas enveloppés ou recouverts.	Les envelopper ou l'introduire dans un récipient hermétique.
Il y a des odeurs à l'intérieur.	Un des aliments n'est pas enveloppé ou recouvert.	L'envelopper ou l'introduire dans un récipient hermétique.
	L'intérieur de l'appareil a besoin d'être nettoyé.	Nettoyer comme il est indiqué dans ce manuel.

FRANÇAIS





PROBLEMES DE FONCTIONNEMENT

PROBLEME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Alarme acoustique et/ou voyant rouge activé	La porte du congélateur est restée ouverte pendant longtemps.	Veiller à ce que la porte reste ouverte le moins de temps possible.
	Une grande quantité d'aliments à congeler a été introduites.	Contrôler que la quantité à congeler ne dépasse pas la valeur indiquée sur la plaque des caractéristiques et suivre les instructions de congélation.
	Mise en route du réfrigérateur.	Suivre les instructions de mise en route.
	Coupure de courant prolongée.	Vérifier si les aliments se sont décongelés ou non. Consommer ceux qui le sont et suivre les instructions de congélation pour le reste.

SERVICE D'ASSISTANCE TECHNIQUE

Si vous avez déjà réalisé les vérifications indiquées et votre problème persiste, NE REALISEZ AUCUNE AUTRE REPARATION VOUS-MEME. Mettez-vous en rappart avec le Service d'Assistance Technique le plus proche.

SPECIFICATIONS

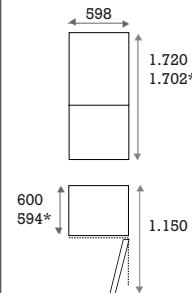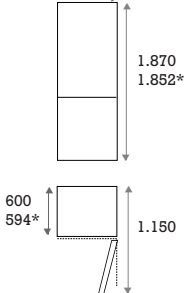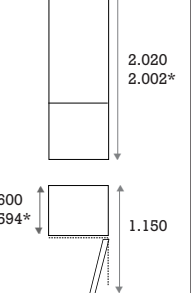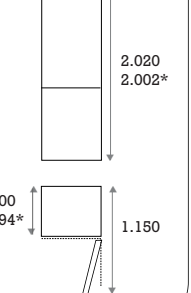Dimensions (en mm.)				

* Sur modèles intégrables.

• Pour un volume de stockage maximum et la fabrication de glaçons, retirez le plateau supérieur du congélateur.



CES APPAREILS RESPECTENT LES
DIRECTIVES CEE: 73/23, 93/68, 89/336, 96/57

CONTENS

	Page
Installation	2
General Description.....	3
Starting up	4
Using the refrigerator.....	5
Using the freezer	7
Cleaning and Maintenance	11
Changing the direction of the doors	12
Panelling (P and PB models only)	14
Problems	15
Specifications.....	16

WARNING

If your old refrigerator has a manual or automatic door locking device **DO NOT FORGET TO DESTROY OR INCAPACITATE THE LOCKING SYSTEM** before throwing it away, in order to prevent children from locking themselves inside whilst playing.

DO NOT DAMAGE THE PIPES to avoid an uncontrolled leakage of coolant into the atmosphere.

INSTALLATION

RECOMMENDATIONS

Allow air to circulate behind the refrigerator.

Do not cover the front grill or top of the refrigerator with any object. If the refrigerator is placed underneath a cupboard, leave a space for air to circulate.

Your refrigerator's climate classification is stated on the specifications plate, and defines the room temperature range for which the cooling unit is designed, at which the apparatus is guaranteed to operate correctly. Where two classes are indicated, the unit will operate correctly in both.

Type	Temperature range
N	16° - 32°
ST	18° - 38°
T	18° - 43°

As far as possible avoid locating near to heat sources.

If the refrigerator needs to be laid down for unpacking or to change the direction of the doors, **ONLY LAY IT DOWN ON THE REAR SECTION.**


NOTE: The door hinges are on the right. If this is inconvenient the hinges can be changed to the other side. Instructions are contained in the section on changing the direction of door opening.

IMPORTANT. Ensure that the refrigerator is well seated on the ground (without movement) and is properly levelled (without tilting) by adjusting the levelling feet.

This refrigerator operates at 220/230 v. If the voltage in your home is different, a transformer should be used with an output of not less than 500 W.

Use an **EARTHED** plug.

NOTE: The manufacturer will not accept any liability in the event that these recommendations are not followed.

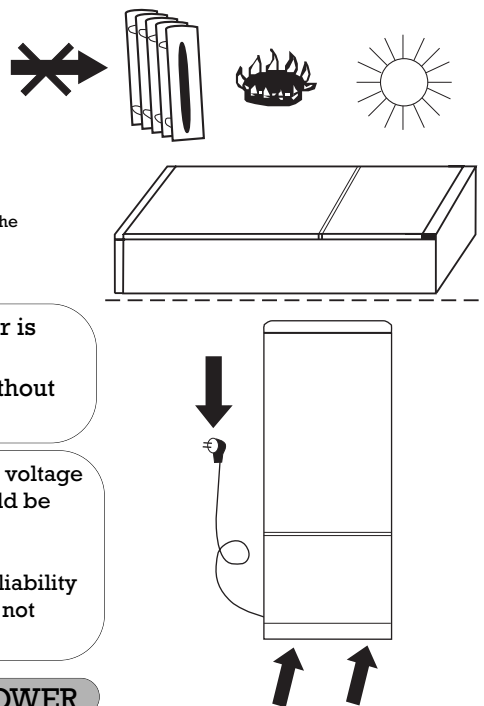

BEFORE CONNECTING TO THE POWER

1.- Clean the inside of the refrigerator.





2.- Wait for 2 hours before connecting, to ensure proper functioning.



3.- Connect to the power.



GENERAL DESCRIPTION

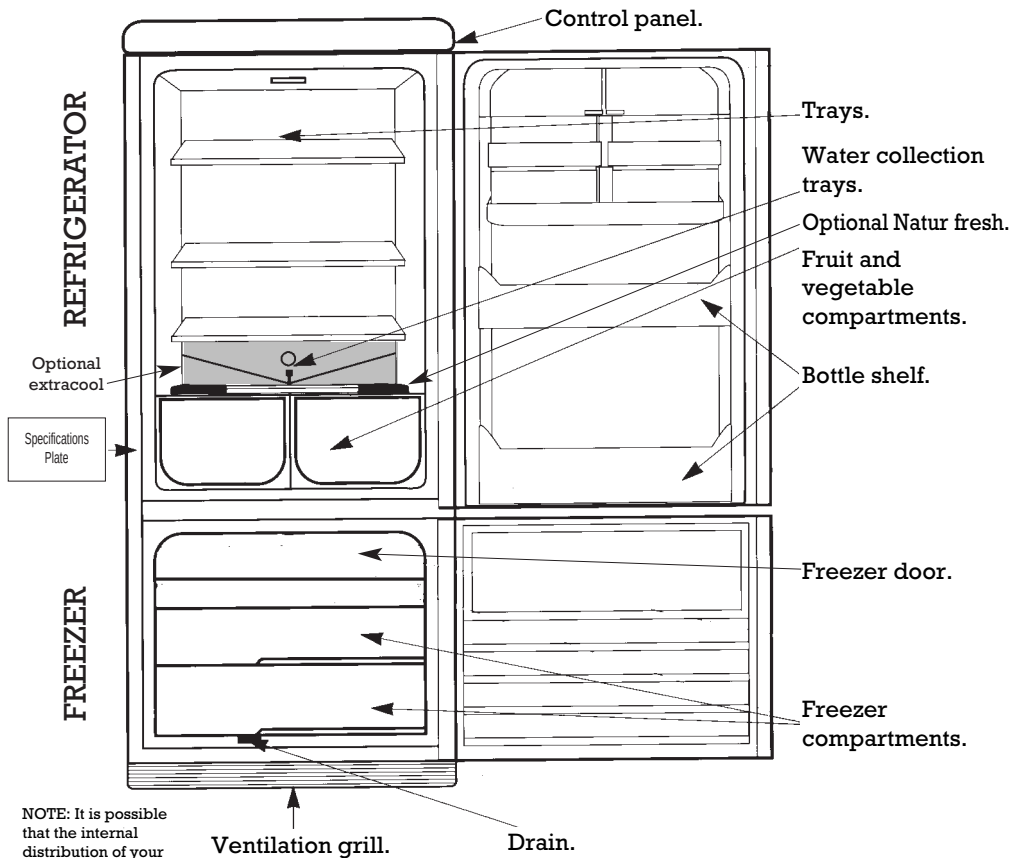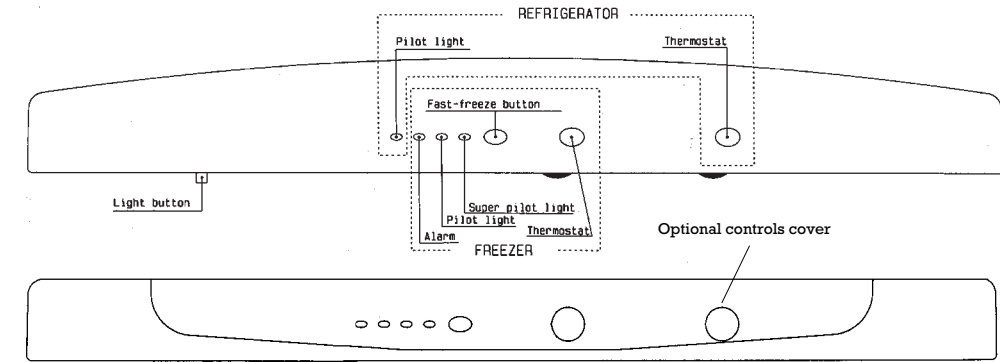


NOTE: It is possible that the internal distribution of your appliance does not correspond to the figure.

ENGLISH


STARTING UP

REFRIGERATOR

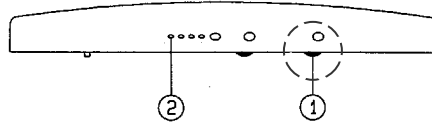


1

Turn the thermostat ① control clockwise to turn the pilot off ② and start the refrigerator.

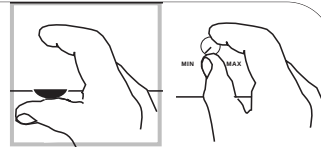


2

Turn the thermostat control to set the refrigerator to colder or less cold. A middle setting is suggested initially.

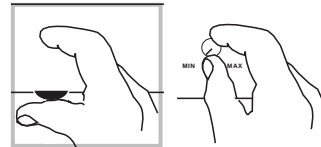

FREEZER

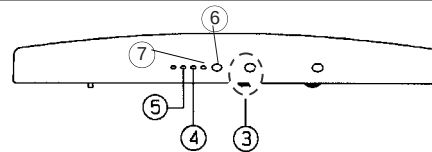

1

Turn the thermostat ③ control clockwise to turn the pilot ④ off and start the freezer. The alarm ⑤ also comes on because the freezer is not yet cold.

NOTE: if your unit has an acoustic alarm, it will come on.


Press the Rapid-Super Freeze key ⑥ : the pilot light ⑦ will come on and, as well as accelerating the cooling process, will prevent that alarm from sounding.

Four hours later, check that the red light ⑤ has gone off. At that point, switch off the Rapid-Super Freeze key ⑥ : the pilot light ⑦ will go off.



2

Turn the thermostat ③ control to set the freezer to colder or less cold. A middle setting is suggested initially.

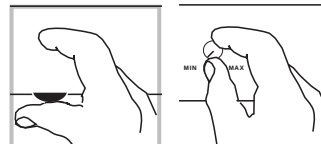


3

Once this is done, place the food in the freezer.

USING THE REFRIGERATOR

FOOD

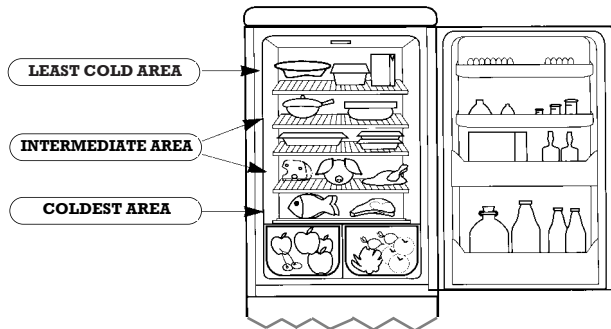

ATTENTION

- The temperature inside the refrigerator can be selected by turning the thermostat control.
- Remember that the temperature is not totally uniform within the interior as a whole and different sections are more suitable for different types of food (as shown in the diagram).
- The temperature inside the refrigerator can be affected by the ambient temperature, the location of the refrigerator and the frequency with which the door is opened.
- Do not place uncovered liquids or hot food in the refrigerator.
- NEVER place volatile, inflammable or explosive liquids in the refrigerator, such as solvents, alcohols, acetone or petrol as there will be a risk of explosion.
- Meat and fish should be wrapped to avoid smells developing.

UNIFORM COLD (Optional)

Your refrigerator provides uniform cooling. This capability is provided by the fan located in the upper back of the enclosure. This way, the temperatures will be uniform throughout the inside area, keeping humidity from condensing and also accelerating the process of cooling the food. Its use is recommended whenever environmental conditions are very demanding, with high temperatures or relative humidity, when large quantities of food are placed inside, and in general when you need "extra performance" from your refrigerator.

ENGLISH

EXTRACOOOL SYSTEM (Optional)

Your refrigerator has a Extracool compartment which ensures that fresh food such as meat and fish as well as vegetables will be kept in ideal conditions and for longer periods without freezing.

Fish and meat:

Set the control to intermediate positions. If outside temperatures are high, turn the control slightly anti-clockwise.

This is the coldest part of the refrigerator and is also least affected by repeated opening or when new food or drink is placed in the refrigerator.

The requirements are not so strict for keeping vegetables or other foods so that the control can be set according to the use being made of the rest of the refrigerator.

To increase the refrigerator's capacity, take out the upper tray and cover and place the food directly in the bin: in these conditions, this area will not refrigerate as described above.

USING THE REFRIGERATOR

NATUR FRESH SYSTEM (Optional)

A membrane filter is fitted to the upper tray covering the fruit and greens drawers, to maintain a high humidity level.

Thus, uniform temperature and humidity is correct throughout the compartment to ensure that greens will not dry out and will retain their water content, all their texture, flavour and nutritional properties.




RECOMMENDATION


To clean the filter-holder tray and filter, remove the tray from the refrigerator. Without taking the filter from its housing clean with fresh water and, if necessary, a soft brush, ensuring that the filter is not damaged.

DEFROSTING


The refrigerator has an automatic defrosting system and it is not therefore necessary to take any action.



The back wall of the refrigerator is normally covered with drops of water or ice. This is completely **NORMAL** and is part of the automatic defrosting process.

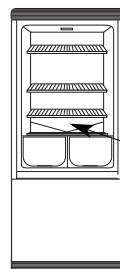


Periodically, or if the water collection channel is obstructed by dirt or foreign material, remove the cleaning cover, clean and replace it. This will prevent water from spilling outside the water collection channel.

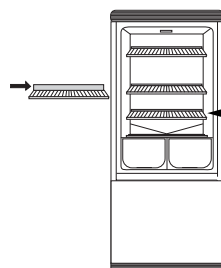


Ensure that foods do not touch the back wall. The trays have a limit point for this purpose which should not be exceeded.

USING THE FREEZER

FREEZING FRESH FOOD




- 1 Place food to be frozen inside the freezer.

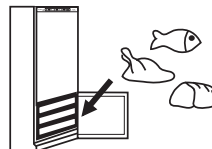

- 2 Press the superfreezing button, (6) (SUPER). The pilot light, (1), will light up.



- 3 24 hours later press the button (6), again to disconnect the superfreezing system. The pilot light (1), will go off. Your food will be properly frozen.

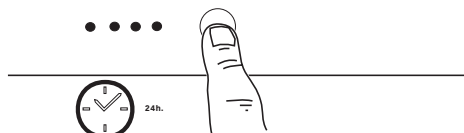

NOTE

- The freezer of this refrigerator is rated with ★★★★★ 4 stars in all of its compartments, and is capable of freezing the number of kilograms indicated on the specifications plaque within 24 hours.
- If you want to freeze a lot of food at once, you will get better results if you press the fast freeze button 24 hours beforehand.

ADVICE


- Wrap products to be frozen in aluminium foil or place them in sealed containers.
- Prepare foods in single consumption portions.
- Never refreeze food which has been defrosted.
- Label food with details of the contents and date frozen.
- Do not place food to be frozen in direct contact with food already frozen.
- Do not place fizzy drinks in the freezer section.
- Ice-cream, etc. should not be consumed at too low a temperature.

DIRECTIONS FOR USE YOUR FREEZER

FROZEN FOOD PRESERVATION

A FEW HINTS

- When you buy frozen food in your shop, try to introduce the products into the freezer as soon as possible.
- Observe the preservation time that appear on the product packing, taking into account this a **★***** freezer.
- When freezing food by yourself, consult the list of preservation times.

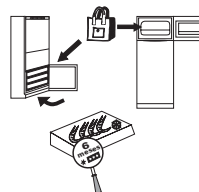

CONSERVATION TIMES


SORT OF FOOD	Number of months
FISH AND SHELLFISH	
Lobsters	3
Shrimps	3
Cold	2
Sardines and similar	3/4
Trout	2/3
Salmon	2/3
Sole	3
Turbot	2/3
MEAT	
Beef	10/12
Mutton	6/8
Veal	9
Pork	6
Fillets/Chops	4
Liver/Kidneys	10
Brain/Tongue	2
Mincemeat, sausages	2
Rabbit	5/7
POULTRY AND GAME	
Chickens	10
Turkey (in portions)	7
Duck, goose	5
Hare	6
Partidrige-Quail	8
Pheasants	7/8
Big game	10
READY TO SERVE FOOD	
Tomato sauce	3
Stock	3
Beef, veal pork or chicken stews	2/3
Assorted vegetables	3
Stewed meat	3
Hamburguers	2
Stuffed peppers	2
Espinach	2
Brench beans	2
Tarts, confectionery, etc	5/6
Fruit salad	3
Sandwiches	6

SORT OF FOOD	Number of months
VEGETABLES	
Salt-wort	12
Artichoke	12
Carrots	12
Cauliflower	6/8
Brussels sprouts	6
Asparragus	12
Cabbage	6/8
Beans	12
Mushrooms	6
Parsley	12
Peppers	12
Spinach	12
Broad beans	12
FRUITS	
Apricots	8
Cherises, plums, raspberries, gooseberries, blackberries	10
Peaches	10/12
Strawberries	12
Stewed fruit (apples, pears)	10
Grapes	10/12
Fruit juices	10
Pineapple	10/12
BREAD CONFECTIONERY	
Biscuits-tarts	6
Flaky pastry tart	1
Pastry (unbaked)	3
Bread and rolls	2
EGGS AND DAIRY PRODUCE	
Eggs (shelled)	6
UHT Milk	3
Burter	6
Cheese (samall portions)	6/8
Fresh cream	3

USING THE FREEZER

DEFROSTING FOOD

The same method should not be used for defrosting all types of food.

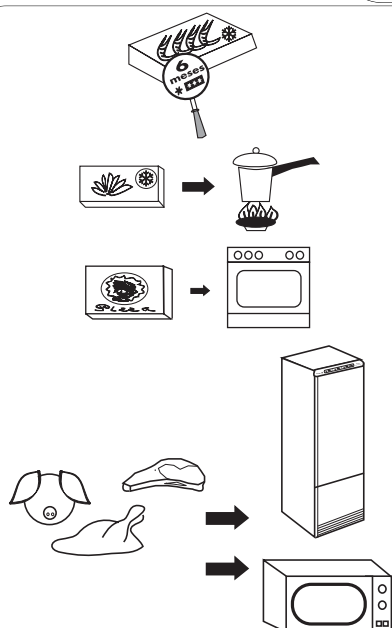

If you purchase frozen food from stores, follow the instructions on the packaging.

Green vegetables should be cooked without defrosting.

Pre-cooked and ready prepared food can generally be cooked without defrosting.


Meat and fish should be slowly defrosted in the refrigerator over several hours. If you have a microwave oven, defrosting can to a large extent be accelerated.

MAKING ICE CUBES


- 1 Fill the trays inside the freezer three quarters full of water.



- 2 Place the trays in the freezer, preferably in the top section.

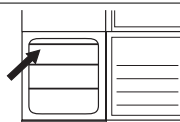


- 3 Once frozen, the ice cubes can be removed by gently twisting the trays.

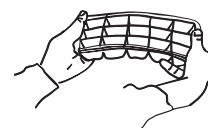

USING THE FREEZER

DEFROSTING AND CLEANING

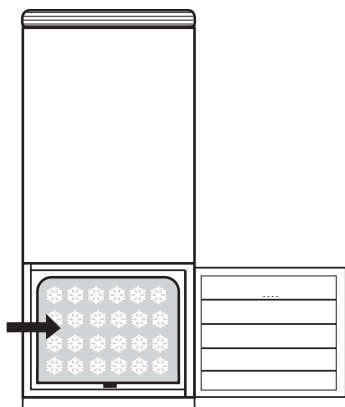


A layer of ice or frost will in time form on the walls of the freezer.


This will lead to an increased power consumption.

In order to avoid this, the layer of ice should be removed at least twice each year.


- 1 Turn the thermostat control anti-clockwise to turn the pilot light and the freezer off.




- 2 Remove frozen food, wrap it in newspaper and place it in the refrigerator as an excessive rise in temperature could reduce the food conservation period.

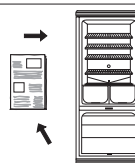

- 3 Leave the door open and unfold the flexible tab in the base of the freezer. Place one of the drawers, except for the bottom one, underneath it to collect the water. When finished, return the tab to its original position.

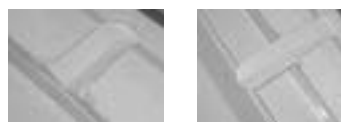

- 4 A scraper can be used to help remove the ice, or a container of hot water can be placed inside. Do not use sharp objects or electric heating devices.

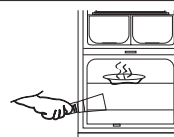

- 5 Dry the inside thoroughly.

- 6 Turn the thermostat control clockwise to turn the pilot light and freezer on.



- 7 Two hours later the frozen food can be replaced in the freezer.




CLEANING AND MAINTENANCE

CLEANING

ADVICE


The refrigerator should be disconnected before cleaning the inside.

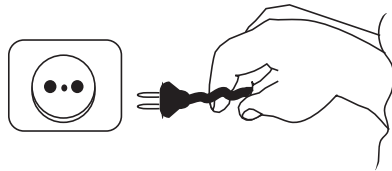


Do not use abrasive products, solvents, metal cleaning products or undiluted detergents.



Avoid cleaning the top with cloth which is excessively wet or spilling water onto the top part. This could damage the refrigerator.

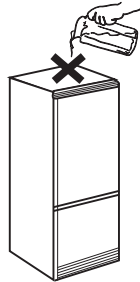

The grill on the rear part of the refrigerator should be cleaned once a year with a vacuum cleaner. Dirt will prevent proper functioning and increase electricity consumption.

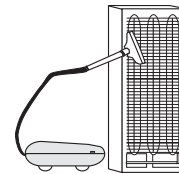

TEMPORARILY TURNING OFF THE REFRIGERATOR


- If you wish to disconnect the refrigerator for a prolonged period, when going on holiday or for any other reason, remember that the refrigerator and freezer operate completely independently and either of them can be disconnected with the other left operating or both can be disconnected.
- Remove food and clean and try the inside.
- Leave the door open to avoid the formation of offensive odours.
- Follow the same procedure in the event of a prolonged power cut or refrigerator breakdown.

CHANGING THE BULB

1- Disconnect the refrigerator.



2- Remove the old bulb and replace with a similar type.




220 v
15 w max.


ENGLISH

CHANGING THE DIRECTION OF DOOR OPENING


- 1 Remove the control panel casing by inserting the point of a screwdriver into the retaining grooves and exerting leverage until the rim is freed.

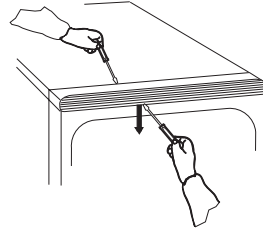


- 2 Remove the upper hinge after first removing the retaining screw. Grasp the upper door with both hands and remove it from the refrigerator.

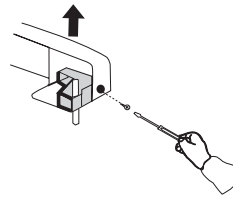


- 3 Remove the middle hinge by removing the protective plate which hides the screws, and after removing them, grasp the lower door with both hands and remove it from the refrigerator.

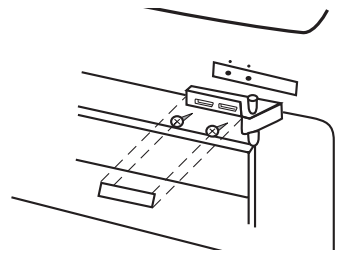

- 4 Remove the lower skirting as shown in the diagram. Then remove the left part of the skirting as shown to locate the lower hinge as shown in the diagram.

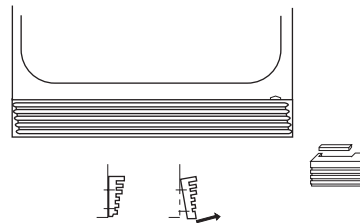


- 5 Remove the lower hinge by removing the 3 retaining screws (A). Remove the spindle (B) from the right-hand side position and insert it on the left hinge. Insert the lower hinge on the left after first removing the two screws (C).

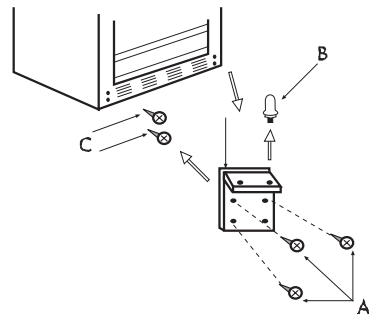


CHANGING THE DIRECTION OF DOOR OPENING


- 6** Replace the lower skirting. Locate the lower door spindle and placing it on the lower hinge spindle.

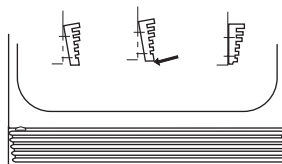


- 7** Remove the cover of the left-hand side lower door spindle and place it on the right-hand side (panellable models do not have this cover).

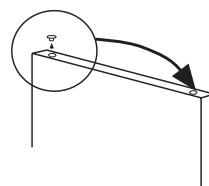


- 8** Insert the middle hinge on the left-hand side spindle of the lower door and screw it to the fridge, after first removing the protection covering the holes. Locate the upper part by placing it on the spindle of the middle hinge. Then, replace the protection plate that conceals the fixing screws.

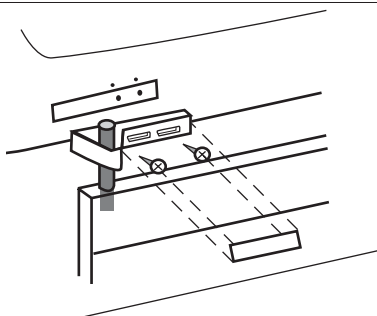


- 9** Insert the hinge in its seating on the left-hand part of the control panel and on the upper door simultaneously. Attach the hinge with the side screw.

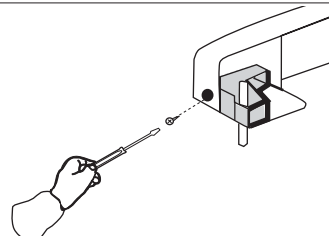

- 10** Replace the control panel casing by pressing the support until the retaining rim is fixed.

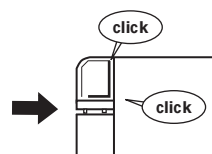


- 11** If you fridge accepts panels, the door handles should be changed from one side to the other.

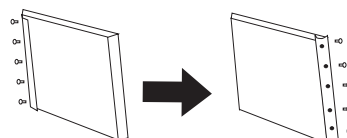

PANELLING


In your refrigerator model accepts panels and you wish to give the outside of your fridge a similar appearance to the rest of your kitchen units, the doors can be covered with panels by following these instructions.

- 1** Dimensions of the refrigerator and of the door panels applicable to it.
(Panel thickness less than 4 mm).

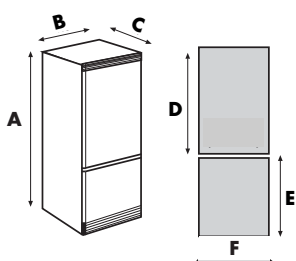


A	B	C	D	E	F
1.702	598	594	912	588	560
1.852	598	594	1.062	588	560
2.002	598	594	1.212	588	560
2.002	598	594	1.062	738	560


- 2** Remove the handle and/or frame from the left-hand side of the door by removing the corresponding screws.

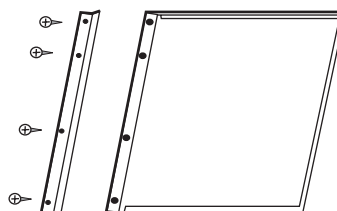

- 3** Loosen the remaining screws around the door, removing the frames as shown in the diagram and sliding the panel in.

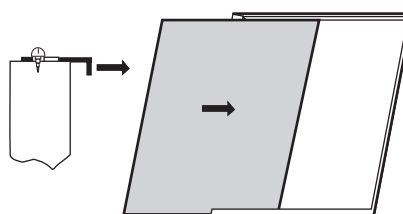

- 4** Hold the rim of the frame against the panel and insert the frame screws in that position. Locate the frame and/or the handle with their screws.

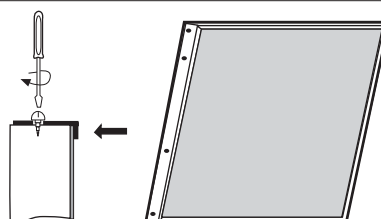

PROBLEMS

PROBLEM	POSSIBLE REASON	SOLUTION
The refrigerator is not working	The plug is not properly connected to the power supply.	Connect the plug.
	Electricity is not reaching the plug because a fuse has blown or an automatic circuit breaker has opened.	Change the fuse or reset the automatic circuit breaker.
The refrigerator does not get properly cold	The thermostat is set too low.	Turn the thermostat to a colder position.
	The door has not been closed properly or is opened too often.	Ensure that the door does not remain open for too long.
	The ventilation grill or the opening to the rear of the rear part of the refrigerator has been obstructed.	Keep these areas free as indicate in the Installation section of this manual.
	The refrigerator is in direct sunlight or exposed to a heat source.	Change the location of the refrigerator or protect it from heat sources.
Drops of water on the rear wall of the refrigerator	Automatic defrosting cycle.	Do not worry -this is completely normal (see section on Using the Refrigerator in this manual).
Water shows up of the bottom of the refrigerator	Food or a container has been placed in contact with the rear wall of the refrigerator.	Do not place food or containers in contact with the rear wall to avoid spillage of water formed when defrosting.
	The refrigerator drain is obstructed.	Unblock the drain with the cleaning cover as shown in the section on Using the Refrigerator in this manual.
A large amount of ice forms on the walls and shelves of the freezer	The freezer door is obstructed and does not close properly.	Make sure that doors close properly by keeping them free from dirt and obstructions.
The refrigerator light does not come on	The plug is not properly connected to the power supply.	Connect the plug.
	Electricity is not reaching the plug because a fuse has blown or an automatic circuit breaker has opened.	Change the fuse or reset the automatic circuit breaker.
	The bulb is loose.	Insert properly.
	The bulb has blown.	Change the bulb as indicated in this manual.
Noisy operation	The refrigerator has not been properly levelled.	Level the refrigerator as indicated in the Installation section of this manual.
A bubbling noise	Operating cycle.	Do not worry -this is completely normal.
Food dries out	Food is not wrapped or placed in a container.	Wrap or place food in sealed containers.
Unpleasant smell inside the refrigerator	Food is not properly wrapped or in a container.	Wrap food or place it in a sealed container.
	The inside of the refrigerator needs cleaning.	Clean the refrigerator as shown in this manual.





PROBLEMS

PROBLEM	POSSIBLE REASON	SOLUTION
Alarm sounds and/or red pilot light is activated	The freezer door has remained open for a long time.	Remember to hold the door open the least amount of time possible.
	A large amount of food has been placed in the freezer at one time.	Check that the amount of food to be frozen does not exceed the limit shown on the specifications plaque and following the freezing instructions.
	Start-up of the refrigerator.	Follow the start-up instructions.
	The electricity supply is cut off time for an extensive length of time .	Check whether the foods have thawed. Consume those foods that are no longer frozen and follow the freezing instructions for the remainder.

TECHNICAL SERVICE

If you have carried out the above checks and the problem persists **DO NOT CARRY OUT ANY REPAIRS YOURSELF.**
Contact your nearest Technical Service.

ESPECIFICATIONS

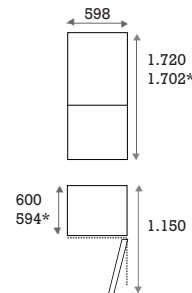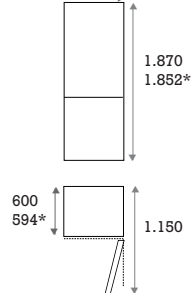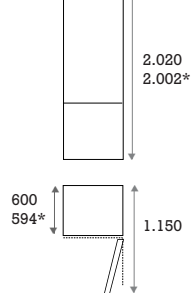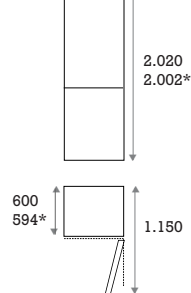Dimensions (in mm.)				

* In models in which panels can be formed.

• For maximum storage space and to make ice cubes, take out the top freezer tray.



THESE APPLIANCES MEET
EEC DIRECTIVES: 73/23, 93/68, 89/336, 96/57

INHALT

	Seite.
Installierung	2
Allgemeine Beschreibung	3
Inbetriebnahme	4
Benutzung des Kühlteils	5
Benutzung des Gefrierteils	7
Reinigung und Wartung	11
Wechsel des Türanschlags	12
Dekorverkleidung (nur bei den modellen P und PB)	14
Betriebsstörungen	15
Technische Daten	16

ACHTUNG

Wenn Ihr alter Kühlschrank mit automatischen oder manuellen Verriegelungsklinken ausgestattet ist, VERGESSEN SIE NICHT DIE VERRIEGELUNG ZU VERNICHTEN ODER UNBRAUCHBAR ZU MACHEN, bevor Sie ihn zum Sperrmüll geben. So wird verhindert, daß Kinder sich beim Spielen einschließen. DIE ROHRE NICHT BESCHÄDIGEN, um ein ungesteuertes Entweichen von Kühlmittel zu vermeiden.

DEUTSCH

INSTALLIERUNG

EMPFEHLUNGEN

Einen Luftumlauf auf der Rückseite des Kühlschranks ermöglichen.

Weder das Vorgitter noch die Kühlschrankdecke mit Gegenständen abdecken. Wenn ein Schrank über dem Gerät angebracht wird, muß zur Belüftung ein Freiraum gelassen werden.

Die Klimakategorie Ihres Kühlschranks ist im Typenschild angegeben.

Sie bestimmt den Raumtemperaturbereich, für den der Kühlschrank vorgesehen und in welchem ein einwandfreier Betrieb gewährleistet ist.

Werden beide Kategorien angegeben, ist ein einwandfreier Betrieb unter den Voraussetzungen beider Kategorien gewährleistet.

Kategorie:	Raumtemperaturen
N	16° bis 32°
ST	18° bis 38°
T	18° bis 43°

Möglichst die Nähe von Hitzequellen meiden.



Wenn der Kühlschrank zum Auspacken oder zum Wechseln des Türanschlages hingelegt werden muß, NUR AUF DIE RÜCKSEITE LEGEN.

ANMERKUNG: die Türscharniere sind auf der rechten Seite angebracht. Wenn diese Stelle unbequem für Sie ist, können die Scharniere auf der anderen Seite angebracht werden. Im Anhang SEITENWECHSEL DER TÜRÖFFNUNG befinden sich die Anleitungen dazu.

Durch Einstellen der Nivellierfüße ist sicherzustellen, daß der Kühlschrank gut (ohne zu hinken) und eben (nicht seitlich geneigt) auf der Stellfläche steht. WICHTIG.

Dieser Kühlschrank wird bei 220/230 V betrieben. Wenn die im Haus zur Verfügung stehende Spannung eine andere ist, muß eine Leistungstransformator mit einer Leistung von mind. 500 W verwendet werden. Verwenden Sie einen ERDANSCHLUSS.

ANMERKUNG: Der Hersteller lehnt jede Haftung ab, wenn diese Empfehlungen nicht beachtet werden.

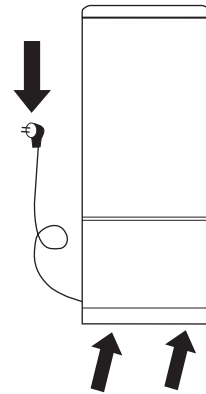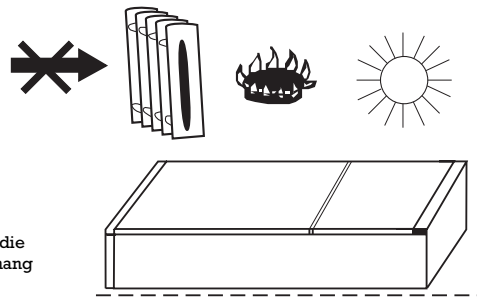

ACHTUNG: VOR DEM ANSCHLIESSEN

1.- Den Kühlschrank innen reinigen.




2.- Für einen einwandfreien Betrieb, erst nach Ablauf von 2 Stunden anschließen.



3.- Anschließen.




ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

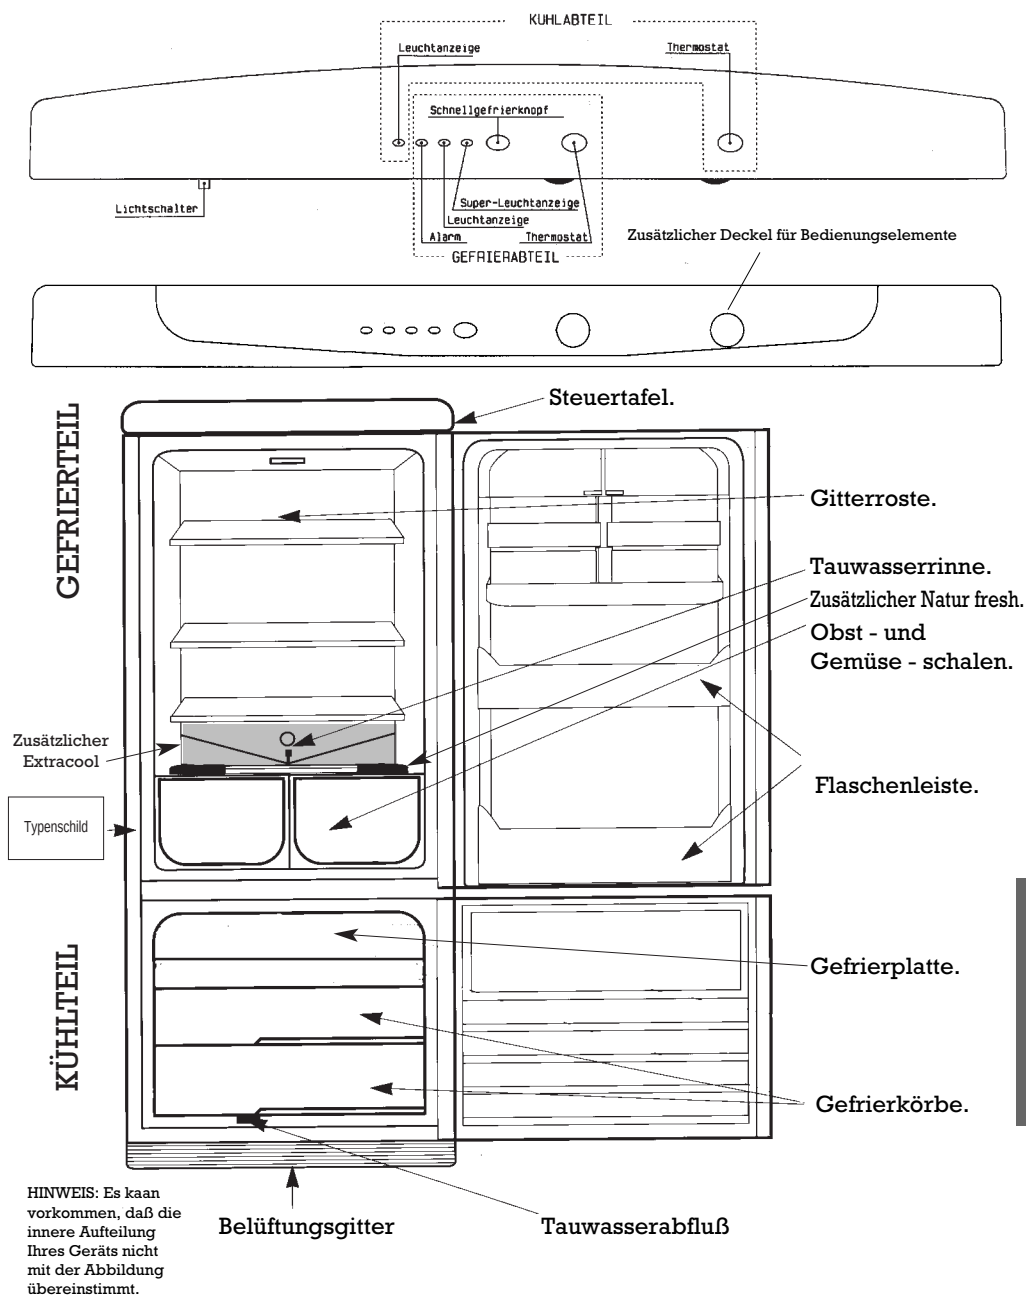


INBETRIEBNAHME

KÜHLTEIL

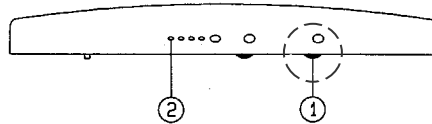


1

Thermostatschalter ① im Uhrzeigersinn drehen. Die Leuchtanzeige ② geht an und das Kühlteil wird eingeschaltet.

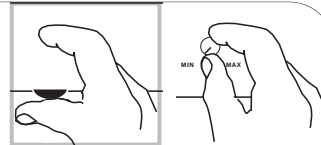


2

Durch Drehen des Thermostatschalters wird im Kühlteil eine höhere oder geringere Kühltemperatur eingestellt. Es ist empfehlenswert, anfangs eine mittlere Stellung zu wählen.

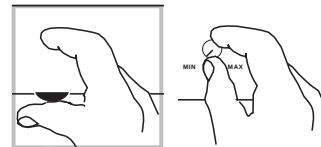

GEFRIERTEIL

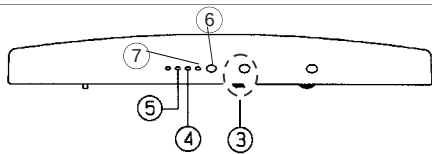


1

Thermostatschalter ③ im Uhrzeigersinn drehen. Die Leuchtanzeige ④ geht an und das Gefrierabteil wird in Betrieb gesetzt. Gleichzeitig leuchtet die Alarmanzeige ⑤, da das Gefrierabteil noch nicht kalt ist.

HINWEIS:


Wenn Ihr Gerät über eine akustische Alarmvorrichtung verfügt, wird diese betätigt. Bei Drücken der Super-Schellgefrier-Taste ⑥ leuchtet die Lampe ⑦ auf. Der Gefrierprozess wird beschleunigt; ausserdem wird der akustische Alarm verhindert.

4 Stunden später überprüfen, dass die rote Lampe ⑤ nicht mehr leuchtet. In diesem Moment muss auch die Super-Schnellgefrier-Taste ⑥ wieder ausgeschaltet werden und die Leuchte ⑦ erlischt.

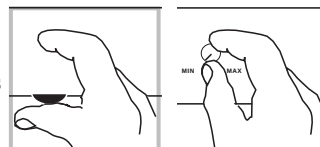

2

Durch Drehen des Thermostatschalters ③ wird im Gefrierabteil eine höhere oder geringere Gefriertemperatur eingestellt. Es ist empfehlenswert, anfangs eine mittlere Stellung zu wählen.

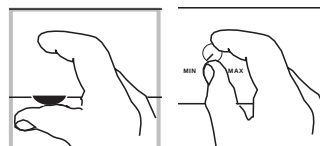


3

Anschliessend können Sie die Lebensmittel in das Gefrierabteil legen.

BENUTZUNG DES KÜHLTEILS

LEBENSMITTEL

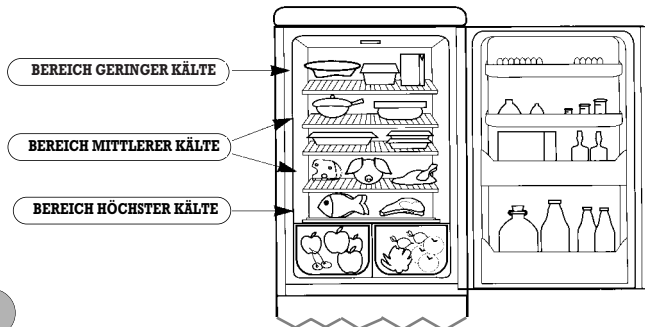

ACHTUNG

- Durch Drehen des Thermostatreglers kann eine stärkere oder schwächer Kühlung des Kühlteils eingestellt werden.
- Es ist zu beachten, daß nicht im ganzen Kühlraum die gleiche Temperatur herrscht, so daß es für jede Lebensmittelart einen entsprechenden Bereich gibt (siehe Abbildung).
- Die Kühlraumtemperatur kann durch die Raumtemperatur, die Aufstellung des Geräts und die Häufigkeit des Türöffnens beeinträchtigt werden.
- Keine heißen oder nicht verschlossenen flüssigen Lebensmittel ins Kühlteil einführen.
- NIEMALS flüchtige, entzündbare oder explosive Flüssigkeiten, wie Lösungsmittel, Alkohole, Aceton oder Benzin in den Kühlraum einführen. Explosionsgefahr.
- Fleisch und Fisch sollte verpackt werden, um Geruchsbildung zu vermeiden.

GLEICHMÄßIGE KÄLTE (Zusätzlicher)

Ihr Kühlschrank bietet im Kühlabteil gleichmäßige Kälte. Dafür sorgt ein Ventilator, der sich im oberen Bereich der Rückwand befindet. Damit wird die Temperatur im Kühlbereich gleichmäßig verteilt, eine Kondensation der Feuchtigkeit vermieden und der Kühlprozeß der Lebensmittel beschleunigt. Es wird empfohlen, diese Funktion unter sehr anspruchsvollen Bedingungen mit einer verhältnismäßig hohen Temperatur oder Feuchtigkeit oder immer dann zu benutzen, wenn große Mengen von Nahrungsmitteln in den Kühlschrank gelegt werden oder eine "Extra-Leistung" Ihres Kühlschranks erforderlich ist.

EXTRACOOOL SYSTEM (Zusätzlicher)

Ihr Kühlschrank verfügt über ein Extracool-Fach, das für frische Lebensmittel, wie Fleisch und Fisch, aber auch Gemüse, eine ideale Konservierung gewährleistet. So können Sie diese Lebensmittel über längere Zeit frisch halten ohne sie einzufrieren zu müssen.

Für Fleisch und Fisch:

Auf mittlere Stufe einstellen. Bei hohen Raumtemperaturen empfiehlt es sich die Steuervorrichtung in Gegenuhrzeigersinn geringfügig zu verstellen.

In diesem Fach herrschen die niedrigsten Temperaturen innerhalb des Kühlschranks, wobei es gleichzeitig am wenigsten vom häufigem Öffnen bzw. Nachfüllen von Lebensmitteln oder Getränken in den Kühlschrank betroffen ist.

Das Frischhalten von Gemüse und anderen Lebensmitteln ist nicht so anspruchsvoll, so daß Sie die Steuervorrichtung dem restlichen Kühlschrank entsprechend einstellen können.

Um das Fassungsvermögen des Kühlfachs zu erweitern, kann das obere Tablett und der Deckel des Fachs abgenommen und Lebensmittel direkt in die Schale gelegt werden.

Dabei verliert das Fach jedoch die oben genannten Eigenschaften.

BENUTZUNG DES KÜHLTEILS

NATUR FRESH-SYSTEM (Zusätzlicher)

Auf der oberen Ablage, welche die Obst- und Gemüseschalen abdeckt, befindet sich ein Membranfilter, der einen hohen Feuchtigkeitsgrad gewährleistet.

Es wird daher im gesamten Abteil ein idealer gleichmässiger Temperatur- und Feuchtigkeitsgrad gehalten, damit das Gemüse nicht welk wird und erneut das Wasser aufnimmt, das zur Erhaltung der Textur, des Geschmacks und der Nährwerte erforderlich ist.




RATSCHLAG

Zur Reinigung der Filterhalterablage und des Filters, Ablage aus dem Kühlschrank ziehen. Ohne den Filter abzunehmen, mit kaltem Wasser abspülen.


Erforderlichenfalls kann eine weiche Bürste benutzt werden. Darauf achten, dass der Filter nicht beschädigt wird.

ABTAUEN


Das Abtauen des Kühlteils erfolgt automatisch, also ohne jegliches Eingreifen des Benutzers.



Die Rückenwand des Kühlteils ist gewöhnlich mit kleinen Wassertropfen oder Eis bedeckt. Das ist vollkommen NORMAL und gehört zum Ablauf Abtauautomatik.




Oder wenn die Tauwasserablaufrinne durch Verschmutzung oder irgendeinen Gegenstand verstopft ist. So wird das Überlaufen der Tauwasserablaufrinne verhindert.

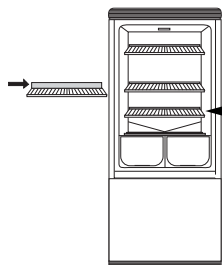


Die Lebensmittel sollten möglichst nicht mit der Rückenwand in Berührung kommen. Dazu sind die Gitterroste mit einem Anschlag versehen der nicht überschritten werden sollte.

BENUTZUNG DES GEFRIERTEILS


EINFRIEREN VON FRISCHKOST




- 1** Die Lebensmittel in den Gefrierraum geben.

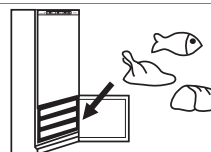

- 2** Den Schellgefrierschalter ⑥ (SUPER) betätigen. Die Kontrollampe ⑦ leuchtet auf.



- 3** Nach 24 Stunden zum Abschalten, Schalter ⑥ wieder betätigen, Die Kontrollampe ⑦ geht wieder aus. Ihre Lebensmittel sind nun fertig gefroren.

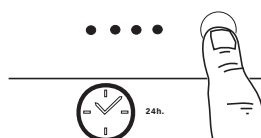

ANMERKUNG

- Der Gefrierschrank dieses Kühlschranks hat in allen Gefrierfächern **★ ★ ★ ★** 4-Sterne-Kategorie. Er friert das auf dem Leistungsschild angegebene Kg-Gewicht an Gefriergut in 24 Std. ein.
- Sollten Sie einmal eine größere Menge an Lebensmitteln einfrieren, so erhalten Sie einen besseren Gefriervorgang, wenn Sie den Knopf für Schnellgefrieren 24 Stunden vorher betätigen.

TIPS


- Die einzufrierenden Produkte in Alufolie oder luftdichte Behälter verpacken.
- Die Lebensmittel in Rationen für den einmaligen Verbrauch zubereiten.
- Niemals bereits aufgetaute Lebensmittel wieder einfrieren.
- Ein Schild, mit Inhalt und Einfrierdatum an der Verpackung anbringen.
- Die einzufrierenden Lebensmittel mit den bereits gefrorenen nicht in Berührung bringen.
- Keine kohlensäurehaltigen Getränke im Gefrierenteil aufbewahren.
- Speiseeis sollte nicht zu kalt verbraucht werden.

BENUTZUNG DES GEFRIERTEIL

KONSERVIERUNG TIEFGEKÜHLTER NAHRUNGSMITTEL

EMPFEHLUNGEN

- Wenn Sie tiefgekühlte Nahrungsmittel einkaufen, sorgen Sie dafür, dass die Pakete so schnell wie möglich in Ihren Gefrierfach kommen, damit sie nicht antauen.
- Achten Sie auf die auf der Verpackung der Tiefkühlkost angegebenen Konservierungszeit und bedenken Sie, dass dies ein **★** **★★** Gefrierfach ist.
- Wenn Sie Ihre selbstgekochten Speisen einfrieren wollen, beachten Sie bitte die Tabelle mit den Konservierungszeiten.

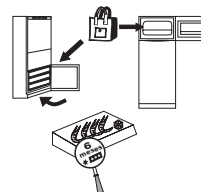

KONSERVIERUNGSZEITEN

ART DER NAHRUNGSMITTEL Monate

FISCH UND MEERESFRÜCHTE	
Languste-Krustentiere	3
Krevetten-Garnelen	3
Seehecht	2
Fette Fischarten	3/4
Forelle	2/3
Lachs	2/3
Seezunge	3
Steinbutt	2/3
FLEISCH	
Rindfleisch	10/12
Hammerfleisch	6/8
Kalbfleisch	9
Schweinefleisch	6
Koteletts, Steaks	4
Leber/Nieren	10
Hirn/Zunge	2
Hackfleisch, Würstchen	2
Kaninchen	5/7
GEFLÜGEL UND WILD	
Huhn-Hähnchen	10
Truthahn (zerlegt)	7
Ente, Gans,	5
Hase	6
Rebhuhn, Wachtel,	8
Fasan	7/8
Damhirsch, Hochwild	10
FERTIGE SPEISEN	
Tomatensoße	3
Fleischbrühe	3
Braten vom: Ochsen, Kalb, Hähnchen, Schwein	2/3
Gemischtes Gemüse	3
Gekochtes od. geschmortes Fleisch	3
Frikadellen	2
Gefüllte Paprikaschoten	2
Spinat	2
Grüne Bohnen, gekocht und sautiert	2
Pasteten, Torten usw	5/6
Obstsalat	3
Belegte Brote	6


ART DER NAHRUNGSMITTEL Monate

GEMÜSE	
Mangold	12
Artischocken	12
Karotten	12
Blumenkohl	6/8
Rosenkohl	6
Spargel	12
Weißkohl	6/8
Grüne Bohnen	12
Pilze	6
Petersilie	12
Paprikaschoten	12
Spinat	12
Große Bohnen	12
OBST	
Äpfel	8
Kirschen, Pflaumen, Himbeeren, Johannisbeeren, Brombeeren	10
Pflirsche	10/12
Erdbeeren	12
Kompott (Äpfel, Birnen)	10
Weintrauben	10/12
Obstsaft	10
Ananas	10/12
BROT UND GEBÄCK	
Biscuit-Torten	6
Blätterteigtorte	1
Teig	3
Brot und Hefengebäck	2
EIER, MILCH UND MILCHPRODUKTE	
Eier (ohne Schale)	6
Homogenisierte Milch (Kartonverpackung)	3
Butter	6
Käse (kleine Portionen)	6/8
Frische Sahne	3

BENUTZUNG DES GEFRIERTEILS

AUFTAUEN VON LEBENSMITTELN

Nicht alle Lebensmittel sind in gleicher Weise aufzutauen.

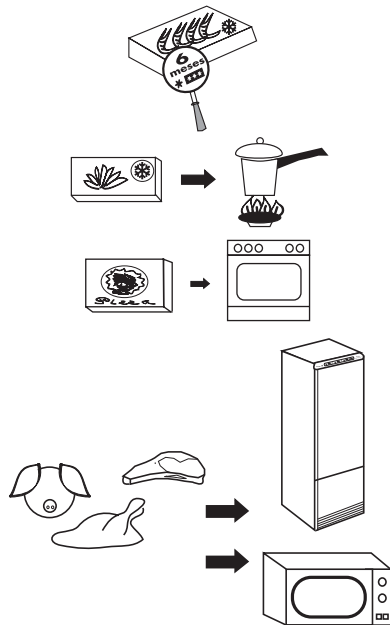

Wenn das Gefrierprodukt aus einem Geschäft stammt, befolgen Sie die Packungshinweise.

Gemüse wird direkt gegart.

Ganz allgemein können zubereitete oder vorgekochte Produkte direkt gegart werden.


Fleisch und Fisch müssen mehrere Stunden im Kühlschrank langsam aufgetaut werden. Wenn ein Mikrowellenherd vorhanden ist, kann das Auftauen erheblich verkürzt werden.

HERSTELLUNG VON EISWÜRFEL


- 1 Die im Innern des Gefrierteils befindlichen Eiswürfelschalen zu drei Vierteln mit Wasser anfüllen.



- 2 Die Eiswürfelschalen in das Gefrierfach, vorzugsweise in den oberen Teil desselben, einführen.

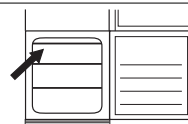


- 3 Nachdem das Wasser gefroren ist, können die Eiswürfel durch ein leichtes Verdrehen der Schalen herausgenommen werden.

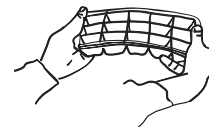

DEUTSCH

BENUTZUNG DES GEFRIERTEILS






ABTAUEN UND REINIGUNG

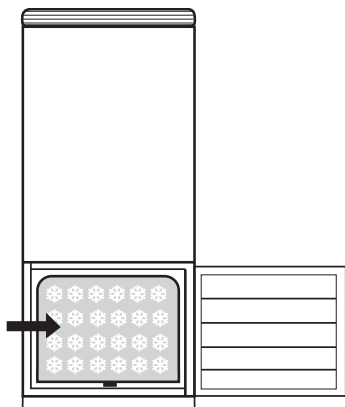

Mit der Zeit bildet sich an den Wänden des Gefrierteils eine Eis- bzw. Reifschicht. Dies führt zu einem höherem Energieverbrauch Ihres Kühlschranks.

Um dies zu vermeiden, muß diese Eisschicht mindestens 2 Mal im Jahr entfernt werden.

- 1** Thermostatschalter gegen den Uhrzeigersinn drehen. Die Leuchtanzeige erlischt und das Gefrierabteil wird ausgeschaltet.
- 2** Das Gefriergut herausnehmen, in Zeitungspapier verpacken und in den Kühlschrank legen, da ein zu starker Temperaturanstieg der Lebensmittel ihre Haltbarkeit verringern könnte.
- 3** Tür Öffnen und die im Boden des Gefrierabteils eingerastete elastische Lasche umbiegen. Eine der Schubladen, mit Ausnahme der untersten, darunterstellen, um das Wasser aufzufangen. Nach Beendigung des Vorgangs die Lasche wieder in die ursprüngliche Stellung zurückbiegen.
- 4** Zur Eisentfernung kann mit Hilfe der Schaufel oder durch das Hineinstellen eines Behälters mit heißem Wasser nachgeholfen werden. Keine scharfen Gegenstände oder elektrischen Heizgeräte verwenden.
- 5** Innen gut abtrocknen.
- 6** Thermostatschalter im Uhrzeigersinn drehen. Die Leuchtanzeige geht an und das Gefrierabteil wird eingeschaltet.
- 7** Nach 2 Stunden können Sie das Gefriergut wieder ins Gefrierabteil geben.

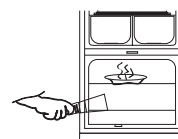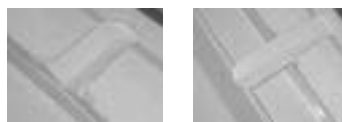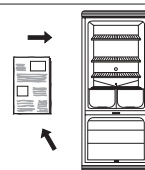


REINIGUNG UND WARTUNG

REINIGUNG

EMPFEHLUNGEN


Zur Reinigung des Kühlschranks von innen, muß er ausgeschaltet sein.

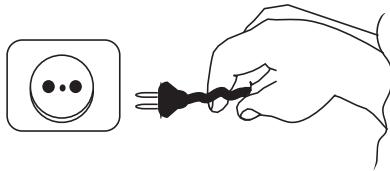


Verwenden Sie keine ätzenden Lösungsmittel, Metallreinigungsmittel oder unverdünnte Reinigungsmittel verwenden.



Decke nicht mit Wasser oder zu nassem Tuch reinigen. Das könnte den Kühlschrank beschädigen.

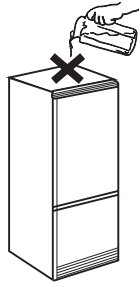

Einmal im Jahr sollte der Gitterrost auf der Rückseite des Kühlschranks mit dem Staubsauger gereinigt werden. Eine Verschmutzung beeinträchtigt den Betrieb und erhöht den Stromverbrauch.

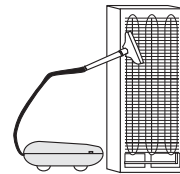


VORÜBERGEHENDE BETRIEBSUNTERBRECHUNG

- Wenn der Kühlschrank wegen Urlaub oder aus anderen Gründen für einen längeren Zeitraum ausgeschaltet bleiben soll, ist zu beachten, daß der Betrieb des Kühlteils und des Gefrierteils völlig unabhängig voneinander ist, das heißt, das eines der beiden eingeschaltet bleiben kann, während das andere weiterläuft oder beide zusammen ausgeschaltet werden können.
- Die Lebensmittel herausnehmen, Innenraum gut reinigen und abtrocknen.
- Die Tür offen lassen, um einer Geruchsbildung vorzubeugen.
- Dasselbe ist bei längeren Stromausfällen oder Betriebsstörungen des Kühlschranks zu befolgen.


DEUTSCH

GLÜHBIRNENWECHSEL

1- Kühlschrank abschalten.



2- Die verbrauchte Glühbirne abnehmen und durch eine andere vom selben Typ ersetzen




220 v
15 w max.

WECHSEL DES TÜRANSCHLAGS


1

Das Gehäuse der Steuertafel durch Einführen eines Schraubenziehers in die Befestigungsfuge und das Freilegen der Falze mit Hilfe der Hebelwirkung, herausnehmen.

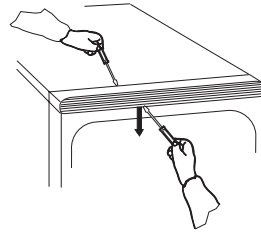


2

Das obere Scharnier durch vorheriges Lösen der Feststellschraube herausnehmen. Die obere Tür mit beiden Händen festhalten und abnehmen.

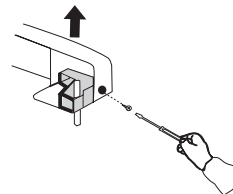


3

Das mittlere Scharnier durch Entfernen des Schutzplättchens, das die Schrauben verdeckt, und dann Lösen dieser Schrauben, herausnehmen. Die untere Tür mit beiden Händen festhalten und abnehmen.

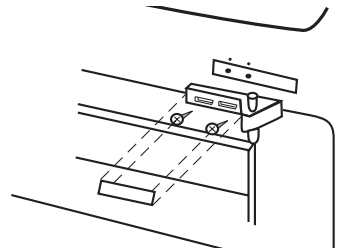


4

Den unteren Sockel wie auf der Abbildung gezeigt herausnehmen. Anschließend die markierte linke Seite des Sockels aufritzen und das untere Scharnier gemäß der Abbildung einsetzen.

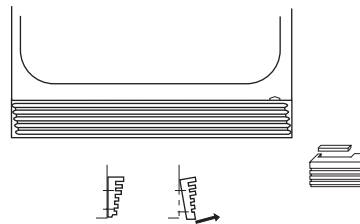

5


Das untere Scharnier durch Lösen der 3 Feststellschrauben (A) herausnehmen. Lösen Sie die Achse (B) aus der rechten Position und bringen Sie dieselbe in die linke Position der Scharniere. Das untere Scharnier nach vorherigem Lösen der 2 Schrauben (C) auf der linken Seite einsetzen.

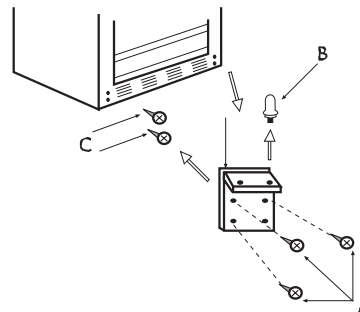

WECHSEL DES TÜRANSCHLAGS


6

Die unteren Sockel an derselben Stelle wieder einsetzen. Die untere Tür durch Einführen in die Achse des unteren Scharniers einsetzen.

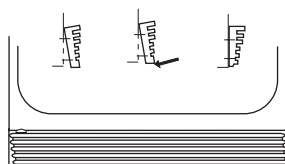


7

Die Abdeckung der linken Achse der unteren Tür entfernen und auf die rechte Achse setzen (bei den Modellen verkleidbaren ist keine Abdeckung vorhanden).

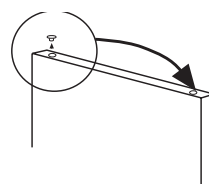


8

Das mittlere Scharnier in die linke Achse der unteren Tür einsetzen und nach dem Entfernen der Öffnungsschützer * an den Kühlschrank festschrauben. Das obere Teil durch Einführen in die Achse des mittleren Scharniers anbringen. Stecken Sie anschliessend die Schutzplatte auf, welche die Befestigungsschrauben abdeckt.

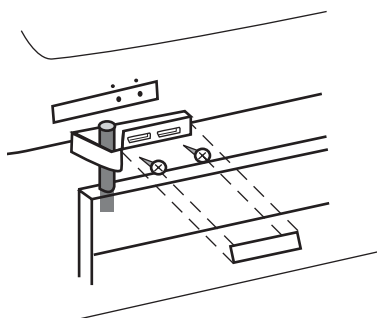


9

Das Scharnier gleichzeitig in ihr Lager auf der linken Seite der Steuertafel und in der Achse der oberen Tür einführen. Das Scharnier mit der Seitenschraube befestigen.

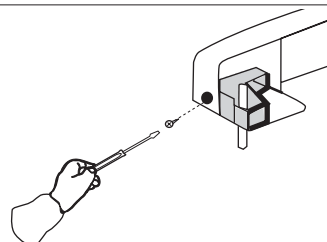


10

Das Gehäuse der Steuertafel durch Andrücken auf die Unterlage bis zum Einhaken der Befestigungsansätze * anbringen.

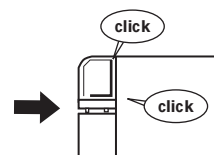

11

Wenn Ihr Kühlschrank mit einem Panel überziehbar ist, sollten Sie den die Türgriffe wechseln.

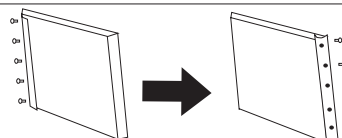


DEUTSCH

DEKORVERKLEIDUNG


Wenn Ihr Kühlschrank ein dekorfähiges Modell ist und Sie sein äußeres Erscheinungsbild den restlichen Küchenmöbeln anpassen wollen, können Sie die Türen, den folgenden Anweisungen folgend, mit Paneelen verkleiden.

1 Abmessungen des paneelbaren Kühlschranks und der Türpaneele. (Paneeldicke unter 4 mm).

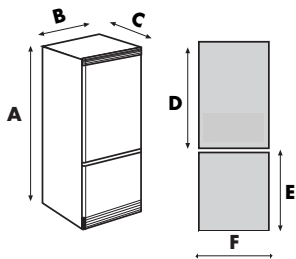


A	B	C	D	E	F
1.702	598	594	912	588	560
1.852	598	594	1.062	588	560
2.002	598	594	1.212	588	560
2.002	598	594	1.062	738	560


2 Den Griff und/oder Rahmen auf der linken Seite der Tür durch Lösen der entsprechenden Schrauben entfernen.

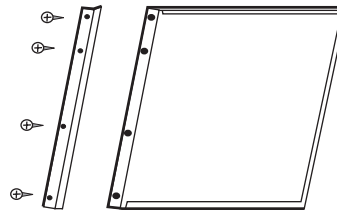

3 Die restlichen Schrauben des Türrahmens lockern und die Rahmen, wie in der Abbildung gezeigt, abnehmen und das Paneel hineingleiten lassen.

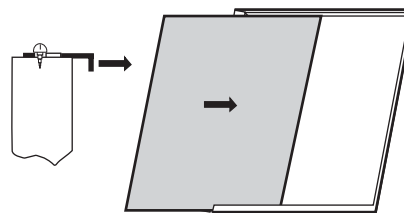

4 Den verstärkten Rand des Rahmens gegen das Paneel andrücken und die Rahmenschrauben in dieser Position einschrauben. Den Rahmen und/oder den Griff mit den jeweiligen Schrauben befestigen.

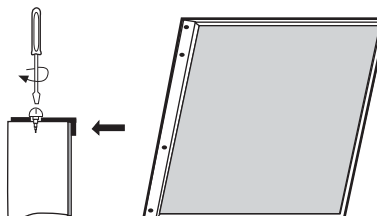

BETRIEBSSTÖRUNGEN

STÖRUNG	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Der Kühlschrank funktioniert nicht	Der Stecker ist nicht ans Netz angeschlossen.	Stecker anschließen.
	Es gelangt kein Strom an den Anschluß, weil die Sicherung durchgebrannt, oder der automatische Leistungsbegrenzer herausgesprungen ist.	Sicherung auswechseln oder automatischen Leistungsbegrenzer wieder anschließen.
Der Kühlschrank kühlt schlecht	Die Thermostatsteuerung ist zu niedrig gestellt.	Den Thermostatregler auf kältere Einstellung drehen.
	Die Tür ist nicht richtig verschlossen gewesen oder ist häufig geöffnet worden.	Darauf achten, daß die Tür nicht lange offen bleibt.
	Belüftungsrost oder hintere Deckenöffnung behindert.	Diese Bereiche, gemäß den Angaben von Kapitel "Installierung" dieser Bedienungsanleitung, freihalten.
	Der Kühlschrank ist direkter Sonnenstrahlung oder einer Hitzequelle ausgesetzt.	Den Kühlschrank an einen anderen Ort stellen oder ihn vor diesen Hitzequellen schützen.
Wassertropfen auf der Rückenwand des Kühlschranks	Automatischer Abtaukreislauf.	Kein Grund zur Besorgnis: das ist vollkommen normal (siehe Kapitel "Benutzung des Kühlteils" dieser Bedienungsanleitung).
Es erscheint Wasser auf dem Boden des Kühlschranks	Es ist irgendein Lebensmittel oder Behälter direkt an der Rückenwand aufbewahrt worden.	Keine Lebensmittel oder Behälter direkt mit der Rückenwand in Berührung bringen. So wird das Ausfluß von Tauwasser vermieden.
	Der Tauwasserablauf des Kühlschranks ist verstopft.	Den Tauwasserablauf mit Hilfe des Stöpsels befreien, wie im Kapitel "Benutzung des Kühlschranks" dieser Bedienungsanleitung beschrieben.
Größere Einsparungen an den Kühlschrankwänden und-fächern	Die Tür des Gefrierteils ist versperrt und schließt nicht richtig.	Sorgen Sie für ein richtiges Abschießen der Tür durch Freihalten von Gegenständen oder Verschmutzung.
Die Kühlschranklampe leuchtet nicht auf	Der Stecker ist nicht ans Netz angeschlossen.	Stecker anschließen.
	Es gelangt kein Strom an den Anschluß, weil die Sicherung durchgebrannt oder der automatische Leistungsbegrenzer herausgesprungen ist.	Sicherung auswechseln oder automatischen Leistungsbegrenzer wieder anschließen.
	Die Glühbirne sitzt locker.	Richtig einschrauben.
Geräuschvoller Betrieb	Die Birne ist ausgebrannt.	Glühbirne auswechseln, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.
	Der Kühlschrank ist nicht richtig höhen eingestellt.	Einstellen, gemäß den Hinweisen im Kapitel "Installierung" dieser Bedienungsanleitung.
Brodelgeräusch	Betriebskreislauf.	Kein Grund zur Besorgnis, das ist vollkommen normal.
Die Lebensmittel trocknen aus	Die Lebensmittel sind nicht verpackt oder abgedeckt.	Die Lebensmittel verpacken oder in luftdichten Behältern verschließen.
Geruchsbildung im Innern	Irgendein Lebensmittel ist nicht ausreichend verpackt oder abgedeckt.	Verpacken oder in luftdichten Behälter verschließen.
	Das Innere des Geräts muß gereinigt werden.	Gemäß den entsprechenden Angaben dieser Bedienungsanleitung reinigen.

DEUTSCH

BETRIEBSSTÖRUNGEN

STÖRUNG	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Akustisches Alarm-signal und / oder rote Kontrolllampe leuchtet auf	Die Tür des Gefrierschranks ist lange offen gestanden.	Darauf achten, daß die Tür so kurze Zeit wie möglich offen bleibt.
	Es ist zu viel Gefriergut in den Gefrierschrank gestellt worden.	Überprüfen, ob die Menge an Gefriergut über dem auf dem Leistungsschild angegebenen Wert liegt und die Gefrierhinweise befolgen.
	Inbetriebnahme des Kühlschranks.	Die Anleitungen für Inbetriebnahme befolgen.
	Längere Stromunterbrechung.	Überprüfen, ob das Gefriergut aufgetaut ist. Aufgetaute Lebensmittel verwerten, mit dem restlichen Gefriergut den Gefrierhinweisen gemäß verfahren.

TECHNISCHER KUNDENDIENST

Wenn Sie alle oben genannten Punkte überprüft haben, und die Störung weiterhin besteht, NICHT SELBSTÄNDIG EINE REPARATUR DURCHFÜHREN.
Setzen Sie sich mit Ihrem nächsten Kundendienst in Verbindung.

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (mm.)				

* In Fächer aufteilbare Modelle.

• Zur Erweiterung des Nutzinhalts und des Fassungsvermögens für Eiswürfel, obere Ablage des Gefrierabteils herausziehen.



ALLE DIESER GERÄTE ERFÜLLEN DIE VERORDNUNGEN
DER CEE: 73/23, 93/68, 89/336, 96/57

INDICE

	Pag.
Installazione	2
Descrizione generale	3
Messa in funzionamento	4
Utilizzazione del refrigeratore	5
Utilizzazione del congelatore	7
Pulizia e manutenzione	11
Cambio di senso d'apertura delle porte	12
Pannelazione (Solo modelli P e PB)	14
Problemi di funzionamento	15
Specificazioni	16

AVVERTENZA

Se il suo vecchio frigorifero dispone di chiavistelli di chiusura automatica o manuale, **NON TRALASCI DI DISTRUGGERE O INUTILIZZARE IL SISTEMA DI CHIUSURA** prima di inviarlo alla demolizione. In questo modo eviterà che i bambini giocando possano rimanere chiusi dentro.

NON DANNEGGI LE TUBATURE ed eviterà la fuga incontrollata all'atmosfera del refrigerante.

INSTALLAZIONE

RACCOMANDAZIONI

Permettere la circolazione d'aria nella parte posteriore del frigorifero.

Non tamponare la griglia davanti né sulla parte superiore del frigorifero con nessun oggetto. Se s'installa un armadio sopra, si lascerà un vano perchè circoli l'aria.

La classe climatica del suo frigorifero è indicata nella placca delle caratteristiche.

Questa determina la gamma di temperature ambiente per cui è disegnata l'unità frigorifera e con le quali si assicura il corretto funzionamento dell'apparecchio. Quando vengono indicate le due classi, si assicura il corretto unzionamento nelle condizioni di ciascuna di esse.

Classe	Temperature ambiente
N	16° fino 32°
ST	18° fino 38°
T	18° fino 43°

Evitare per tutto quanto possibile la vicinanza di fonti di calore.

Se ha necessità di disporre orizzontalmente il frigorifero per disimballarlo o per cambiare il senso d'apertura delle porte SI PUÒ STENDERLO APPOGIANDOLO SOLAMENTE SULLA PARTE POSTERIORE.


NOTA: Le cerniere delle porte si trovano nel lato destro. Se questa disposizione non è comoda per lei, è possibile cambiare il lato delle cerniere. Nell'annesso si trovano le istruzioni.

Regolando i piedi di livellamento, controllare che il frigorifero sia appoggiato bene sul pavimento (senza zoppicare e ben livellato (non in pendenza). **IMPORTANTE.**

Questo frigorifero funziona a 220/230v. Se lei ha una tensione diversa nella sua casa, deve utilizzare un trasformatore di potenza non inferiore a 500 W.

Utilizzi una spina con PRESA DI TERRA.

NOTA: Il fabbricante non assume nessuna responsabilità nel caso che non si seguano queste raccomandazione.

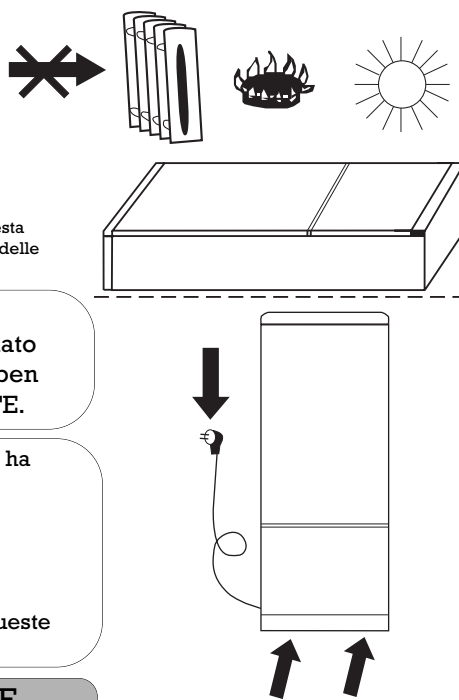

ATTENZIONE PRIMA CONNETTERE

1.- Pulire l'interno del frigorifero.




2.- Per un funzionamento corretto, aspettare due ore prima di connettere.



3.- Connettere.




DESCRIZIONE GENERALE

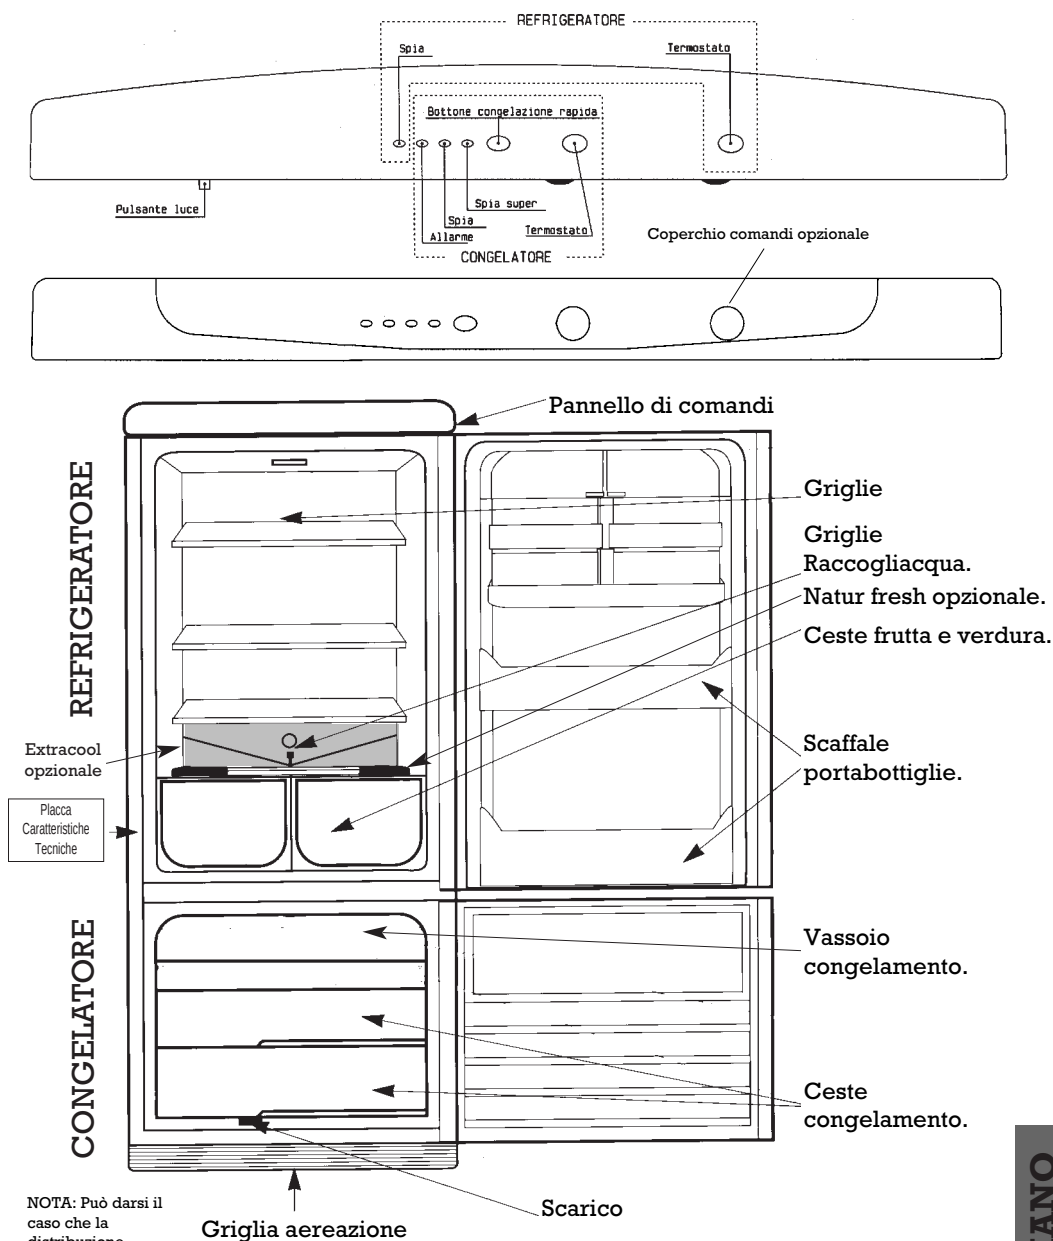


MESSA IN FUNZIONAMENTO

REFRIGERATORE

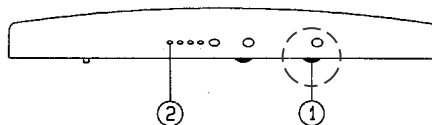


1

Girando il comando del termostato ① nel senso orario, la spia ② si accenderà ed il refrigeratore si metterà in moto.

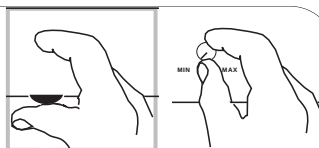


2

Girando il comando termostato, selezioni più freddo o meno freddo nel refrigeratore. Inizialmente si raccomanda di portare ad una posizione intermedia.

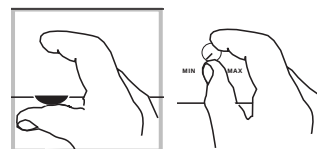


CONGELATORE

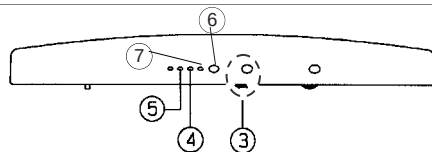


1

Girando il comando termostato ③ in senso orario, la spia ④ si accenderà ed il congelatore si metterà in moto. Si accenderà anche l'allarme ⑤ giacché il congelatore non è ancora freddo. NOTA: Se il tuo apparecchio dispone di allarme acustico questo verrà attivato. Premendo il tasto Congelazione rapida-Super ⑥, la spia ⑦ si accenderà ed oltre ad accelerare il processo di raffreddamento eviterà che l'allarme acustico suoni. 4 ore dopo, verificare che la spia rossa ⑤ sia spenta. In questo momento sconnettere il tasto Congelazione rapida-Super ⑥ e la spia ⑦ si spegnerà.

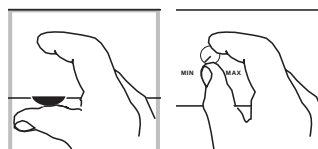

2

Girando il comando termostato ③, selezioni più freddo o meno freddo nel congelatore. Inizialmente si raccomanda di portare ad una posizione intermedia.

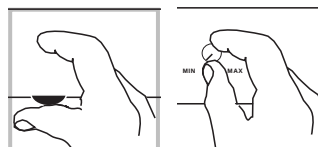


3

Una volta realizzate queste operazioni può già introdurre gli alimenti nel congelatore.

UTILIZZAZIONE DEL REFRIGERATORE

ALIMENTI

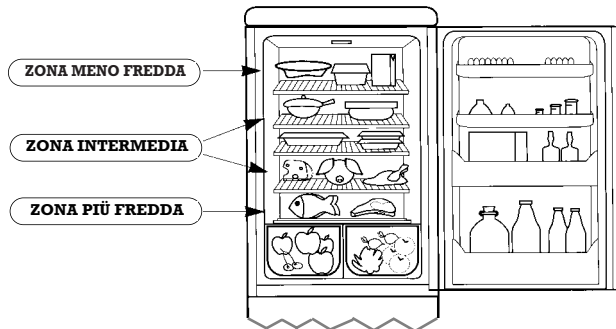

ATTENZIONE

- Girando il comando termostato si può selezionare più o meno freddo nel frigorifero.
- Bisogna tener conto del fatto che la temperatura non è totalmente uniforme in tutto il recinto, per cui ci sono zone adeguate per ogni tipo di alimento (secondo la figura).
- La temperatura nel frigorifero può risentire della temperatura ambiente, dell'ubicazione dell'apparato e della frequenza d'apertura della porta.
- Non introdurre nel frigorifero alimenti caldi o liquidi senza tamponare.
- Non introdurre MAI liquidi volatili, infiammabili o esplosivi, come solventi, alcool, acetone, o benzina. C'è il rischio d'esplosione.
- È conveniente avvolgere la carne ed il pesce per evitare cattivi odori.

FREDDO OMOGENEO (Opzionale)

Il suo frigorifero dispone di freddo omogeneo nel frigorifero. Questa prestazione viene proporzionata dal ventilatore situato nella zona posteriore superiore del recinto. In questo modo starà omogeneizzando le temperature nell'interno del recinto, evitando che l'umidità nel suo interno si condensi e starà accelerando inoltre il processo di raffreddamento degli alimenti. Si consiglia la sua utilizzazione sempre che le condizioni ambientali siano molto esigenti, con temperatura o umidità relativa molto elevate, quando introduca grandi quantità di alimenti ed in generale quando necessita un "rendimento extra" nel suo frigorifero.

SISTEMA EXTRACOOOL (Opzionale)

Il suo frigorifero dispone di un vano Extracool che garantisce una conservazione ideale per alimenti freschi come carne e pesce ed anche per ortaggi. Questo le permetterà di conservare questi alimenti per un tempo superiore senza necessità di congelarli.

Per carne e pesce:

Collocare il comando in posizioni intermedie. Quando la temperatura ambiente è elevata si consiglia di muovere leggermente il comando in senso antiorario. In questo vano si disporrà delle temperature più fredde del frigorifero, essendo inoltre la zona meno influita dalle frequenti aperture o dall'introduzione di nuovi alimenti o bevande in frigorifero.

Per mantenere ortaggi o altri elementi, le condizioni non sono tanto esigenti, per questo può regolare il comando a seconda dell'uso del resto del frigorifero. Se si desidera aumentare la capacità del recinto frigorifero, si può ritirare il vassoio superiore del recinto ed il coperchio collocando direttamente gli alimenti sulla vaschetta. In questo caso il recinto perde le proprietà indicate.

UTILIZZAZIONE DEL REFRIGERATORE

SISTEMA NATUR FRESH (Opzionale)

Nel vassoio superiore che copre i cassetti della frutta e verdura si trova situato un filtro membrana che mantiene un grado elevato di umidità. In questo modo il grado di temperatura e di umidità, omogeneo, è quello ideale in tutto il vano perchè la verdura non essicchi e trattenendo l'acqua che contiene conservando tutti i suoi componenti, il sapore e le proprietà nutritive.




CONSIGLIO


Per la pulizia del ripiano portafiltro e del filtro, estrarre tale ripiano del frigorifero e staccare il filtro dalla sua sede, pulire con acqua fredda e, se necessario, utilizzare una spazzola morbida, facendo attenzione a non danneggiarlo.

SCONGELAMENTO


El sistema de deshielo del refrigerador funciona automáticamente, por tanto no necesita ninguna intervención del usuario.



La parete del fondo del refrigeratore sarà abitualmente piena di gocce d'acqua o di ghiaccio. Questo è totalmente NORMALE e fa parte del processo automatico di scongelamento.




Se il canale raccogliacqua s'ingorga per la sporcizia o per qualche oggetto che lo ostruisca, lo pulisca. Eviterà in questo modo lo spargimento di acqua fuori dal canale raccogliacqua.

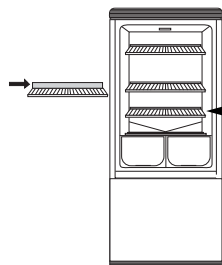


Faccia in modo che gli alimenti non tocchino la parete del fondo. Per questo le griglie dispongono di un limite che non deve essere superato.

UTILIZZAZIONE DEL CONGELATORE


CONGELAZIONE ALIMENTI FRESCHI



- 1** Introduca gli alimenti da congelare nel congelatore.

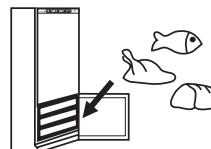

- 2** Prema il bottone di supercongelamento **6** (SUPER). La spia **7** si accenderà.



- 3** 24 ore più tardi preme di nuovo il bottone **6** sconnettendolo. La spia **7** si spegnerà. I suoi alimenti saranno perfettamente congelati.



NOTA

- Il congelatore di questo frigorifero ha la categoriae *** *** 4 stelle** in qualunque delle sue ceste ed è capace di congelare in 24 ore i kg. indicati nella placca delle caratteristiche.
- Se si desidera congelare in una sola volta una quantità notevole di cibo, si può ottenere un congelamento migliore se, 24 ore prima, si preme il pulsante del congelamento rapido.

CONSIGLI


- Avvolga i prodotti da congelare in carta d'alluminio o in recipienti ermetici.
- Prepari gli alimenti in porzioni consumabili un sola volta.
- Non congeli mai una seconda volta un alimento scongelato.
- Collochi un'etichetta sull'involucro indicando il contenuto e la data di congelamento.
- Non metta gli alimenti da congelare a contatto diretto con quelli già congelati.
- Non immagazzini nel congelatore bevande gassose.
- I gelati non devorno essere consumati troppo freddi.

UTILIZZAZIONE DEL CONGELATORE

CONSERVAZIONE DEI CIBI CONGELATI

CONSIGLI

- Quando acquisisce cibi congelati nei negozi, cerchi di far trascorrere meno tempo possibile fino alla loro introduzione nel congelatore.
- Faccia attenzione al tempo di conservazione riportato nelle confezioni dei prodotti congelati, tenendo presente che questo congelatore è di categoria *** *****.
- Per i cibi da Lei congelati, consulti la tavola del tempo di conservazione.

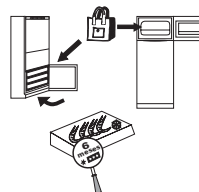

TEMPO DI CONSERVAZIONE


TIPO DI CIBI	Numero Mesi
PESCI E FRUTTI DI MARE	
Aragoste-crostacei	3
Gamberetti-Gamberi	3
Merluzzo	2
Pesce grasso	3/4
Trote	2/3
Salmoni	2/3
Sogliole	3
Rombi	2/3
CARNE	
Vaccino maggiore	10/12
Agnello	6/8
Vitello	9
Maiale	6
Bistecche/costolette	4
Fegato/reni	10
Cervella/lingua	2
Carne trita, salsice	2
Coniglio	5/7
GALLINACEI E CACCIA	
Galline-polli	10
Taccino (a pezzi)	7
Anitra, oca domestica e selvatica	5
Lepri	6
Pernici-quaglie	8
Fagiani	7/8
Caccia maggiore	10
PIATTI PREPARATI	
Salsa di pomodori	3
Brodo di carne	3
Arrosti, bue, vitello, pollo, maiale	2/3
Minestra di verdure	3
Carne lessa, stufato	3
Amburger	2
Peperoni ripieni	2
Spinaci	2
Fagiolini verdi e soffritti	2
Torte, pasticci, ecc	5/6
Macedonia di frutta	3
Sandwich	6

TIPO DI CIBI	Numero Mesi
ORTAGGI	
Coste	12
Carciofi	12
Carote	12
Cavolfiori	6/8
Cavolini di brusela	6
Asparagi	12
Verza	6/8
Fagiolini	12
Funghi a cappello	6
Prezzemolo	12
Peperoni	12
Spinaci	12
Fave	12
FRUTTA	
Albicocche	8
Ciliege, prugne, lamponi, ribes, more	10
Pesche	10/12
Fragole	12
Composta (mele e pere)	10
Uva	10/12
Succhi di frutta	10
Ananas	10/12
PANE E PASTICCERIA	
Trancio-Torte	6
Torta a sfoglia	1
Pasta da pasticceria	3
Pane e focaccine	2
UOVA, LATTE E DERIVATI	
Uova (senza guscio)	6
Latte omogeneizzato (confezione di cartone)	3
Burro	6
Formaggi (piccole porzioni)	6/8
Panna fresca	3

UTILIZZAZIONE DEL CONGELATORE

SCONGELAZIONE DEGLI ALIMENTI

Non tutti alimenti devono essere scongelati nello stesso modo.

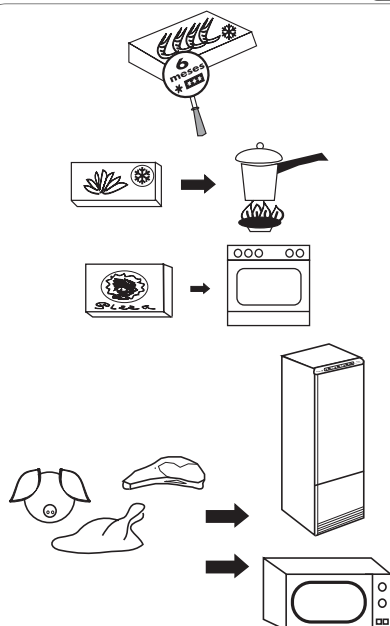

Se acquistò l'alimento congelato in commercio, segua le istruzioni del recipiente.

Le verdure devono essere cucinate direttamente.

In generale gli alimenti preparati o precotti possono essere cucinati direttamente.

Le carni ed il pesce devono essere scongelati lentamente nel refrigeratore per varie ore. Se dispone di forno microonda potrà accelerare in gran misura la scongelazione.

PRODUZIONE DI CUBETTI DI GHIACCIO


1

Riempia fino a tre quarti d'acqua i vassoi che troverà nell'interno del congelatore.




2

Introduca i vassoi nel congelatore, preferibilmente nella parte superiore.

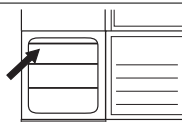


3

Dopo aver congelato l'acqua, può staccare i cubetti torcendo leggermente i vassoi.

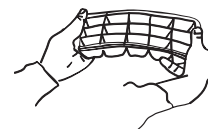


UTILIZZAZIONE DEL CONGELATORE

SCONGELAMENTO E PULIZIA

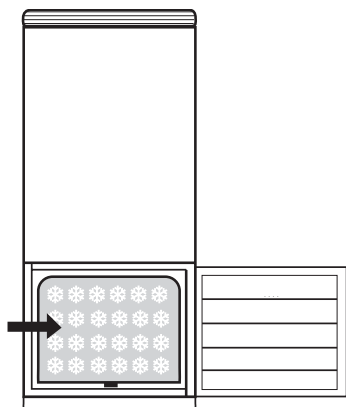


Con il tempo, sulle pareti del congelatore, si forma uno strato di brina o ghiaccio. Questo provocherà un maggior consumo di energia nel suo frigorifero. Per evitarlo, bisogna eliminare questo strato di ghiaccio, perlomeno 2 volte all'anno.

- 1** Girando il comando del termostato in senso contrario alle lancette dell'orologio, si spegnerà la spia ed il congelatore rimarrà sconnesso.




- 2** Ritiri gli alimenti congelati, li avvolga in carta di giornale e li introduca nel refrigeratore, giacchè un eccessivo aumento della temperatura degli alimenti potrebbe diminuire la loro durata.

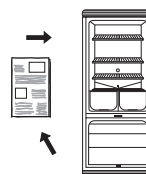

- 3** Lasci la porta aperta e apra la linguetta elastica incassata nella base del congelatore. Ponga sotto uno qualsiasi dei cassoni, eccetto l'inferiore, per raccogliere l'aliqua. Terminata l'operazione rimetta la linguetta nella sua posizioe iniziale.




- 4** Può aiutare a eliminare il ghiaccio con una paletta o introducendo un recipiente con acqua calda. Non utilizzi oggetti affilati né apparati elettrici di riscaldamento,

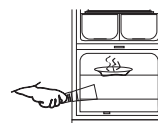

- 5** Asciughi bene l'interno

- 6** Giri il comando del termostato nel senso orario si accenderà la spia ed il congelatore rimarrà sconnesso.



- 7** 2 ore più tardi può ritornare a introdurre gli alimenti congelati nel congelatore.




PULIZIA E MANUTENZIONE

PULIZIA

CONSIGLI


Per la pulizia dell'interno, il frigorifero deve essere sconsnesso.

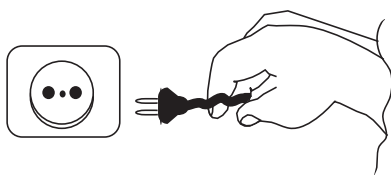


Non utilizzi prodotti abrasivi solventi, pulitori di metalli o detersivi non diluiti.



Eviti di spargere acqua sulla superficie superiore esterna o di pulirla con panni eccessivamente umidi. Potrebbe danneggiare il frigorifero.

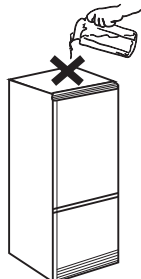

È conveniente pulire una volta all'anno con un aspirapolvere la griglia della parte posteriore del frigorifero. La sporcizia pregiudica il funzionamento ed aumenta il consumo di energia elettrica.

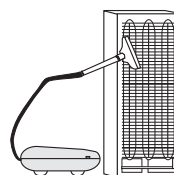


SCONNESSIONE TEMPORANEA DEL FRIGORIFERO

- Se per le vacanze o per qualunque altro motivo desidera sconsnere il frigorifero per un tempo prolungato, tenga conto del fatto che il funzionamento del refrigeratore e del congelatore è totalmente indipendente, potendo sconsneterne uno e lasciare in moto l'altro, o sconsneterli entrambi.
- Estragga gli alimenti, pulisca e asciughi l'interno.
- Lasci aperta la porta per evitare la formazione di cattivi odori.
- Faccia lo steso in caso di interruzione prolungata di corrente o di averia del frigorifero.

CAMBIO DI LAMPADA

1- Sconsnere il frigorifero.



2- Estrarre la lampada bruciata e sostituirla con un'altra dello stesso tipo.




220 v
15 w max.

ITALIANO

CAMBIO DI SENSO DELL' APERTURA DELLE PORTE


1

Estragga la carcassa del pannello dei comandi introducendo la punta di un cacciavite nelle scanalature di fissaggio, facendo leva per liberare gli estremi.

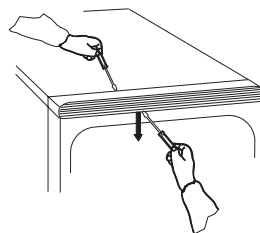


2

Estragga la cerniera superiore allentando previamente la vite di sostegno. Sorregga la porta superiore con entrambi le mani e la stacchi dal frigorifero.

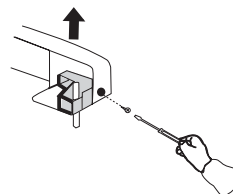


3

Estragga la cerniera intermedia ritirando la placchetta di protezione che occulta le viti e staccandole sorregga la porta inferiore con entrambi le mani e la stacchi dal frigorifero.

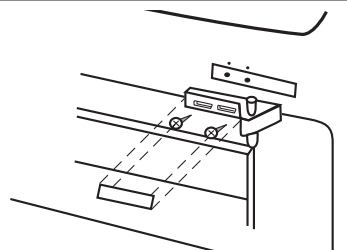


4

Estragga lo zoccolo inferiore così come viene indicato nella figura. Stacchi poi la parte sinistra marcata dello zoccolo per alloggiare la cerniera inferiore secondo la figura.

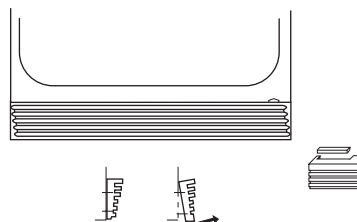


5

Estragga la cerniera inferiore allentando le tre viti di sostegno (A). Stacchi l'asse (B) dalla posizione destra e lo monti nella posizione sinistra della cerniera. Introduca la cerniera inferiore nel laterale sinistro allentando previamente le due viti (C).

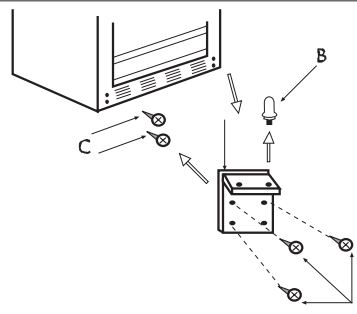


CAMBIO DI SENSO DELL' APERTURA DELLE PORTE


- Collochi di nuovo lo zoccolo inferiore nella sua posizione.
- 6** Collochi la porta inferiore introducendola nell'asse della cerniera inferiore

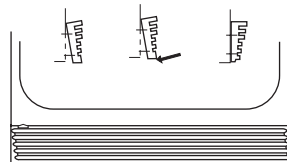


- 7** Stacchi il tappo dell'asse sinistro della porta inferiore e lo collochi nell'asse destro (i modelli pannellabili non hanno questo tappo).

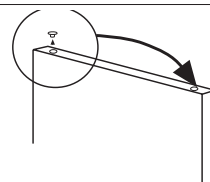


- Introduca la cerniera intermedia nell'asse sinistro della porta inferiore e la avviti al frigorifero, staccando previamente il protettore dei fori.
- 8** Collochi la parte superiore introducendola nell'asse della cerniera intermedia. In seguito disporre la plachetta di protezione, che occulta le viti di fissaggio.

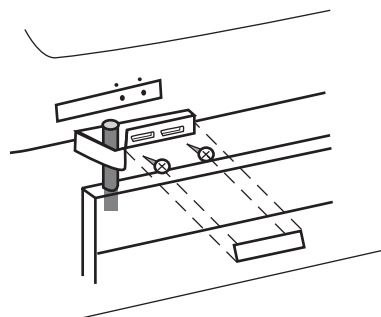


- 9** Introduca la cerniera nella sua sede della parte sinistra del pannello dei comandi e nell'asse della porta superiore simultaneamente. Sostenga la cerniera con la vite laterale.

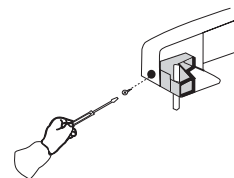

- 10** Introduca la carcassa del pannello dei comandi facendo pressione sul supporto fino a agganciare gli estremi di sostegno.

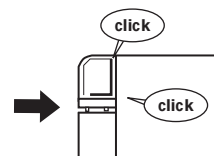


- 11** Se il frigorifero è pannellabile dovrà cambiare il lato dei tiranti delle porte.

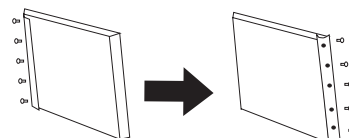

PANNELLAZIONE


Se il suo frigorifero è un modello pannellabile e desidera che l'aspetto esterno del suo frigorifero assomigli al resto della mobilia della sua cucina, può rivestire le porte con pannelli seguendo queste istruzioni.

- 1** Dimensioni del frigorifero pannellabile e dei pannelli delle porte.
(Spessore dei pannelli inferiore a 4 mm).

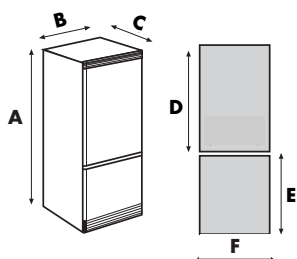


A	B	C	D	E	F
1.702	598	594	912	588	560
1.852	598	594	1.062	588	560
2.002	598	594	1.212	588	560
2.002	598	594	1.062	738	560


- 2** Estragga la maniglia e/o la cornice del lato sinistro della porta allentando le viti corrispondenti.

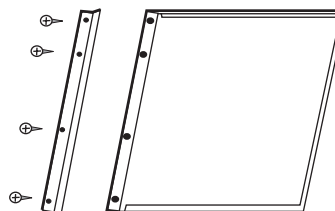

- 3** Allenti il resto delle viti del contorno della porta estraendo le cornici come indica la figura e introduca il pannello spostandolo.

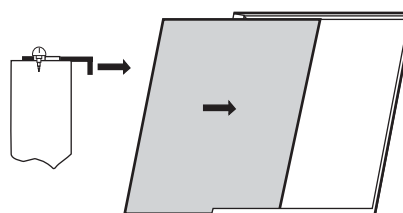

- 4** Stringa il bordo della cornice contro il pannello e sostenga le viti della cornice in tale posizione. Collochi la cornice e/o la maniglia con le loro viti.

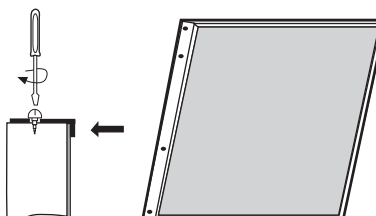

PROBLEMI DI FUNZIONAMENTO

PROBLEMA	CAUSA POSSIBILE	SOLUZIONE
Il frigorifero non funziona	La presa non è connessa alla presa di corrente.	Connettere presa.
	La corrente elettrica non raggiunge la presa essendosi fuso il fusibile o essendo saltato il limitatore automatico di potenza.	Cambiare il fusibile o riconnettere il limitatore automatico di potenza.
Il frigorifero raffredda poco	Il comando del termostato si trova in una posizione bassa.	Giri il comando termostato a una posizione superiore di freddo.
	La porta è stata chiusa male o si è aperta con molta frequenza.	Aver cura che la porta non rimanga aperta per molto tempo.
	Si è otturata la griglia d'aerazione o l'apertura della parte posteriore della parte superiore.	Conservare libere queste zone secondo quanto viene indicato nel capitolo "Installazione" di questo manuale.
	Il frigorifero è spostato direttamente ai raggi del sole o a una fonte di calore.	Cambiare l'ubicazione del frigorifero o proteggerlo da queste fonti di calore.
Gocce d'acqua nella parete del fondo del frigorifero	Ciclo automatico di scongelamento.	Non si allarmi: questo è completamente normale (vedere capitolo "Utilizzazione del frigorifero" di questo manuale).
Si vede acqua nella base del frigorifero	Si è collocato qualche alimento o recipiente attaccato alla parete del fondo del frigorifero.	Non collochi alimenti o recipienti a contatto con la parete del fondo ed eviterà lo spargimento dell'acqua di scongelamento.
	Lo scarico del frigorifero è ostruito.	Disotturi lo scarico, secondo quanto viene indicato nel capitolo "Utilizzazione del frigorifero" di questo manuale.
Molto ghiaccio nelle pareti e negli scaffali del congelatore	La porta congelatore non chiude bene essendo ostacolata.	Cerchi una buona chiusura delle porte mantenendole libere da oggetti o sporcizia.
La lampada del frigorifero non si accende	La presa non è connessa alla presa di corrente.	Connettere la presa.
	Non giunge corrente elettrica alla presa essendosi fuso il fusibile o essendo saltato il limitatore automatico di potenza.	Cambiare il fusibile o ritornare a connettere il limitatore automatico di potenza.
	La lampada è lenta.	Avvitare correttamente.
	La lampada è fusa.	Cambiare la lampada secondo quanto viene indicato in questo manuale.
Funzionamento rumoroso	Il frigorifero non è stato livellato correttamente.	Livellare secondo quanto viene indicato nel capitolo "Installazione" di questo manuale.
Gorgoglio	Ciclo funzionamento.	Non si allarmi, questo è completamente normale.
Gli alimenti si seccano	Gli alimenti non sono avvolti o tappati.	Avvolgerli o introdurlo in recipienti ermetici.
Odori nell'interno	Qualche alimento non è correttamente avvolto o tappato.	Avvolgerlo o introdurlo in un recipiente ermetico.
	L'interno dell'apparato necessita una pulizia.	Pulire secondo quanto viene indicato in questo manuale.





PROBLEMI DI FUNZIONAMENTO

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE
Allarme acustico e/o spia rossa attivata	La porta del congelatore è rimasta aperta durante un lungo periodo di tempo.	Aver cura che la porta rimanga aperta il minor tempo possibile.
	È stata introdotta una grande quantità di alimenti da congelare.	Verificare che la quantità da congelare non superi il valore indicato nella placca delle caratteristiche e seguire le Istruzioni di congelazione.
	Avviamento del frigorifero.	Seguire le istruzioni della messa in funzionamento.
	Interruzione fornitura elettrica prolungata.	Verificare se gli alimenti si sono scongelati o no. Consumare quelli scongelati e seguire le istruzioni di congelazione con il resto.

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA

Se lei ha già effettuato i controlli indicati ed il suo problema persiste, **NON REALIZZI NESSU' ALTRA RIPARAZIONE PER PROPIO CONTO.**
Si metta a contatto con in servizio d'Assistenza Tecnica più vicino.

ESPECIFICAZIONI

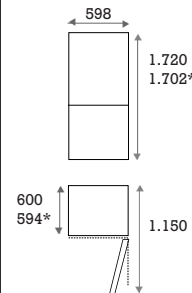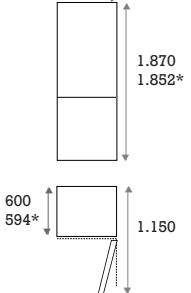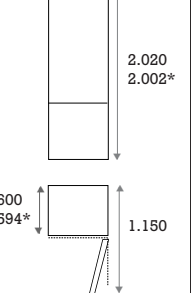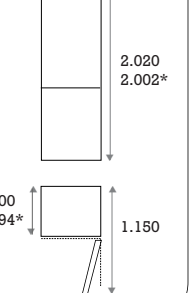Dimensioni (in mm.)				

* In modelli pannellabili.

• Per un massimo volume d'immagazzinamento e fabbricazione di cubetti di ghiaccio, estraiga il vassoio superiore del congelatore.



QUESTI APPARECCHI SODDISFANO I REQUISITI DELLE
DIRETTIVE CEE: 73/23, 93/68, 89/336, 96/57

