

Pos.	Référence	Désignation
1	482269010212	LAME
2	482269010203	PEIGNE, PLASTIQUE
3	482247930183	BROSSE
4	482269030433	OUTIL
5	420303571060	BRIDE, ACIER
7	482269030441	ADAPTATEUR, TENSION
8	482269030434	CISEAUX

## Philips Appareils Domestiques


### INFORMATIONS PRODUIT

#### CARACTÉRISTIQUES


- Guide de coupe réglable et amovible pour une coupe régulière.
- 7 réglages de hauteur de coupe de 4 à 21 mm.
- Largeur de coupe : 32 mm.
- Rechargeable.
- Adaptateur AC/DC.
- Temps de charge complet : 12 heures.
- Autonomie : 30 minutes.

Mode d'emploi : **4203 035 72050**

Pour remplacer l'attache de la grille (repère 5).

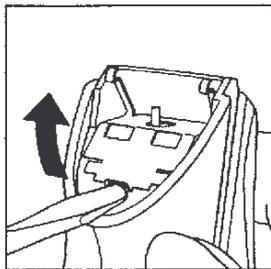

Pour remplacer la batterie (repère 6).

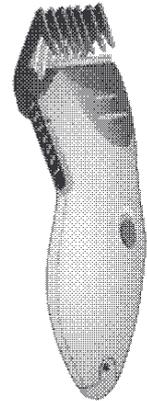

Les accessoires ne sont pas couverts par la garantie.

Dans le cas d'interventions nécessitant le remplacement de pièces détachées non codifiées, cet appareil fait l'objet d'un remplacement neuf exceptionnel gratuit pendant la période de garantie, et d'un échange standard payant hors garantie limité à 4 ans d'utilisation.

# HQ-C281/A

