


MT 242


Instrucciones para el uso



Whirlpool Sweden AB

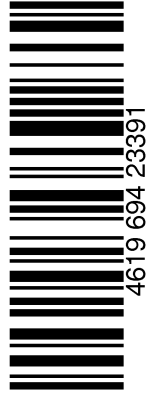

4619 694 23391

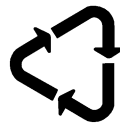

The Whirlpool logo, featuring a stylized swirl icon to the left of the brand name "Whirlpool" in a bold, sans-serif font.

INDICE

E

	PAGINA
UNA NOTA PARA UD.	3
COMPONENTES DEL HORNO	3
ACCESORIOS	4
SIMBOLOS DEL VISUALIZADOR	4
PANEL DE CONTROL	5
DESCRIPCION DE LOS SIMBOLOS	6
SEGURIDAD INFANTIL / PROTECCIÓN	
ANTI-PUSTA EN MARCHA DEL HORNO VACÍO	7
CONECTAR / DESCONECTAR	
LA FUNCIÓN DEL PLATO GIRATORIO	7
ANTES DE PONER EN FUNCIONAMIENTO EL HORNO	8
CONSEJOS PARA LA SALVAGUARDIA DEL MEDIO AMBIENTE	9
PRECAUCIONES Y CONSEJOS	9
INTERRUPCIÓN DE LA COCCIÓN	12
COMO SELECCIONAR EL NIVEL DE POTENCIA	13
VISUALIZACION DE LA FUNCIÓN DEL RELOJ	13
TIEMPO Y POTENCIA	14
DETERMINACION DEL TIEMPO	17
FUNCIÓN DE DESCONGELACIÓN	18
FUNCIÓN DE GRILL	19
GRILL EN COMBINACIÓN CON EL MICROONDAS	20
FUNCIÓN CRISP	22
MANTENIMIENTO	24
GUIA BUSQUEDA DE AVERIAS	25
DATOS CONCERNIENTES A	
LAS PRESTACIONES DE CALENTAMIENTO	26
FICHA TÉCNICA	26

DATOS CONCERNIENTES A LAS PRESTACIONES DE CALENTAMIENTO

Según la norma IEC 705.

La Comisión Electrotécnica Internacional, SC 59 H, ha establecido una prueba de calentamiento estándar para todos los hornos microondas. Para este horno recomendamos lo siguiente:

MT 242				
Pruebas	Cantidad	Tiempo aproximado	Nivel de potencia	Recipiente
A	1000 g	12 min	750 W	Pyrex 3.226
B	475 g	5 min	750 W	Pyrex 3.827.80
C	900 g	14 min	750 W	Pyrex 3.838.80
Descongelación carne picada	500 g	14 min	160 W	Colocado en un plato de plástico
A	1200 g	15 min	750 W	Pyrex 3.346.87 Plato giratorio en pausa

FICHA TÉCNICA


Modelo	MT 242
Tensión de alimentación	230 V/50 Hz
Consumo de corriente	2500 W
Fusible	16 A
Programador	Electrónico
Potencia microondas (de acuerdo con las normas IEC 705, 1000 g de agua)	
Plena potencia (JET)	1000 W
	750 W
Combinación (máx)	650 W
	500 W
	350 W
Descongelación manual	160 W
Mantener caliente	90 W
Potencia grill	900 W
Dimensiones	H x L x P
Dimensiones exteriores:	318 x 530 x 455
Cavidad del horno:	205 x 335 x 370

UNA NOTA PARA UD.

Les quedamos muy agradecidos por haber comprado un aparato Whirlpool!

Los aparatos Whirlpool han sido dotados de todo lo que Ud. considera que tenga que tener un aparato de calidad superior,


además de un estilo que se distingue y de detalles muy bien estudiados para completar perfectamente la estética de su hogar.

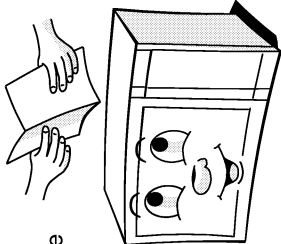

Para que Ud. se pueda asegurar muchos años de utilización sin problemas, hemos preparado estas instrucciones para el Uso que contienen informaciones importantes para utilizar y conservar el nuevo aparato de manera adecuada y segura.

Para utilizar de manera correcta el horno microondas y obtener los mejores resultados, es indispensable leer atentamente las instrucciones y las condiciones de garantía antes de ponerlo en funcionamiento.

COMPONENTES DEL HORNO

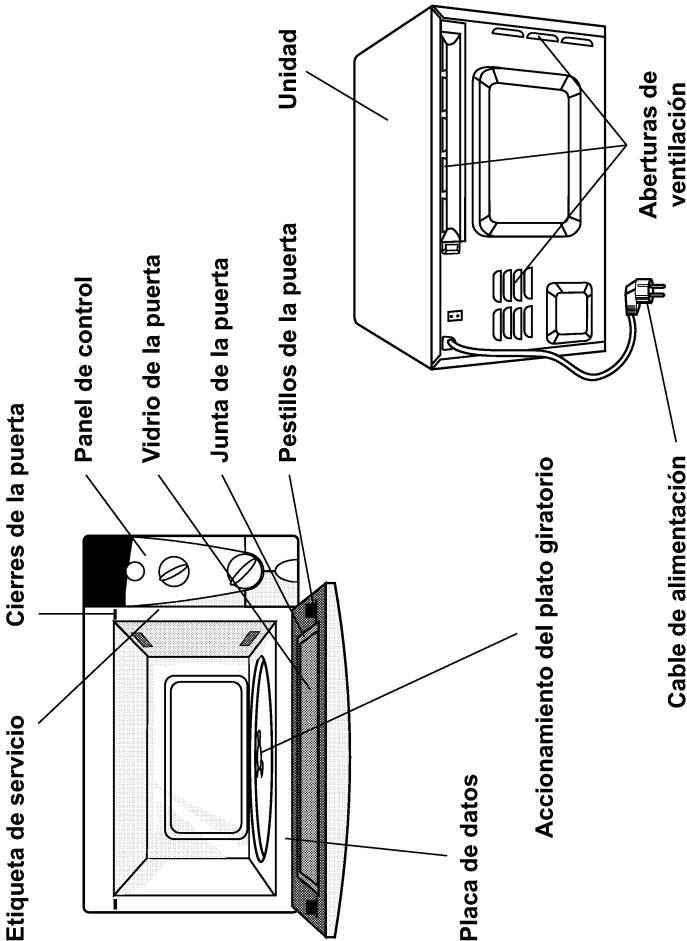


ACCESORIOS




Soporte para plato giratorio



Plato giratorio de vidrio



Tapa




Plato Crisp



Empuñadura para el plato Crisp

SIMBOLOS DEL VISUALIZADOR

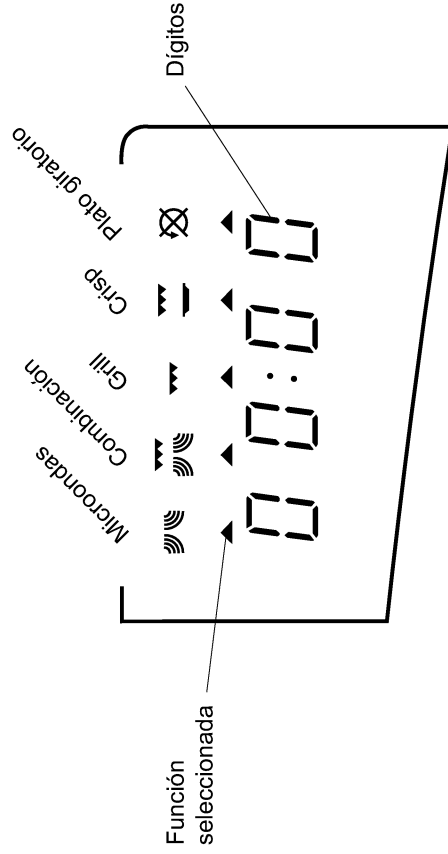

GUIA BUSQUEDA DE AVERIAS

Si el horno no funciona, antes de llamar al Servicio Asistencia, efectúe los siguientes controles:

- * El soporte y el plato giratorio están alojados en su asiento.
- * El aparato está bien enchufado.
- * La puerta está bien cerrada.
- * Controle los fusibles y asegúrese de que no falte la corriente.
- * Espere unos diez minutos y luego ponga otra vez en marcha el aparato.



¡Importante!
En caso de que fuera necesario substituir el cable de alimentación, el cable nuevo se puede adquirir en los centros de asistencia. El cable de alimentación tiene que ser substituido por personal especializado.

¡ATENCIÓN!

Las reparaciones deben ser llevadas a cabo exclusivamente por técnicos cualificados.

Es peligroso para las personas no capacitadas realizar cualquier operación que suponga la extracción de las cubiertas que protegen contra la exposición a la energía de microondas. **No extraiga ninguna cubierta.**

SI UD. NECESITA DEL SERVICIO ASISTENCIA


Whirlpool dispone de una red nacional de asistencia. Los técnicos Whirlpool están adiestrados y autorizados a efectuar asistencia tanto durante el período de garantía del producto como después del mismo, en toda Europa. Para saber cuál es el Centro de Asistencia Whirlpool autorizado en su zona, consulte al distribuidor o bien busque en la guía telefónica en:

Electrodomesticos - Asistencia o Whirlpool
Electrodomesticos o Asistencia Whirlpool Autorizada



El microondas Whirlpool por dentro es de acero inoxidable. Por esto, en comparación con las paredes de acero esmaltado de la mayoría de los demás hornos, la superficie no se deteriora por oxidación o corrosión.

La limpieza es el único mantenimiento requerido. Tiene que ser efectuada con el horno eléctricamente desconectado.

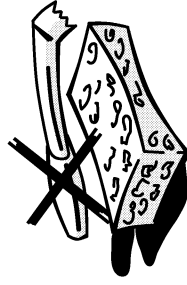

No use estropajos de alambre para limpiar la parte interior del horno. Rayarían la superficie.

A intervalos regulares, en especial si se han derramado líquidos, saque el plato giratorio y limpie la base del horno. Este horno ha sido proyectado para funcionar con el plato giratorio alojado en su asiento.

No haga funcionar el horno si se ha sacado el plato giratorio para limpiarlo.

Use un detergente neutro, agua y un paño suave para limpiar las superficies interiores del horno y para limpiar por dentro y por fuera la puerta y los burletes de la misma.

No deje que se formen residuos de grasa o de comida alrededor de la puerta.

Para manchas difíciles de quitar, hierva una taza de agua en el horno unos 2 ó 3 minutos. El vapor ablandará la suciedad.

Los olores dentro del horno se pueden eliminar poniendo una taza de agua con zumo de limón hasta que hierva.

El grill no es necesario limpiarlo puesto que su calor quema la suciedad, pero el cielo del horno tiene que ser limpiado periódicamente. Limpíelo con una esponja, agua caliente y detergente líquido.

⚠ ¡ATENCIÓN!

Los burletes de la puerta y las zonas alrededor tienen que ser controladas periódicamente. En caso de daños, no haga funcionar el aparato hasta que un técnico cualificado adiestrado por el fabricante haya reparado el daño.

Detergentes abrasivos, estropajos de alambre y paños abrasivos, etc. pueden

dañar el panel de mandos, la parte interior o exterior del horno. Use una esponja con un detergente neutro o un paño de papel con un producto spray para la limpieza de los vidrios. Rocíe el spray en un paño de papel.

No rocíe directamente en el horno.

Display digital.

Este display evidencia un reloj de 24 horas o el tiempo de cocción seleccionado.

Botón de reloj.

Utilice este botón para activar un reloj de 24 horas y ajustar la hora exacta o el tiempo determinado para la cocción.

Botón de ajuste.

Pulse este botón para establecer el tiempo de cocción o la hora exacta.

Botón de potencia Microondas.

Pulse este botón para seleccionar el nivel de potencia requerido.

Botón multifunción.

Use este botón para seleccionar la función deseada.

Botón de parada.


Utilice este botón para parar o poner a cero cualquier función del horno.

Botón de Puesta en marcha / Puesta en marcha a la máxima potencia (Jet Start).

Pulse este botón para empezar automáticamente la cocción de 30 segundos. Cada presión adicional aumenta el tiempo de cocción en 30 segundos.

Botón plato giratorio.





Use esta tecla para conectar/desconectar la función del plato giratorio.

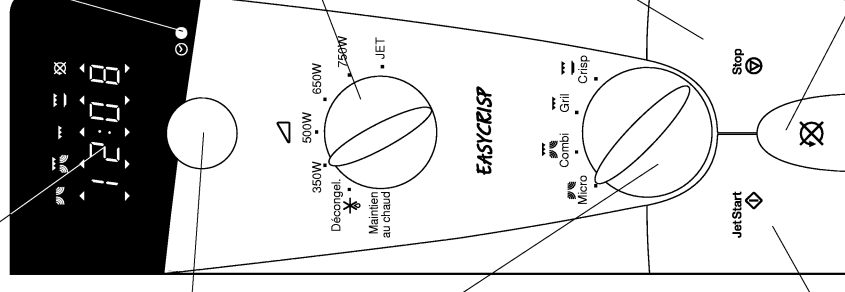

DESCRIPCION DE LOS SIMBOLOS

FUNCION CRISP

	Símbolo de descongelación		Símbolo del plato giratorio puesta en marcha/parada
	Nivel de potencia		Símbolo de grill
	Símbolo de reloj		Señal acústica
	Símbolo Crisp		Símbolo de puesta en marcha
	Símbolo de potencia del microondas		Símbolo de parada
	Combinación		

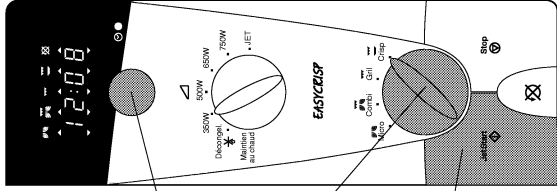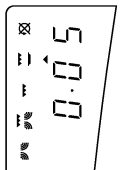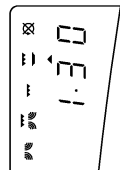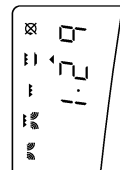	ACCION		VISUALIZACION
			
1. Gire el botón Multifunción para seleccionar la función Crisp.			
2. Gire el botón de ajuste hasta que indique el tiempo deseado.			
3. Pulse la tecla de puesta en marcha.			
		* El visualizador se activa en el modo del tiempo de cocción. * El visualizador indica el tiempo de cocción. * Se visualiza la cuenta atrás del tiempo de cocción. * Empezar el proceso de cocción. * Se enciende la luz interior del horno. * Funciona el ventilador.	

 **Al vencer el tiempo de cocción**, se oye una señal acústica y se interrumpe el proceso de cocción.

FUNCIÓN CRISP

El Plato Crisp permite dorar la parte inferior de pizzas y tartas. Use esta función para ablandar pizzas y otros alimentos a base de masa ya precocidos, como también para freír huevos y bacon, salchichas, hamburguesas, etc.


No apoye utensilios en el Plato Crisp ya que se calienta rápidamente y podría estropearlos.

Apoye el alimento directamente en el Plato Crisp. Antes de usar el Plato Crisp, untarlo con un poco de aceite. De esta manera va a ser más fácil sacar el alimento del Plato Crisp y limpiar también este plato después del uso.

El horno funciona automáticamente con las microondas y el Grill para calentar el Plato Crisp. De esta manera el Plato Crisp alcanzará rápidamente la temperatura más adecuada para empezar a dorar y hacer crujientes los alimentos.

Es posible precalentar el Plato Crisp antes del uso (máximo 3 minutos)- Use siempre la función Crisp al precalentar el Plato Crisp.


PLATO CRISP

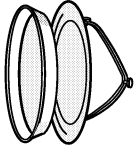

Coloque los alimentos directamente en el Plato Crisp. El Plato Crisp tiene que estar siempre apoyado en el plato giratorio de vidrio. No ponga el Plato Crisp en las lavavajillas. El Plato Crisp se puede lavar con agua y detergente líquido. Las zonas muy sucias se pueden limpiar con una esponja abrasiva y un detergente líquido. Antes de limpiar el Plato Crisp, deje que se enfríe. No lo lave ni lo sumerja en agua cuando todavía está caliente. Un enfriamiento veloz podría estropearlo.

No use estropajos de alambre. Podrían rayar la superficie.

MANGO PARA EL PLATO CRISP

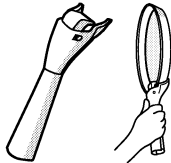

Use el mango especial entregado con el horno para sacar el Plato Crisp caliente del horno. Se puede lavar en las lavavajillas.

⚠ ¡CUIDADO !

El horno y el Plato Crisp de calientan mucho durante el uso de esta función.

No apoye el Plato Crisp todavía caliente en superficies que podrían estropearse.

Use agarraderas o el mango especial para sacar del horno el Plato Crisp.

Evite también tocar la parte superior del horno donde se encuentra el Grill.

Asegúrese de que el Plato Crisp está colocado correctamente en el centro del plato giratorio de vidrio.

SEGURIDAD INFANTIL / PROTECCIÓN ANTI-PUESTA EN MARCHA DEL HORNO VACÍO:

Este horno tiene una función automática de seguridad para los niños que se activa un minuto después de que el horno haya vuelto a "stand by". El horno está en "stand by" cuando el display está en blanco o visualiza la hora.

La puerta debe abrirse y cerrarse, por ejemplo, colocando alimentos en el interior antes de liberar el cierre de seguridad. Si intenta hacer funcionar el horno sin colocar alimentos en el interior, el display visualizará **"door"** indicando que debe abrir y cerrar la puerta antes de hacer funcionar el horno.

CONECTAR / DESCONECTAR LA FUNCIÓN DEL PLATO GIRATORIO

Es posible conectar/desconectar la función del plato giratorio para colocar utensilios de cocina grandes. Esto es útil para cocinar salmón, pavo o para gratinar platos de grandes dimensiones.

Esta función le permitirá el uso de utensilios cuadrados que serían demasiado grandes para poder girar sin tocar las paredes de la cavidad.

Es posible usar esta función al cocinar con la función microondas incluso en combinación con la función grill. Si se desconecta esta función antes o durante el uso de cualquier otra función, el horno se parará y se activará una señal acústica. El piloto del plato giratorio se encenderá brevemente. El horno volverá a su posición de standby si no se pulsa ningún botón antes de 30 segundos.

Conexión/desconexión plato giratorio		
	Función	
	conectado	desconectado
Tiempo y potencia	x	x
Combinación	x	x
Grill	x	
Crisp	x	



ANTES DE PONER EN FUNCIONAMIENTO EL HORNO

Utilice el horno microondas solamente para uso doméstico y para la cocción.

Asegúrese de que el aparato no esté golpeado. Compruebe que la puerta del horno cierre perfectamente y que el burlete no esté estropeado. Vacíe el horno y límpielo por dentro con un paño suave y húmedo.

Antes de poner en funcionamiento el horno, controle que la tensión indicada en la placa de características corresponda a la tensión de su hogar. La placa de características se encuentra, abriendo la puerta, en la parte anterior-inferior izquierda del horno. Siga las normas locales para la conexión eléctrica.

Instale el horno en una superficie horizontal y estable en condiciones de aguantar el peso del horno y de los utensilios que se coloquen en él. El lado mandos es el más pesado. Trátelo con cuidado.

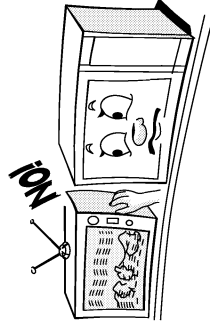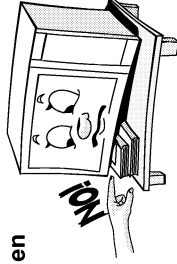

El horno funciona solamente si la puerta está cerrada correctamente.

Si el horno está instalado cerca de aparatos de radio, televisión o antenas puede causar interferencias.

La puesta a tierra del aparato es obligatoria por norma de ley. El fabricante no se responsabiliza por daños a personas o cosas ocasionados por el incumplimiento de esta norma. Hay que montar un enchufe adecuado al tipo de cable de alimentación.

Instale el horno lejos de fuentes de calor. El aire de enfriamiento que entra en el horno no tiene que tener una temperatura superior a 35°C. Para que haya una ventilación suficiente, deje por encima del horno un espacio de unos 15 cm.




ESTE APARATO REQUIERE LA PUESTA A TIERRA

GRILL EN COMBINACIÓN CON EL MICROONDAS



ACCION

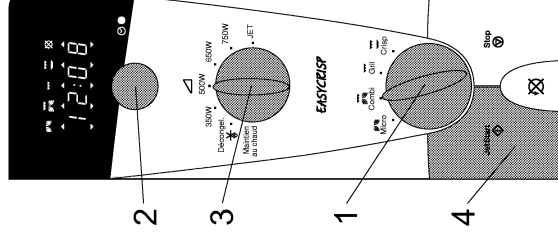


1. Gire el botón Multifunción para seleccionar la función Combi.

2. Gire el botón del Timer hasta que se indique el tiempo deseado.

3. Gire el botón de la potencia para seleccionar el nivel de potencia deseado.

4. Pulse el botón de Puesta en marcha.



* El horno se enciende en el modo del tiempo de cocción.



* En el display aparece el tiempo de cocción.



* En el display aparece la cuenta atrás del tiempo de cocción.



Cuando ha transcurrido el tiempo de cocción, suena una señal acústica y se desactiva el proceso de cocción.

GRILL EN COMBINACIÓN CON EL MICROONDAS

⚠ ¡IMPORTARTE!

Asegúrese de que los utensilios que utilice son resistentes al horno y deje que las microondas pasen a través de ellos antes de utilizarlos en el grill en combinación con el microondas.

Ud. puede cambiar el método de cocción en cualquier momento durante el proceso. Basta con girar el botón Multifunción llevándolo a una de las tres funciones MICRO, COMBI o GRILL. Por ejemplo, Ud. puede desconectar el grill y seguir la cocción solamente con las Microondas nada más alcanzar el alimento el dorado necesario. Lleve el botón Multifunción a la posición MICRO.

Para seleccionar el nivel de potencia adecuado	
Nivel de potencia	Alimentos aconsejados
90 - 160 W	Trozos grandes de gruesos
160 - 350 W	Pescado
350 - 500 W	Aves
500 - 650 W	Platos gratinados


Al combinar el uso de las Microondas con el del grill, Ud. puede aprovechar las ventajas de ambos métodos de cocción. Mientras el grill dora el alimento, las Microondas reducen el tiempo de cocción obteniendo mejores resultados.

El tiempo de cocción por lo general es igual a la mitad del que se requiere en un horno tradicional

Ud. puede poner recipientes o platos a gratinar directamente sobre el plato giratorio de vidrio.

Cuando se usa la función Combi el nivel máximo de potencia queda limitado automáticamente a 650 W, independientemente del ajuste del botón de la potencia.

Embalaje
El material de embalaje es reciclable al 100% y está marcado con el símbolo del reciclaje. Para eliminarlo seguir las normativas locales. El material de embalaje (bolsas de plástico, partes de poliestireno, etc.) hay que dejarlo lejos del alcance de los niños porque puede ser fuente de peligros.



Aparato
El aparato ha sido fabricado con material reciclable. Eliminarlo siguiendo las normas locales para la eliminación de desechos. Inutilizarlo cortando el cable eléctrico de alimentación.

PRECAUCIONES Y CONSEJOS




Este horno no tiene que funcionar en vacío con la función microondas. El aparato podría quedar estropeado.

Si Ud. desea hacer pruebas de programación, ponga dentro del horno un vaso de agua. El agua absorbe las microondas y el horno no se estropea.

No utilice el aparato si están dañados el cable de alimentación y el enchufe, si no funciona correctamente o si ha sido golpeado o ha caído. Se pueden producir sacudidas eléctricas, incendios u otras averías.

No use el interior del horno como despensa. No deje papel, utensilios de cocción o alimentos dentro del horno cuando el horno no se encuentra en funcionamiento.

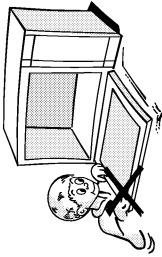

No sumerja el cable de alimentación o el enchufe en agua.

El cable de alimentación tiene que estar lejos de superficies calientes.

No se apoye a la puerta cuando está abierta.

El cable de alimentación no tiene que quedar colgado de los bordes de mesas o muebles.

No caliente ni almacene ni use materiales inflamables dentro o cerca del horno. Los vapores podrían provocar incendios o explosiones.

Este aparato no tiene que ser usado al aire libre. No lo use cerca de fregaderos o lugares mojados, cerca de una piscina o similares.

Use este aparato solamente para el uso previsto en este manual.



Esta función se puede usar si está desconectada la función del Plato giratorio. Al cocinar algunos alimentos, por ejemplo gratinados, etc. con la función del plato giratorio desconectada, hay que girar el alimento en media vuelta durante el período de cocción.



No use el plato crisp con la función del plato giratorio en pausa.

PRECAUCIONES Y CONSEJOS

No use productos químicos corrosivos o vaporizadores en este aparato. Este tipo de horno ha sido proyectado para calentar o cocer alimentos. No tiene que ser usado para usos industriales o de laboratorio.

No cueza demasiado los alimentos. Podrían incendiarse.

No use el horno microondas para secar tejidos, papel, especias, hierbas, madera, flores, fruta o cualquier material combustible. Podrían provocarse incendios.

No deje el horno sin vigilancia, en especial cuando se usa papel, plástico y demás materiales combustibles durante la cocción. El papel puede carbonizarse o incendiarse y algunos tipos de plásticos pueden fundirse con el calor. Como cualquier otro tipo de electrodoméstico hay que vigilarlo cuando lo usan los niños.

⚠ ¡CUIDADO!

Dejar que los niños utilicen el horno sin su vigilancia solamente si han sido informados adecuadamente, de manera que el niño pueda usar el horno con seguridad y comprenda los riesgos relacionados con la utilización impropia.



Saque las tiras de cierre de las bolsas de material plástico o de papel antes de ponerlas en el horno.

En el caso de que el material dentro/ fuera del horno se incendiara, deje la

puerta cerrada, apague el horno y desconecte el aparato o bien desconecte la alimentación general del hogar.




Al calentar líquidos, ej.: bebidas o agua en el microondas, el líquido se puede sobrecalentar más allá del punto de ebullición sin que aparezcan burbujas. Esto podría hacer desbordar de golpe el líquido que hierve.

Para prevenir esta posibilidad, haga lo siguiente:


- 1) Evite el uso de recipientes de cuello estrecho.
- 2) Mezcle el líquido antes de poner el recipiente en el horno y deje sumergida una cucharilla de las de té.
- 3) Después de calentar, calcule un tiempo de pausa, mezclando una vez más antes de sacar el recipiente del horno.

⚠ ¡CUIDADO!

No use el microondas para calentar alimentos o líquidos en recipientes sellados. El aumento de la presión podría causar daños al abrir el recipiente que también podría explotar.

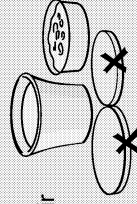

No use el microondas para cocer o calentar huevos enteros con o sin cáscara puesto que podrían explotar.

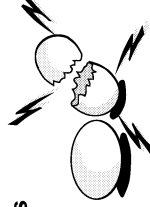

FUNCIÓN DE GRILL

El grill, que está situado en la parte superior del compartimiento del horno proporcionará a los alimentos rápidamente un bonito aspecto dorado en la superficie.

No deje la puerta del horno abierta durante períodos prolongados cuando el grill esté en funcionamiento, ya que la temperatura descenderá.

⚠ ¡IMPORTANTE!


Asegúrese de que los utensilios que utilice son resistentes al calor y utilizables en el horno antes de emplearlos en el grill.

No utilice utensilios de plástico con el grill ya que se fundirían. No se recomiendan papel o madera.

Girando el botón Multifunción durante la cocción, se para la función seleccionada y se pone en marcha inmediatamente la nueva función. El Timer continuará la cuenta atrás independientemente de la función seleccionada.

ACCION


1. Gire el botón Multifunción para seleccionar la función grill.

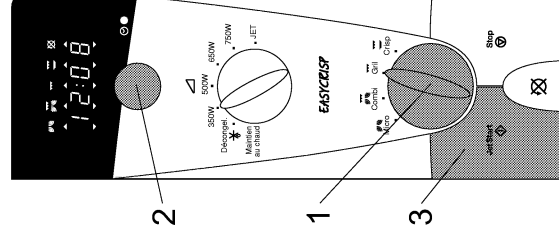

2. Gire el botón del Timer hasta que aparezca el tiempo de cocción deseado.

3. Pulse la tecla de Puesta en marcha.

VISUALIZACION



* El horno se enciende en el modo del tiempo de cocción.



* En el display aparece el tiempo de cocción.



* En el display aparece la cuenta atrás del tiempo de cocción.




Al vencer el tiempo de cocción, se oirá una señal acústica y el proceso de cocción se interrumpirá.




ACCION

VISUALIZACION

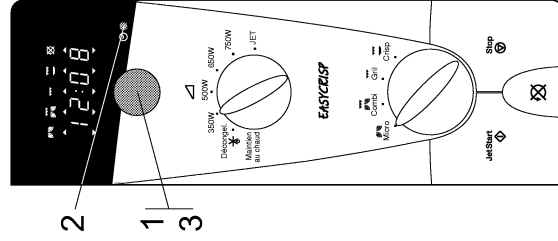


1. Gire el botón del Timer hasta que aparezca 1,15.



* El visualizador indica 1,15.

2. Pulse la tecla del reloj.



* El punto entre los dígitos se mueve de abajo arriba.

3. Gire el botón del Timer hasta que aparezca 1,25.



* El visualizador indica 1,25.

FUNCION DE DESCONGELACION

Siga el procedimiento descrito en "Tiempo y Potencia", y seleccione la potencia de 1/3 "160 W" al descongelar manualmente.

Controle el alimento frecuentemente. Con la experiencia Ud. sabrá calcular los tiempos en función de la cantidad de alimentos.

Para fundir mantequilla o helados hay que seleccionar la potencia "90 W".

PRECAUCIONES Y CONSEJOS

Algunos alimentos de bajo contenido de agua, ej.: aceite, chocolate y algunos tipos de pasteles rellenos, tienen que ser calentados con mucho cuidado.




No use el horno de microondas para freír con mucho aceite puesto que es imposible controlar la temperatura del aceite.

Una de las mayores ventajas del horno microondas es el tiempo de cocción breve. Por tanto, no supere los tiempos de cocción o calentamiento aconsejados.

Cuando se preparan las palomillas hay que poner la bolsa de las palomillas sobre una placa a fin de obtener el mejor resultado.

Consulte siempre el libro de recetas para hornos microondas para más detalles, en especial si los alimentos que se utilizan para la cocción o el calentamiento contienen alcohol.

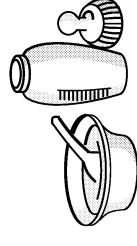

Después de calentar los alimentos para niños o líquidos en el biberón, o bien en contenedores para homogeneizados, agite y controle la temperatura antes de servirlos. Esto favorece la distribución homogénea del calor evitando el riesgo de quemaduras.

Saque la tapa y la tetina del biberón antes de calentarlo.

Use guantes para el horno. La energía de las microondas no calienta el recipiente sino el alimento. El calor del grill calienta tanto el contenedor como el horno. También el plato Crisp se calienta mucho durante el uso.

Para evitar quemaduras, use siempre guantes para el horno al manipular los recipientes, tocar el horno y sacar las cazuelas.


⚠ ¡ATENCIÓN!

Se encuentran en el comercio distintos accesorios para la cocción en el horno. Asegúrese de que sean aptos para la cocción con microondas.

Al poner un alimento en el horno microondas, asegúrese de que el alimento, la vajilla o la tapa no toquen las paredes o la parte superior del horno.

Esto es muy importante para los accesorios metálicos. Si los accesorios metálicos quedan en contacto con la s paredes interiores mientras el horno está funcionando, se producirán chispas y se estropeará el horno.

Asegúrese siempre de que el plato giratorio está en condiciones de girar libremente antes de poner en marcha el horno.

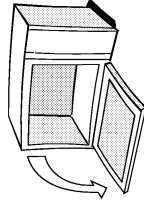

Para interrumpir el proceso de cocción:

Si desea comprobar, mezclar o girar el alimento, abra la

puerta y el proceso de cocción se interrumpirá automáticamente. Cuando se abre la puerta, el tiempo de cocción y las funciones permanecen ajustadas durante 10 minutos para indicar que el proceso de cocción / calentamiento ha sido interrumpido. Si Ud. abre la puerta tiene que tener en cuenta lo siguiente:

Para reanudar el proceso de cocción:

Cierre la puerta y pulse el botón de puesta en marcha.

Nota: El proceso de cocción continúa desde donde fue interrumpido si se pulsa una vez el botón de puesta en marcha una sola vez. Pulsando aún el botón de puesta en marcha se incrementa el tiempo de cocción en 30 segundos cada vez que se pulsa.



Si no desea seguir la cocción:

Retire los alimentos, cierre la puerta y pulse el botón de parada.



Si Ud. no interrumpe el proceso de cocción:

Una vez terminado el proceso de cocción, el zumbador del horno toca cada minuto durante 10 minutos, hasta que se abra la puerta o se pulse el botón de parada.



Para continuar la cocción:

Una vez terminado el proceso de cocción, el horno mantiene los ajustes de la función durante 10 minutos a menos que se pulse el botón de parada. Esto le permite seguir cocinando con sólo pulsar el pulsador de puesta en marcha. También puede seguir cocinando pulsando varias veces el botón de puesta en marcha incrementando el tiempo en 30 segundos por cada presión. **Nota:** Recuerde que, si Ud. abre y cierra la puerta al final de la cocción, los ajustes quedan memorizados sólo 30 segundos.

Su horno le permite establecer el tiempo de cocción de dos maneras. El horno tiene un ajuste estándar hecho en la fábrica.

El ajuste de la secuencia del timer estándar es:

- * 5 segundos : de 0 a 1 minuto.
- * 15 segundos : de 1 a 3 minutos.
- * 30 segundos : de 3 a 6 minutos.
- * 1 minuto : de 6 a 30 minutos.
- * 5 minutos : de 30 a 90 minutos.

Ud. puede cambiar este ajuste de acuerdo con una determinación del tiempo superior y volver atrás en cualquier momento.

El nuevo ajuste de la secuencia del timer es:

- * 1 segundo : de 0 a 30 minutos.
- * 1 minuto : de 30 a 90 minutos.

El horno vuelve automáticamente al ajuste estándar después de 30 segundos o cuando se oprime la tecla de parada. Esto le permite establecer rápidamente un tiempo exacto cada vez que usa el horno.

Para determinaciones del timer superiores o inferiores (intervalo de tiempo), basta con pulsar la tecla reloj y volver a girar el botón del timer.

Recordamos que hay que girar un poco el botón del timer antes de pulsar la tecla del reloj, de lo contrario el reloj empieza a parpadear. Al suceder esto, Ud. se encuentra en el modo de ajuste del reloj. Pulse algunas veces la tecla del reloj hasta que el reloj deje de parpadear y luego empieza otra vez.




Le mostramos un ejemplo de cómo funciona. Queremos establecer un tiempo de 1,25 minutos. Para ello, siga el procedimiento a continuación:



ACCION

VISUALIZACION

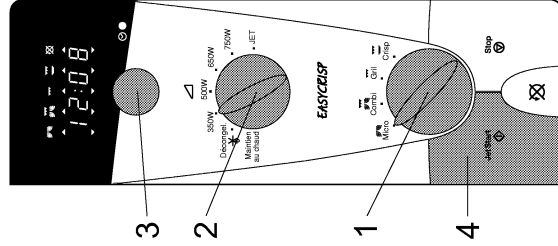

1. Gire el botón MULTI-FUNCION para seleccionar la función Microondas.


2. Gire el botón de la Potencia para establecer el nivel de potencia deseado.

3. Gire el botón del Timer hasta que indique el tiempo deseado.

4. Pulse la tecla de Puesta en marcha.



* El display se activa en el modo del tiempo de cocción.



* El visualizador indica el tiempo de cocción.



* Se visualiza la cuenta atrás del tiempo de cocción.
* Se enciende la luz interior del horno.
* Se pone en funcionamiento el ventilador.



Al vencer el tiempo de cocción, se oirá una señal acústica y el proceso de cocción se interrumpirá.

COMO SELECCIONAR EL NIVEL DE POTENCIA

JET

– Calentamiento rápido de bebidas, agua, sopas no densas, café, té (más de 400 g) u otros alimentos que contengan mucha agua. Si el alimento contiene huevo o cremas, seleccione una potencia inferior.

750 W

– Uselo para cocer verduras, pescado, carne, etc.

650 W

– Uselo para cocer alimentos que no se pueden mezclar.

500 W

– Uselo si desea hacer una cocción esmerada, por ej. salsas muy proteicas, platos a base de huevos y queso y para terminar la cocción de guisos.

350 W

– Uselo para cocer guisos.

160 W $\frac{1}{2}$

– Uselo para descongelación.

90 W MANTENER CALIENTE

– Se puede usar para ablandar mantequilla, quesos y helados.

VISUALIZACION DE LA FUNCIÓN DEL RELOJ

Cuando el aparato se conecta







eléctricamente por primera vez o después de un corte de luz, el display aparece en blanco. Si se desea, se puede activar un reloj digital de 24 horas. Si no se programa la función de reloj, el display permanecerá en blanco hasta que se ajuste el tiempo de cocción.

Nota:

Si desea que desaparezca la función del reloj del display una vez que ha sido ajustado, basta con que pulse el botón de nuevo y después pulse el botón de parada. Para volver a insertar la función reloj siga el procedimiento mencionado anteriormente.

Mantenga la puerta del horno abierta durante el ajuste del reloj. Ud. dispone de 10 minutos para realizar dicho ajuste.

Si la puerta se mantiene cerrada, cada paso indicado a continuación, deberá efectuarse en un plazo de 30 segundos. De lo contrario, el horno vuelve a "standby" y Ud. tendrá que empezar de nuevo.

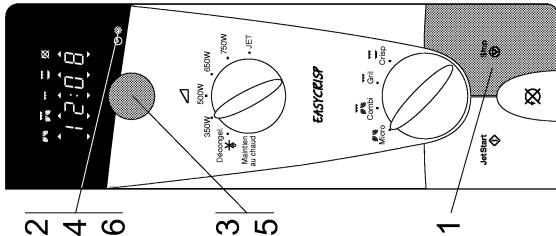ACCION		VISUALIZACION	
	1. Pulse la tecla de parada.	• •	* Se encienden los dos puntos
	2. Pulse el botón reloj		* Las dos dígitos de la izquierda (horas) parpadean.
	3. Gire el botón del Timer para establecer la hora. Deténgase cuando aparece la hora exacta.		* Las horas ajustadas seguirán parpadeando.
	4. Pulse de nuevo el botón reloj.		* Las dos dígitos de la derecha (minutos) parpadean.
	5. Gire el botón del Timer para establecer los minutos. Deténgase cuando aparecen los minutos exactos.		* Los minutos ajustados seguirán parpadeando.
	6. Pulse de nuevo el botón reloj		* El reloj se encuentra en funcionamiento.

Una vez que se ha iniciado el proceso de cocción, el tiempo puede aumentarse fácilmente en pasos de 30 segundos pulsando el botón puesta en marcha (START). Cada pulsación aumenta el tiempo en 30 segundos. También se puede modificar el tiempo girando el botón de regulación (ADJUST) para aumentarlo y reducirlo.



Esta función se puede usar si está desconectada la función del Plato giratorio. Al cocinar algunos alimentos, por ejemplo gratinados, etc. con la función del plato giratorio desconectada, hay que girar el alimento en media vuelta durante el período de cocción.



No use el plato crisp con la función del plato giratorio en pausa.


SOPORTE PARA PLATO GIRATORIO



Use el soporte para el plato giratorio en dotación debajo del plato giratorio de vidrio.

No apoye ningún utensilio sobre el soporte, se puede apoyar sólo el plato giratorio de vidrio. El soporte del plato giratorio se puede lavar en el lavavajillas.


* Monte el soporte para el plato giratorio en el asiento previsto en el fondo del horno.

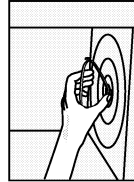

PLATO GIRATORIO DE VIDRIO




Use el plato giratorio de vidrio en todos los métodos de cocción. El plato giratorio recoge los jugos de cocción y las partículas de comida que de lo contrario podrían ensuciar o manchar por dentro el horno. Se puede lavar el plato giratorio en el lavavajillas.



* Ponga el plato giratorio de vidrio sobre el soporte.

TAPA



La tapa sólo se utiliza para cocinar y calentar los alimentos en el microondas y ayuda a reducir las salpicaduras, conservar la humedad de los alimentos y reducir los tiempos de cocción.

La tapa se puede lavar en el lavavajillas.

Utilice la tapa para el calentamiento en dos niveles.

No lo utilice junto con la función **Grill** o **Crisp** (se fundirá).