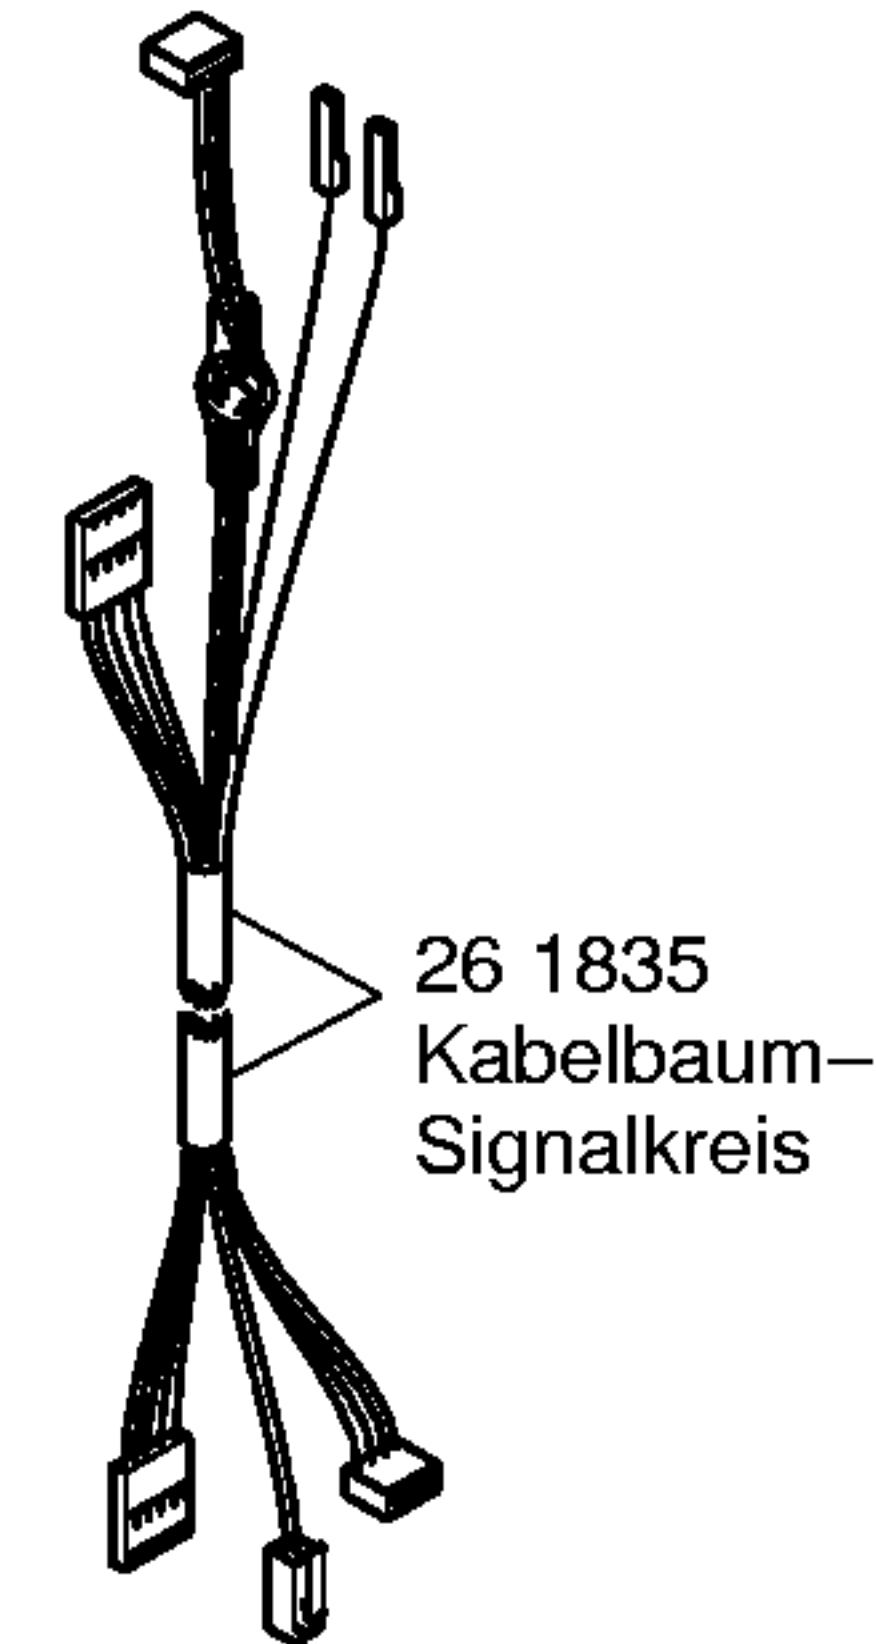
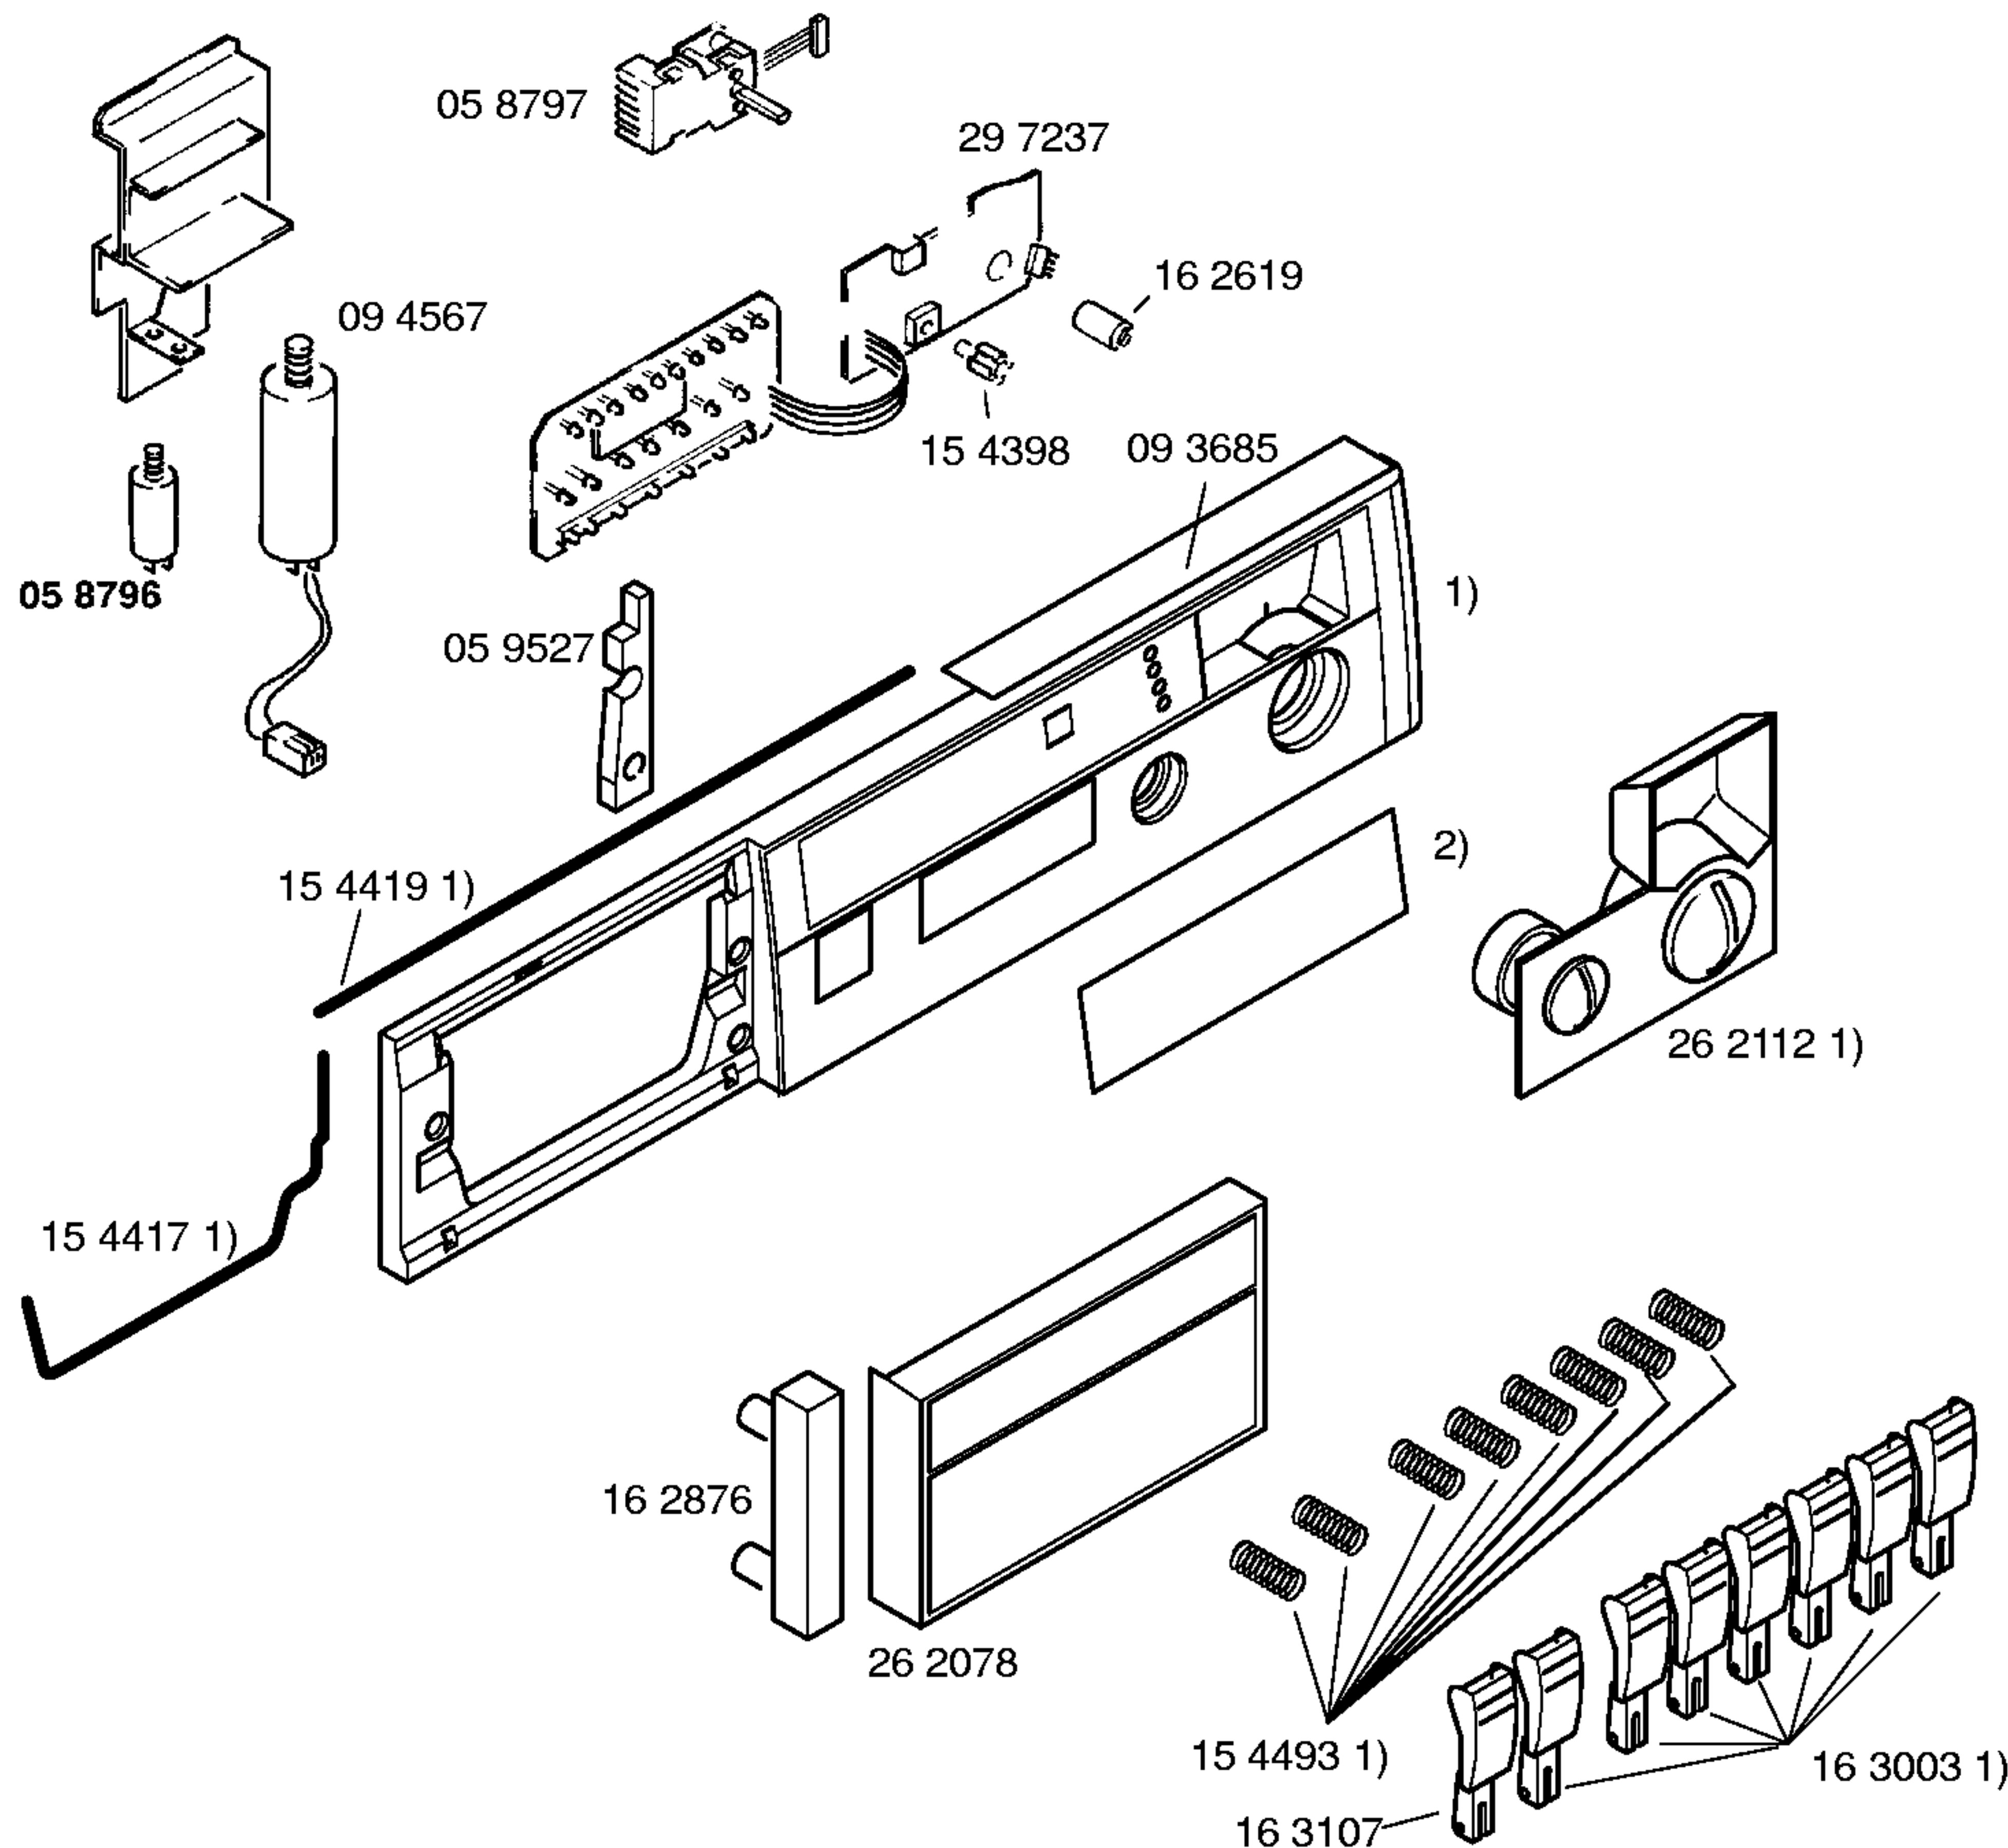


**BOSCH**

BOSCH – WET2820EU/13–V01

WASCHGERÄTE
Wasch- und Trockenvollautomaten

Gebrauchsanweisung
 51 9765 (D) 52 4688 (RU)
 52 3518 (GB) 52 8685 (es)
 51 9766 (NL) 52 8687 (pt)
 52 3519 (F)
 52 0529 (I)

Montage und
 aufstellanweisung
 51 9658 (D,NL,F,E,GB,I,SF,
 F,S,N,DK,P)

Programmtabelle
 51 9548 (D) 52 4689 (RU)
 51 9717 (NL) 52 8689 (es)
 51 9719 (F)(pt) 52 8690
 51 9641 (GB)
 51 9721 (I)


1) Blende kompl.
 29 7250
 Blendeneinlage 2)
 mitbestellen
 2) 29 7246 (D) 48 1447 (es/pt)
 29 7247 (NL)
 29 7248 (F)
 29 7249 (GB)
 26 3797 (I)

AET5830000083108000

**BOSCH**

BOSCH – WET2820EU/13–V01

WASCHGERÄTE
Wasch- und Trockenvollautomaten

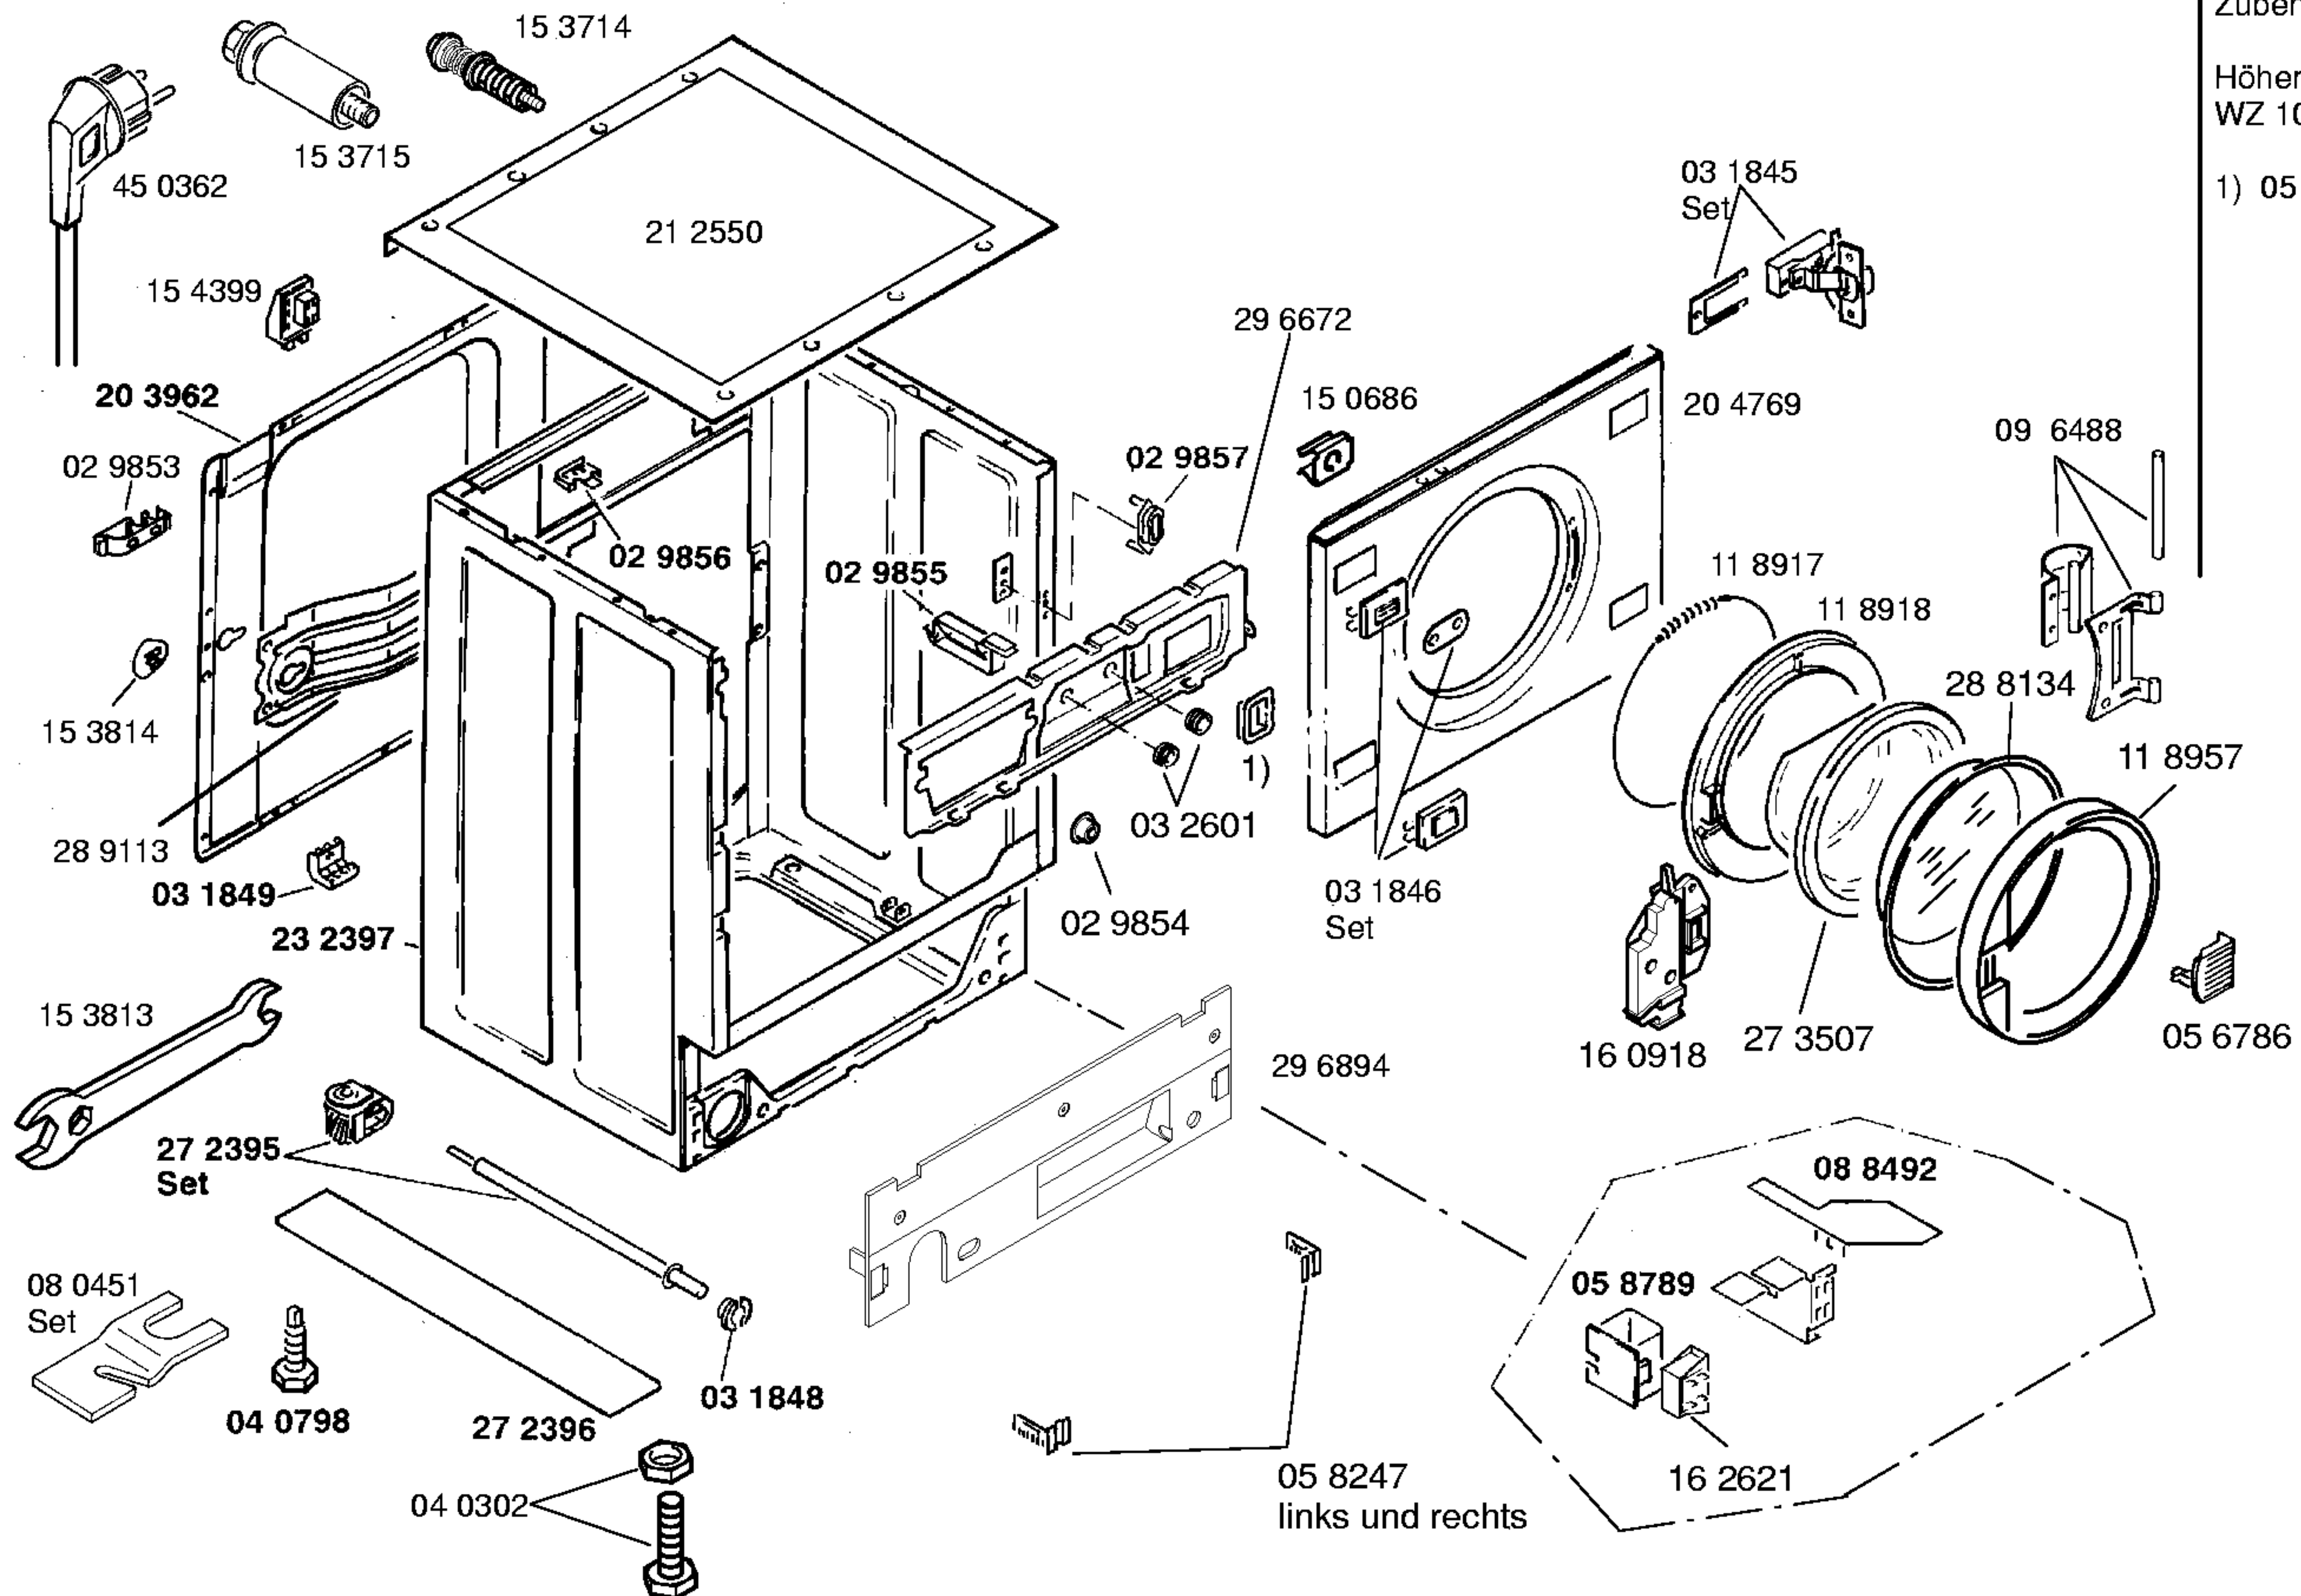

Zubehör:

Höhenanpassung 91 cm:
WZ 10100

1) 05 8213

AET58300000083108000


Copyright © (2009) by Bosch / ESHOP_7_2



BOSCH

BOSCH – WET2820EU/13–V01


WASCHGERÄTE
Wasch- und Trockenvollautomaten

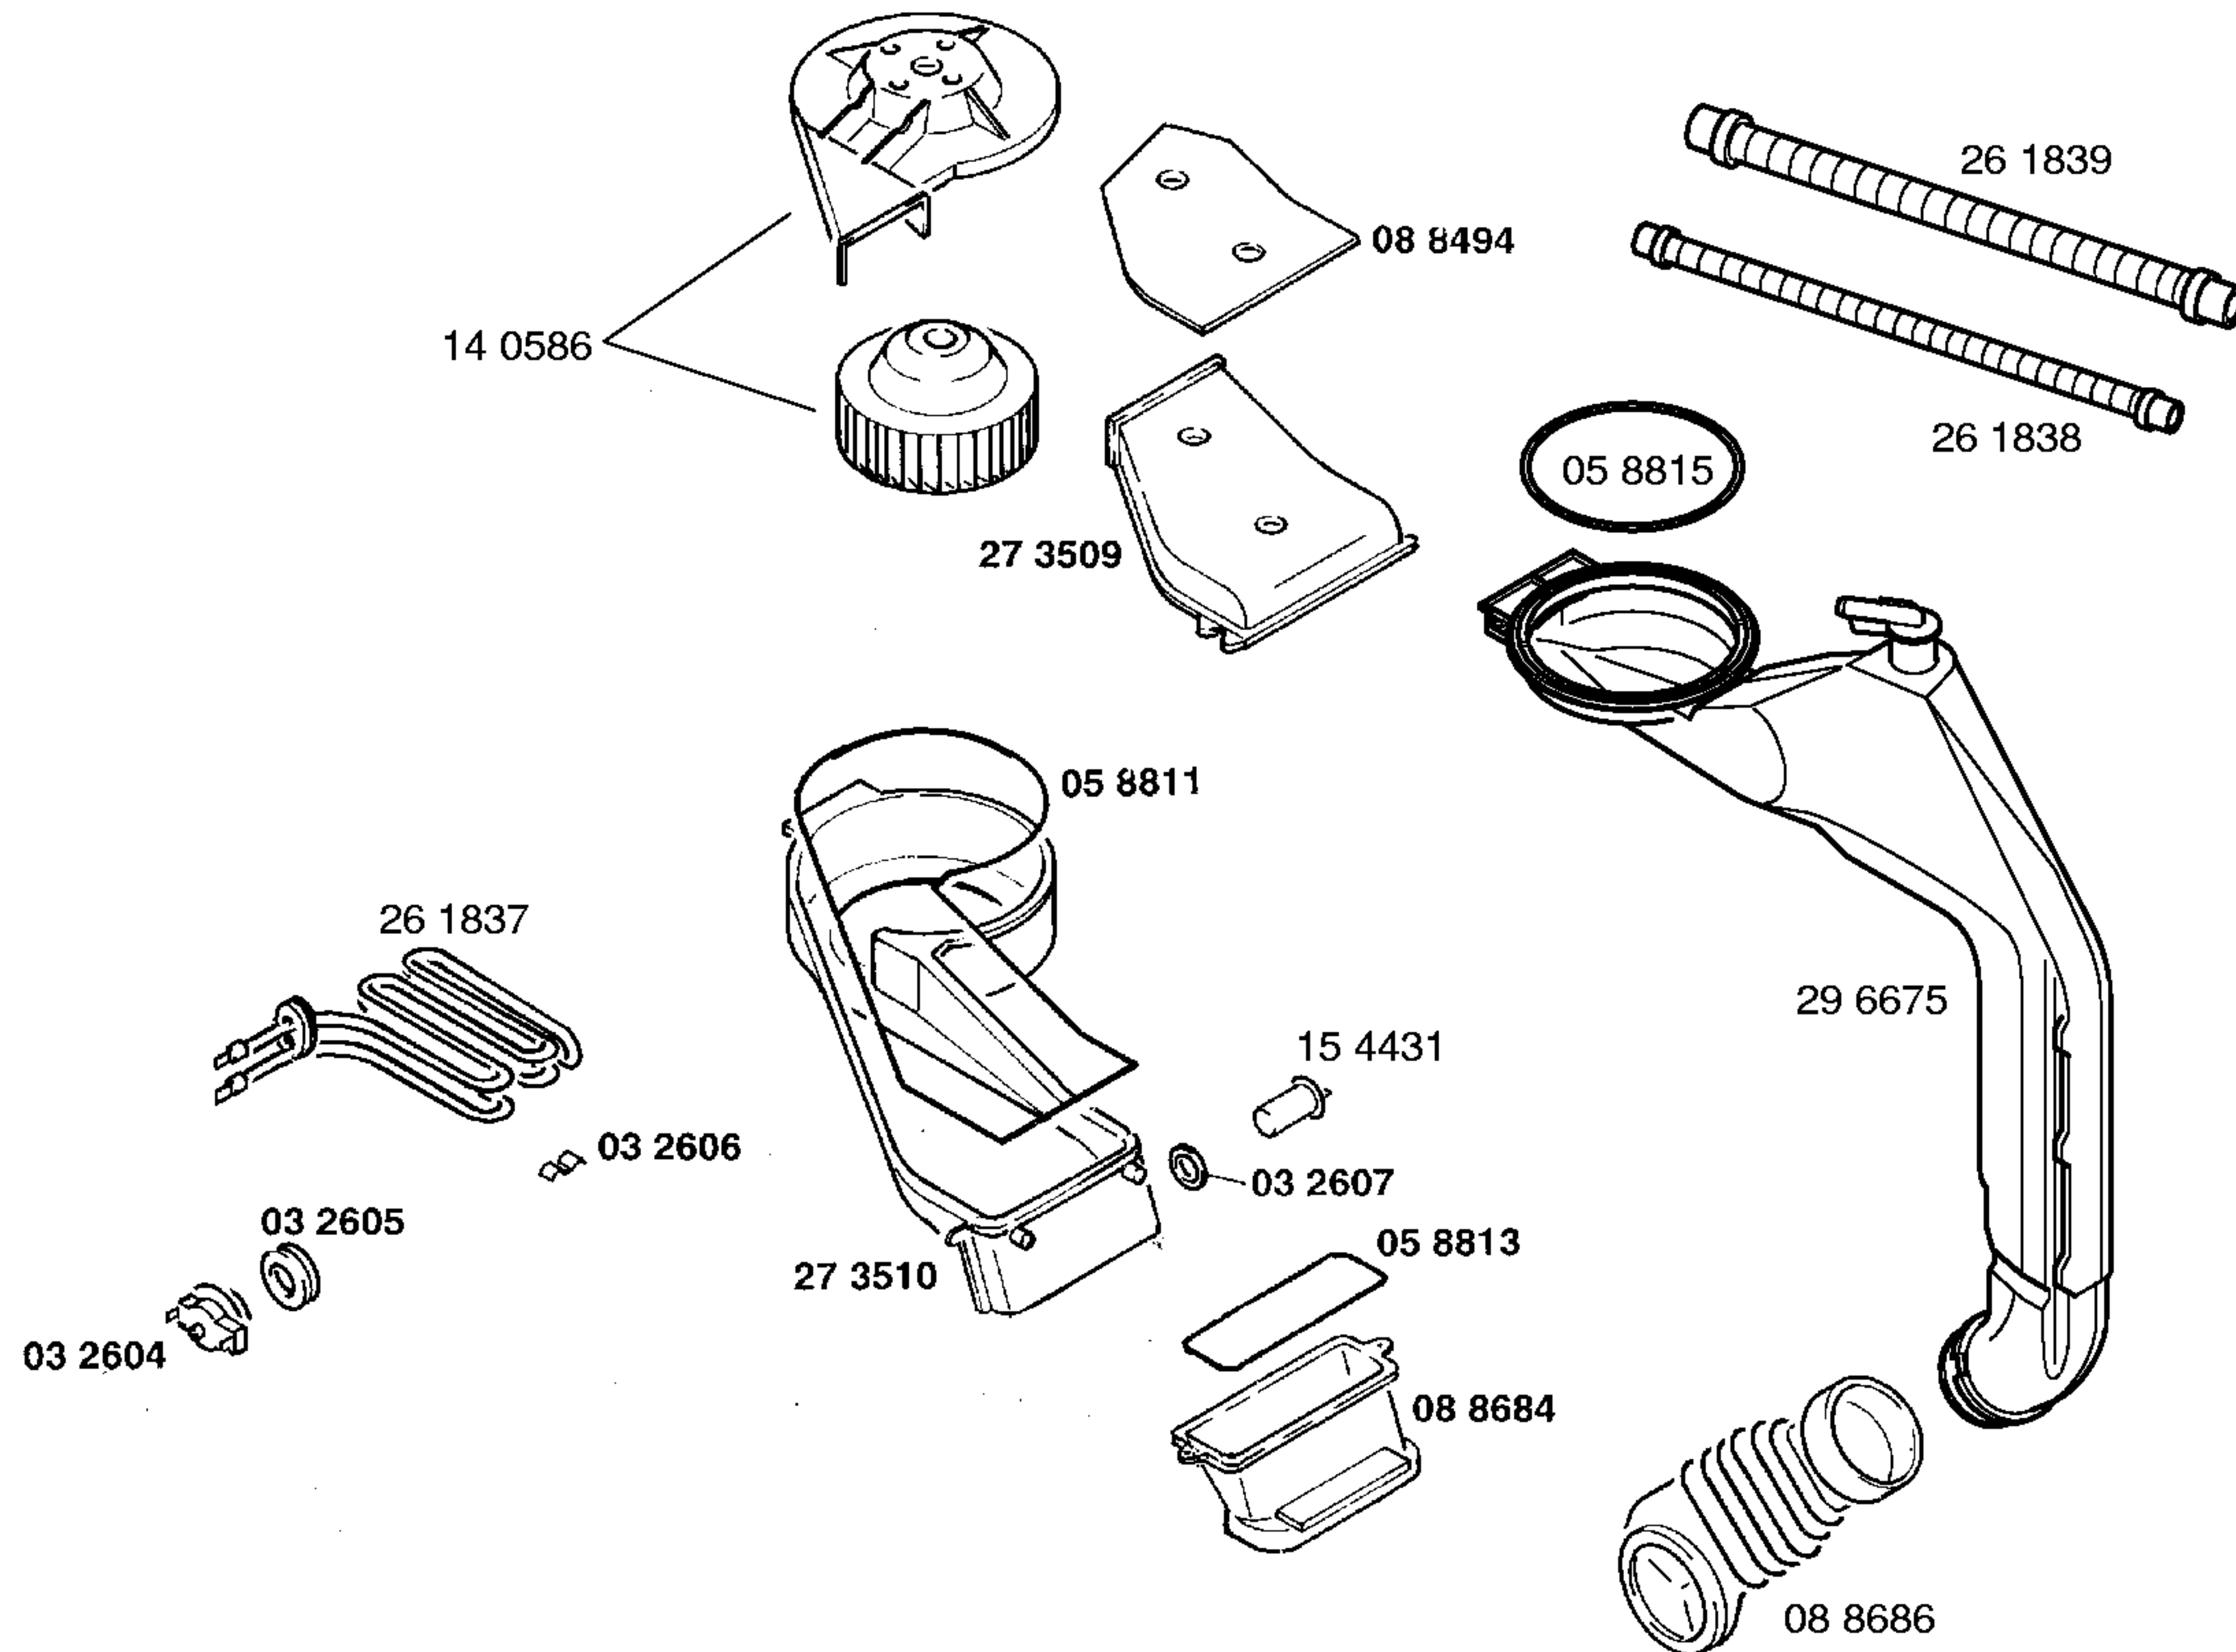

**BOSCH**

BOSCH – WET2820EU/13–V01


WASCHGERÄTE
Wasch- und Trockenvollautomaten

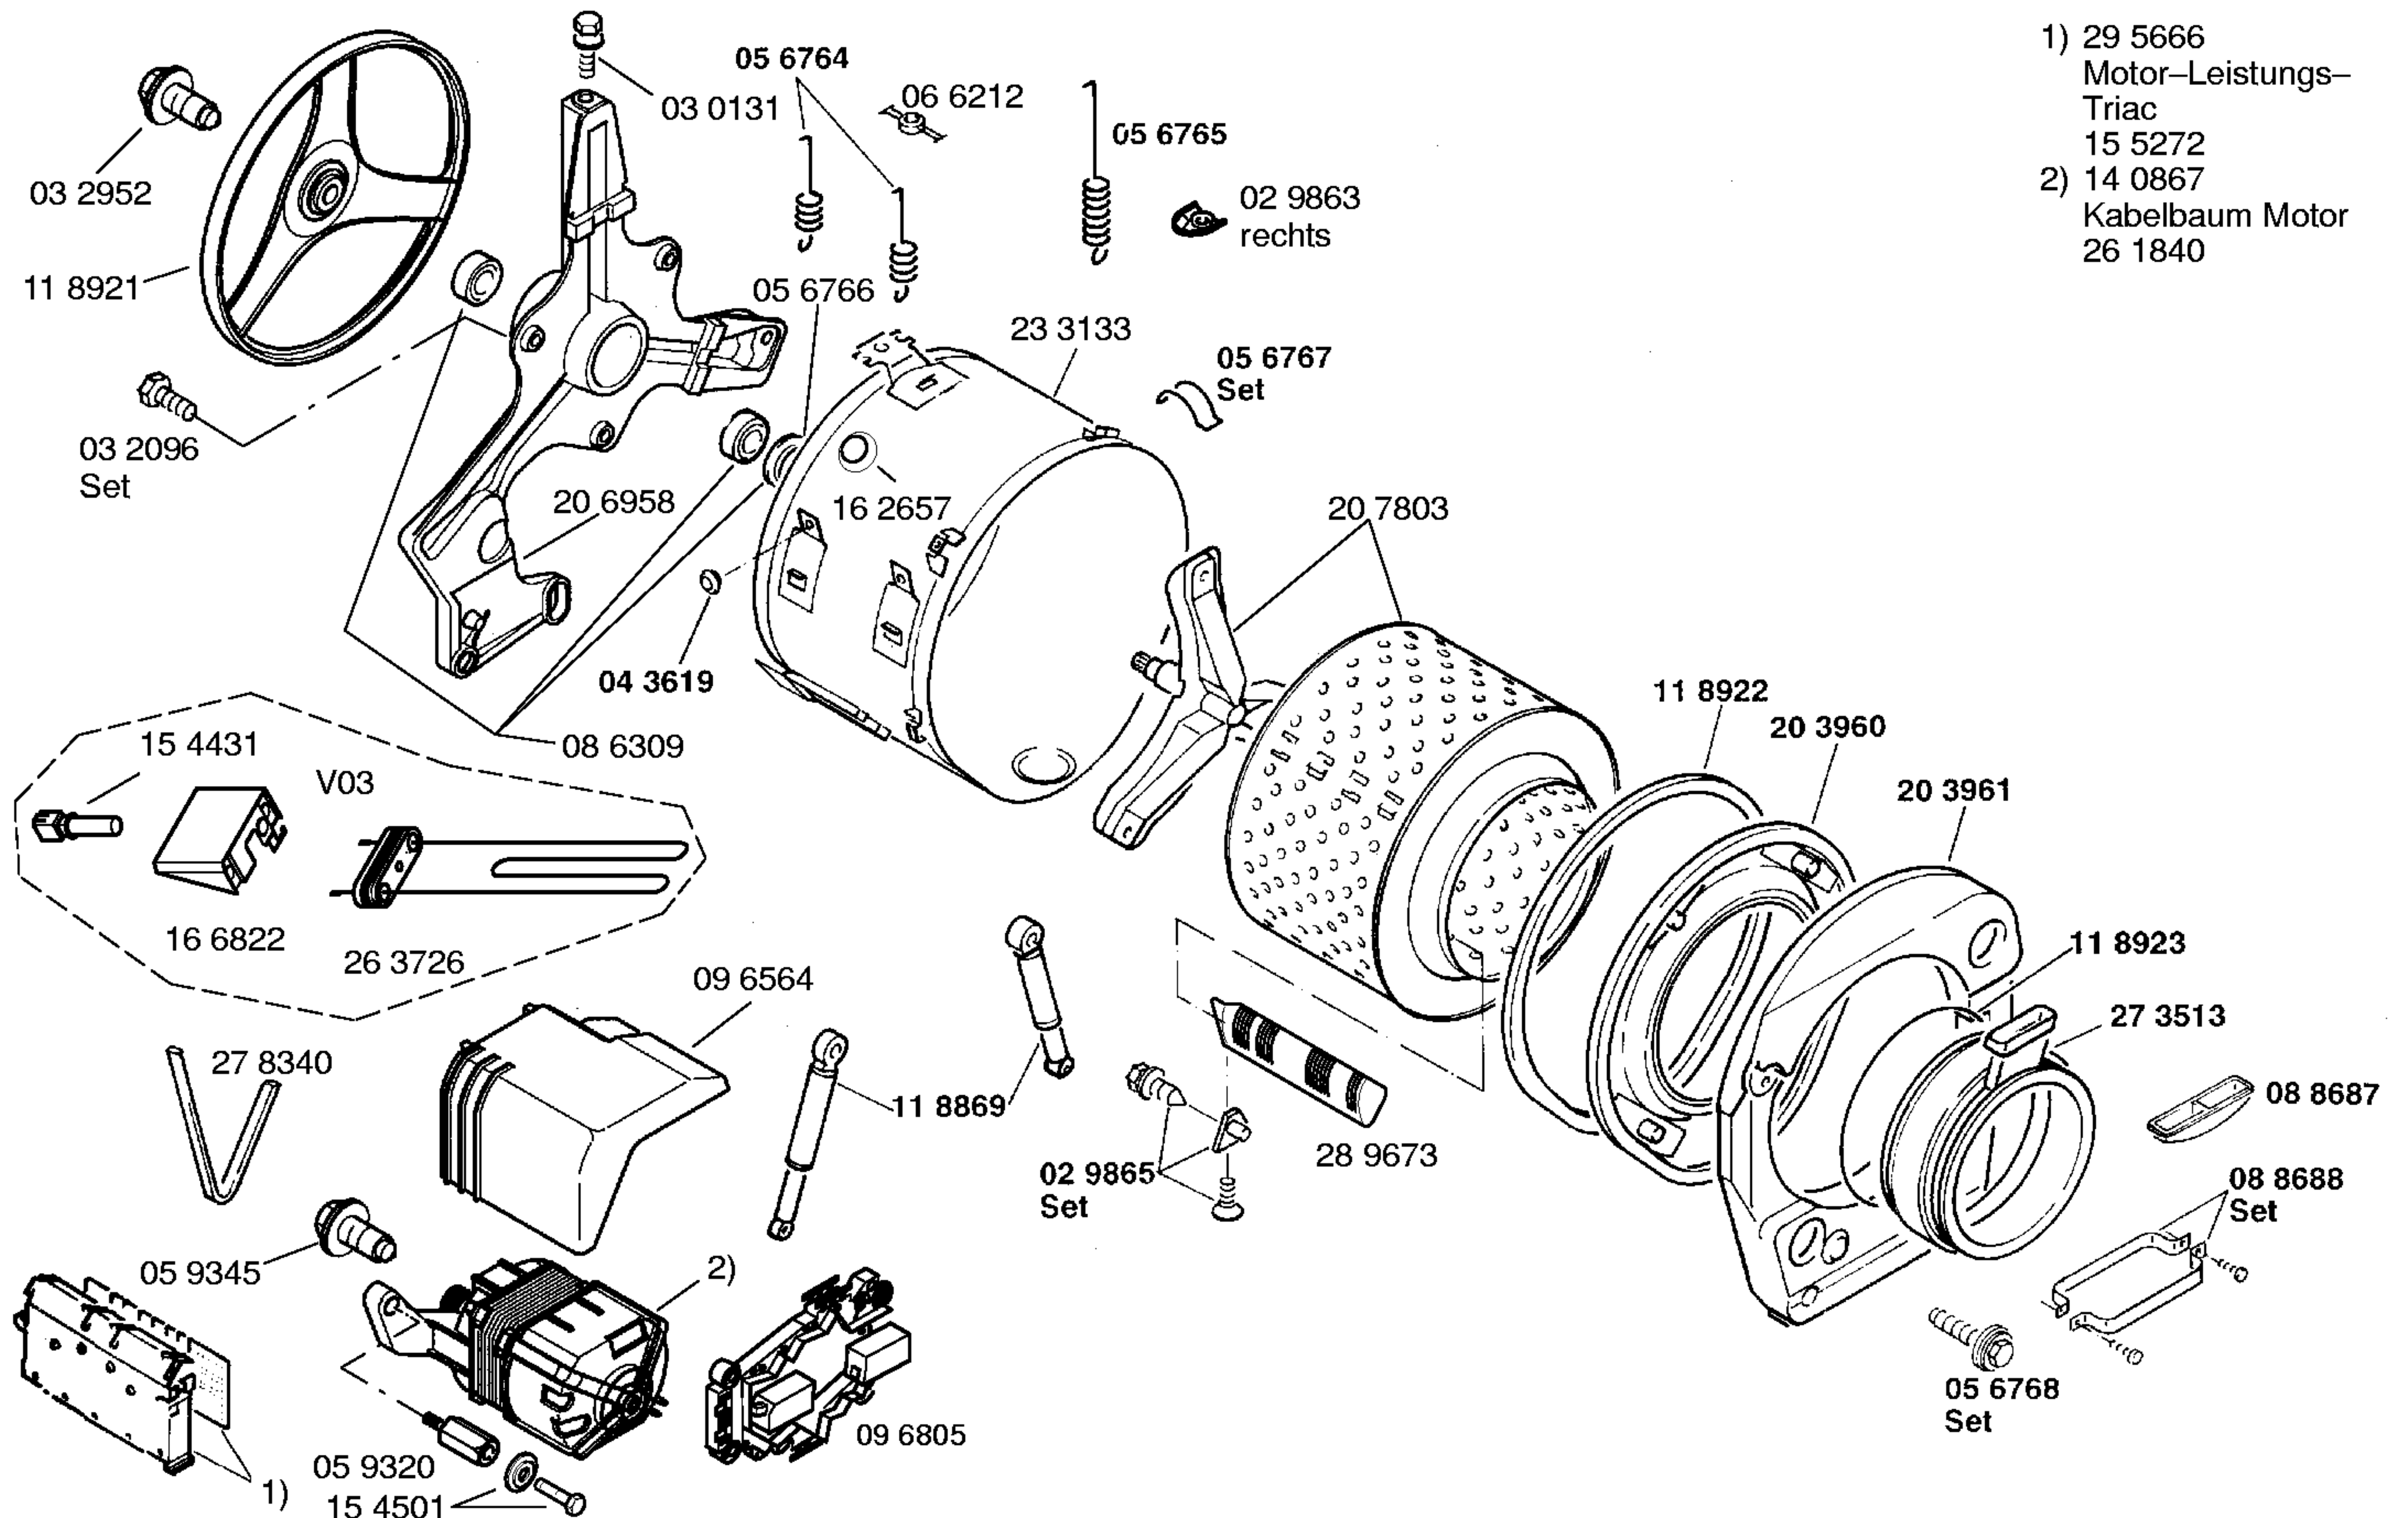

AET5830000083108000

**BOSCH**

BOSCH – WET2820EU/13–V01

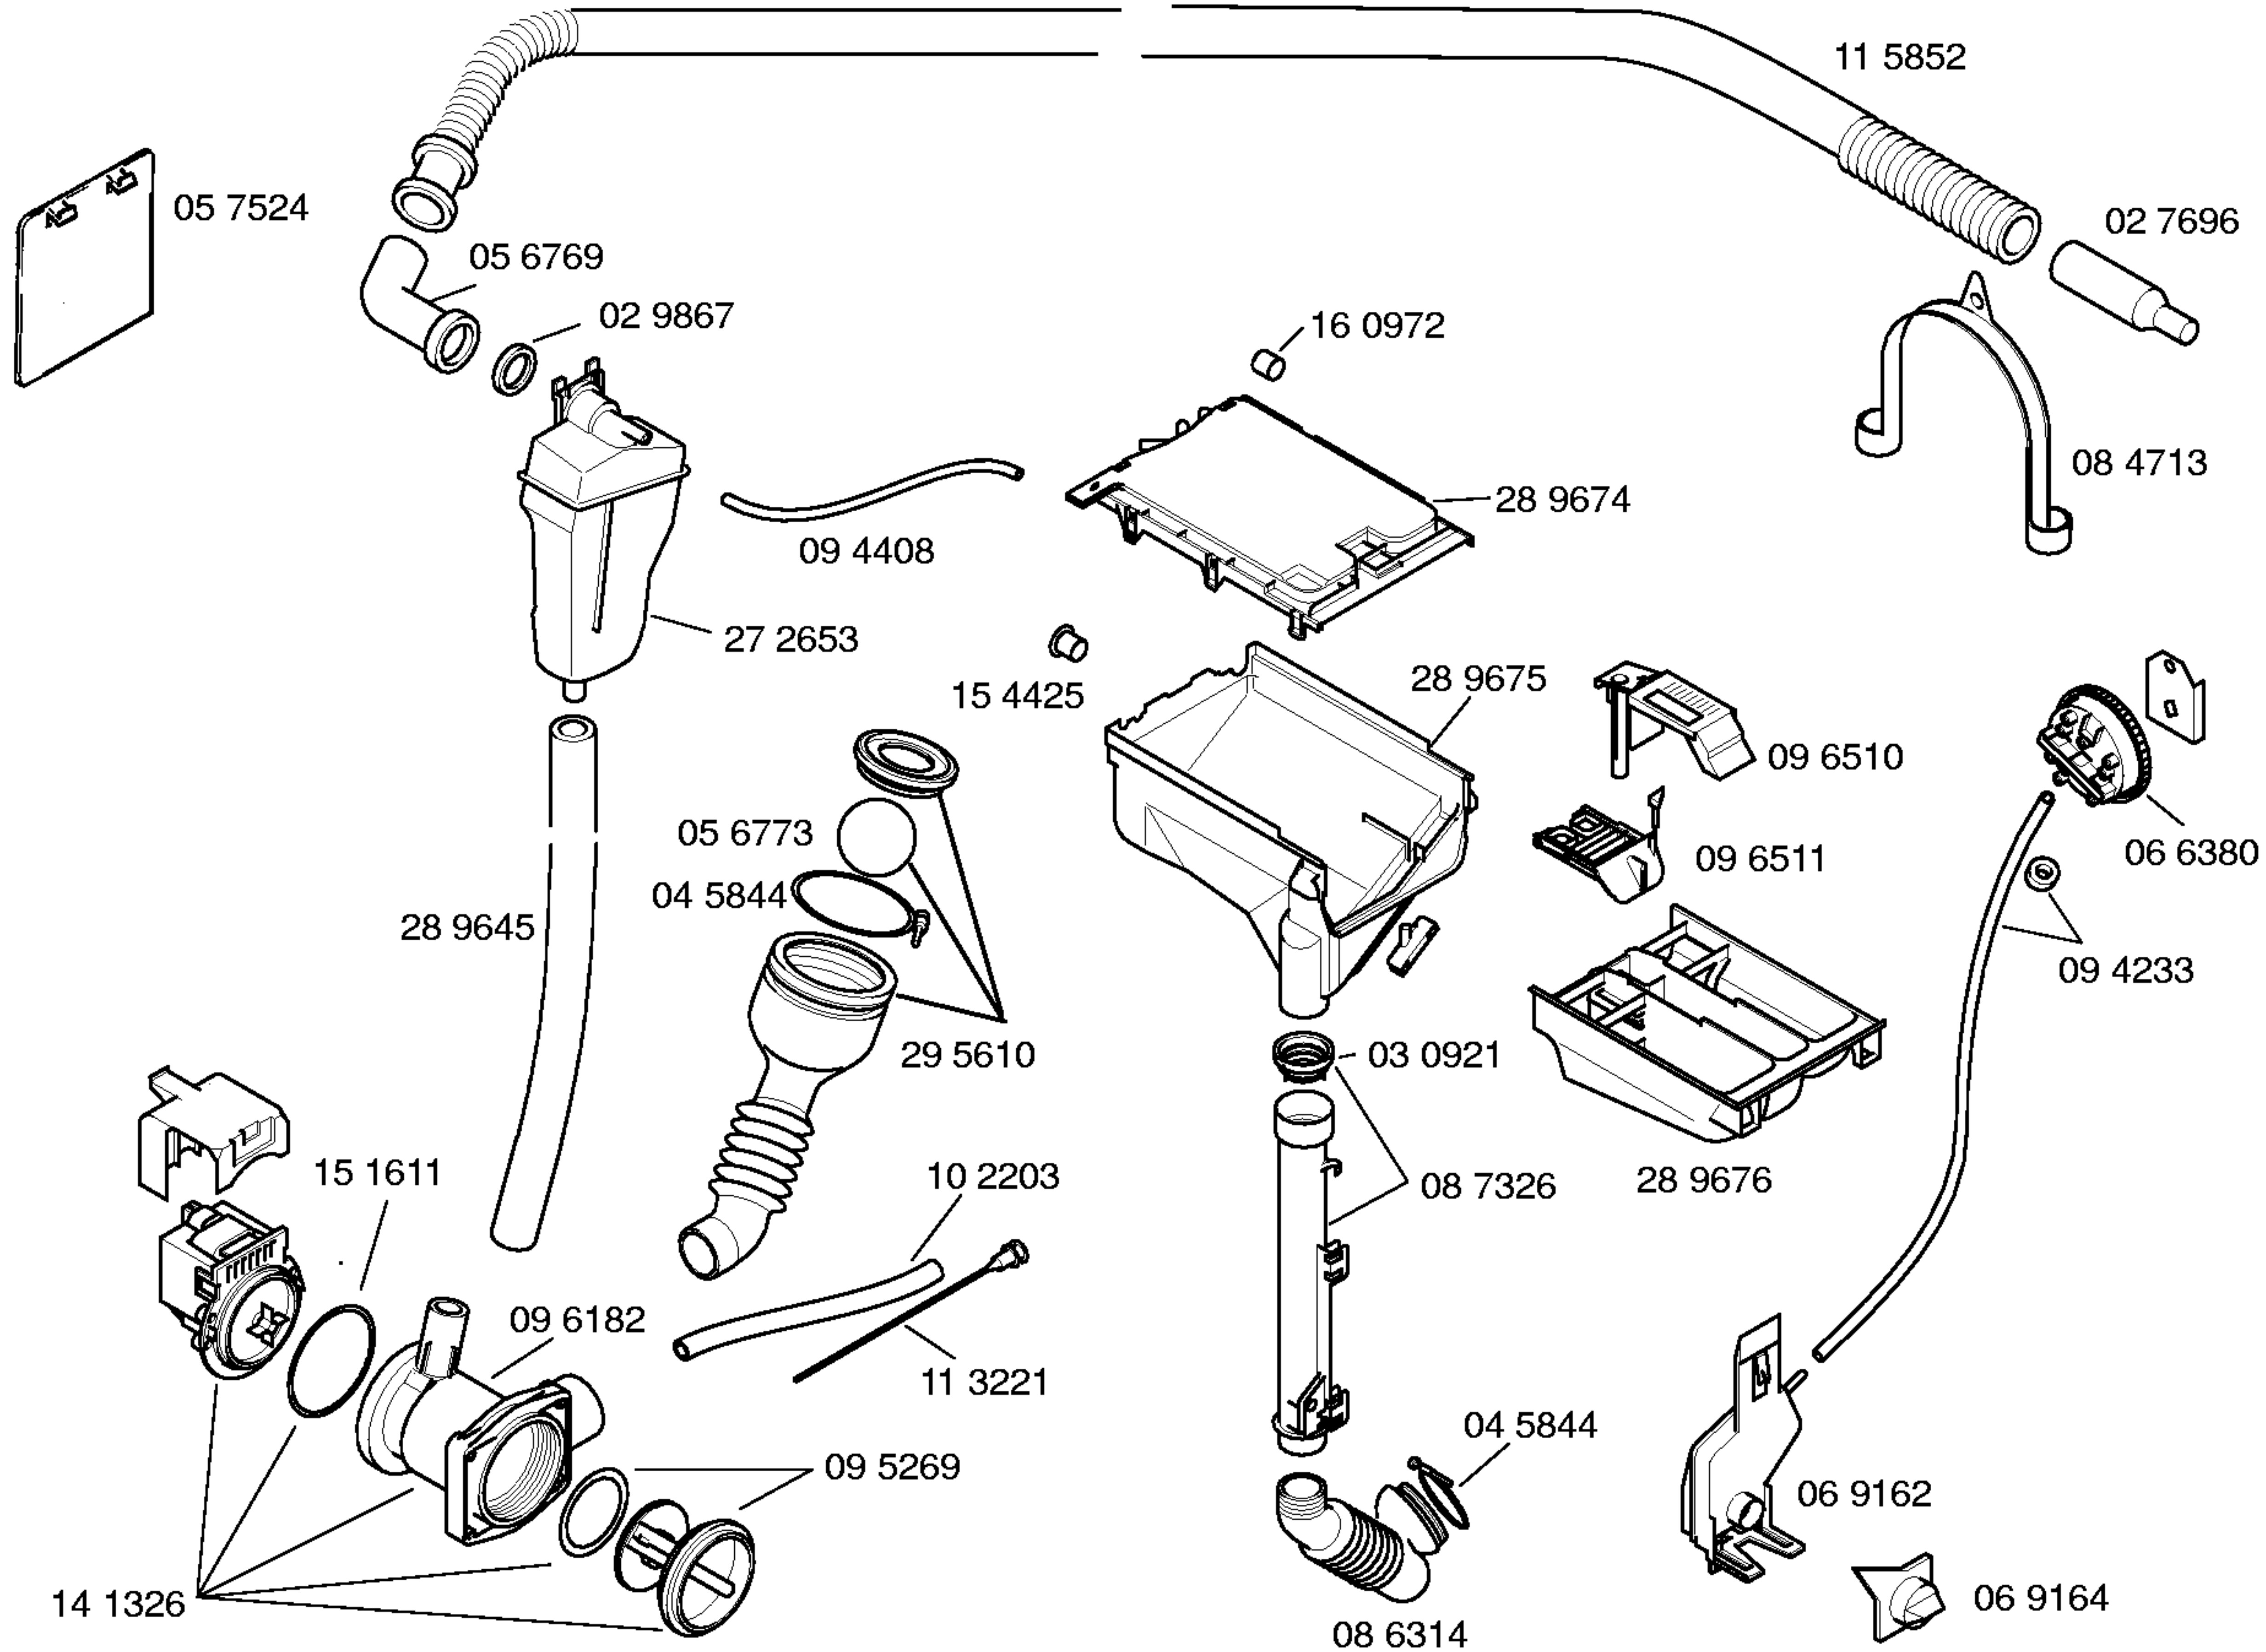WASCHGERÄTE
Wasch- und Trockenvollautomaten

AET58300000083108000

Copyright © (2009) by Bosch / ESHOP_7_2

**BOSCH**

BOSCH – WET2820EU/13–V01

WASCHGERÄTE
Wasch- und Trockenvollautomaten