



Service-Information

Family/Jet Chef Mikrowellengerät MWO 175/BL

8538 425 38492

Letzte Änderung: 07.06.2008

Anlagedatum: 07.06.2008

Ersatzteilliste	2
Technische Daten	4
Explosionszeichnung	5
Anschlußplan	6
Schließschema	8

Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für technisch qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind.

Änderungen vorbehalten

Ersatzteilliste

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
001 0	4819 440 59471	Gehaeuse SW
001 1	4819 466 98741	Abstandhalter
001 5	4819 462 79937	Platte Boden
011 0	4819 462 79423	Fuss
011 1	4819 462 79938	Fuss rechts hinten
040 0	4819 417 19514	Scharnier oben
040 1	4819 417 19248	Scharnier unten
100 0	4819 442 39353	Tuer kpl. bl
117 0	4819 498 78366	Handgriff Crisp-Platte
121 0	4819 459 48654	Tuerrahmen innen
130 0	4819 271 38148	Schaltereinheit
130 1	4819 404 78492	Hebel fuer Mikroschalter
141 0	4819 450 58328	Tuerscheibe aussen
143 0	4819 459 48898	Tuerrahmen aussen SW
201 0	4819 442 39476	Rueckwand
244 0	4819 466 98731	Geschirrtreager Zubehoer
245 0	4819 458 19898	Geschirrtreager hoch
246 0	4819 418 79764	Crisp Platte
255 0	4819 466 78218	Drehteller Glas
264 0	4819 535 78156	Lagerkreuz
301 0	4819 404 79469	Halter
320 0	4819 453 59128	Schalterleiste
331 0	4819 412 58621	Knopf Timer SW
331 1	4819 410 29098	Taste Clock-Set SW
331 2	4819 412 58747	Taste Power SW
331 3	4819 410 29097	Taste Stop SW
331 4	4819 410 29106	Taste Grill-Crisp SW
332 0	4819 492 68818	Feder
333 0	4819 410 29096	Taste Start SW
352 0	4819 130 38081	Display
355 0	4819 280 18034	Summer
404 0	4819 131 58019	Magnetron
406 0	4819 361 18292	Motor fuer Drehteller
411 0	4819 148 68085	Transformator
412 0	4819 145 78197	Hochsp.Trafo
420 0	4819 121 48016	Kondensator HS
421 0	4819 121 18197	Filter Netz
426 0	4819 218 38038	Diode HS
441 0	4819 361 18313	Motor Luefter
443 0	4819 310 39025	Luefterrad Ven.
452 0	4819 259 98445	Rohrheizkoerper Quarz
452 1	4819 404 78511	Halterung rechts
485 0	4819 320 28037	Hochsp.Kabel
490 0	4819 321 18136	Netzkabel 2m SA
500 0	4819 214 78701	Kontrolleinheit
500 2	4819 113 88001	Widerstand 100 Ohm
505 0	4819 209 88069	Microprocessor
531 0	4819 101 48146	Potentiometer
531 1	4819 101 48142	Potentiometer
561 0	4819 282 28725	Thermostat 165C

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
611 0	4819 280 68321	Relais
617 0	4819 280 68363	Relais 24V DC
622 0	4819 276 18273	Schalter VKS
633 0	4819 271 38289	Mikroschalter
651 0	4819 134 88199	Lampe Garraum
743 0	4819 462 38841	Luftfuehrung Lüfter
770 0	4819 462 38839	Luftfuehrung Magnetron
774 0	4819 462 88163	Abdeckung
774 1	4819 442 38357	Platte unten Mica plaetchen
794 0	4819 532 68686	Dichtung Ring fuer TT
794 1	4819 502 18372	Schraube fuer Motor
900 0	4819 404 79272	Halter fuer Kondensator
902 0	4819 404 78493	Halterung
910 1	4819 502 18499	Schraube
910 2	4819 502 38274	Schraube fuer HS Trafo M4x16St
971 0	4819 252 28125	Sicherung T10A
971 1	4819 256 38016	Halterung ffr Sicherung
972 0	4819 252 28132	Sicherung T160mA

Technische Daten

Abmessungen + Gewicht

Abmessungen Gerät	
Höhe	277 mm
Breite	525 mm
Tiefe	338 mm
Abmessungen Garraum	
Höhe	185 mm
Breite	335 mm
Tiefe	290 mm
Inhalt	20 l
Durchmesser Drehteller	280 mm
Gewicht	
Netto	16.5 kg
Brutto	18 kg

Elektrische Basisdaten

Spannung	230 V - 240 V
Frequenz	50 Hz
Mikrowelle	
Frequenz	2450 MHz

Anschlusswert

Gesamtanschlusswert	2300 W
Anschlusswert	
Mikrowelle	1500 W
Grill	1000 W
Ausgangsleistung	900 W
Anschlusswert	
Leistungsstufen	7


Zubehör

- 24 Stunden Tageszeitanzeige
- 90 Minuten Zeitschaltuhr
- Kindersicherung
- Kombination MW + Grill
- Crisp-System
- TD - EASYTRONIC CONTROLS
- Jet Start Funktion
- Grill quarz


Zubehör

Einbaurahmen

Explosionszeichnung

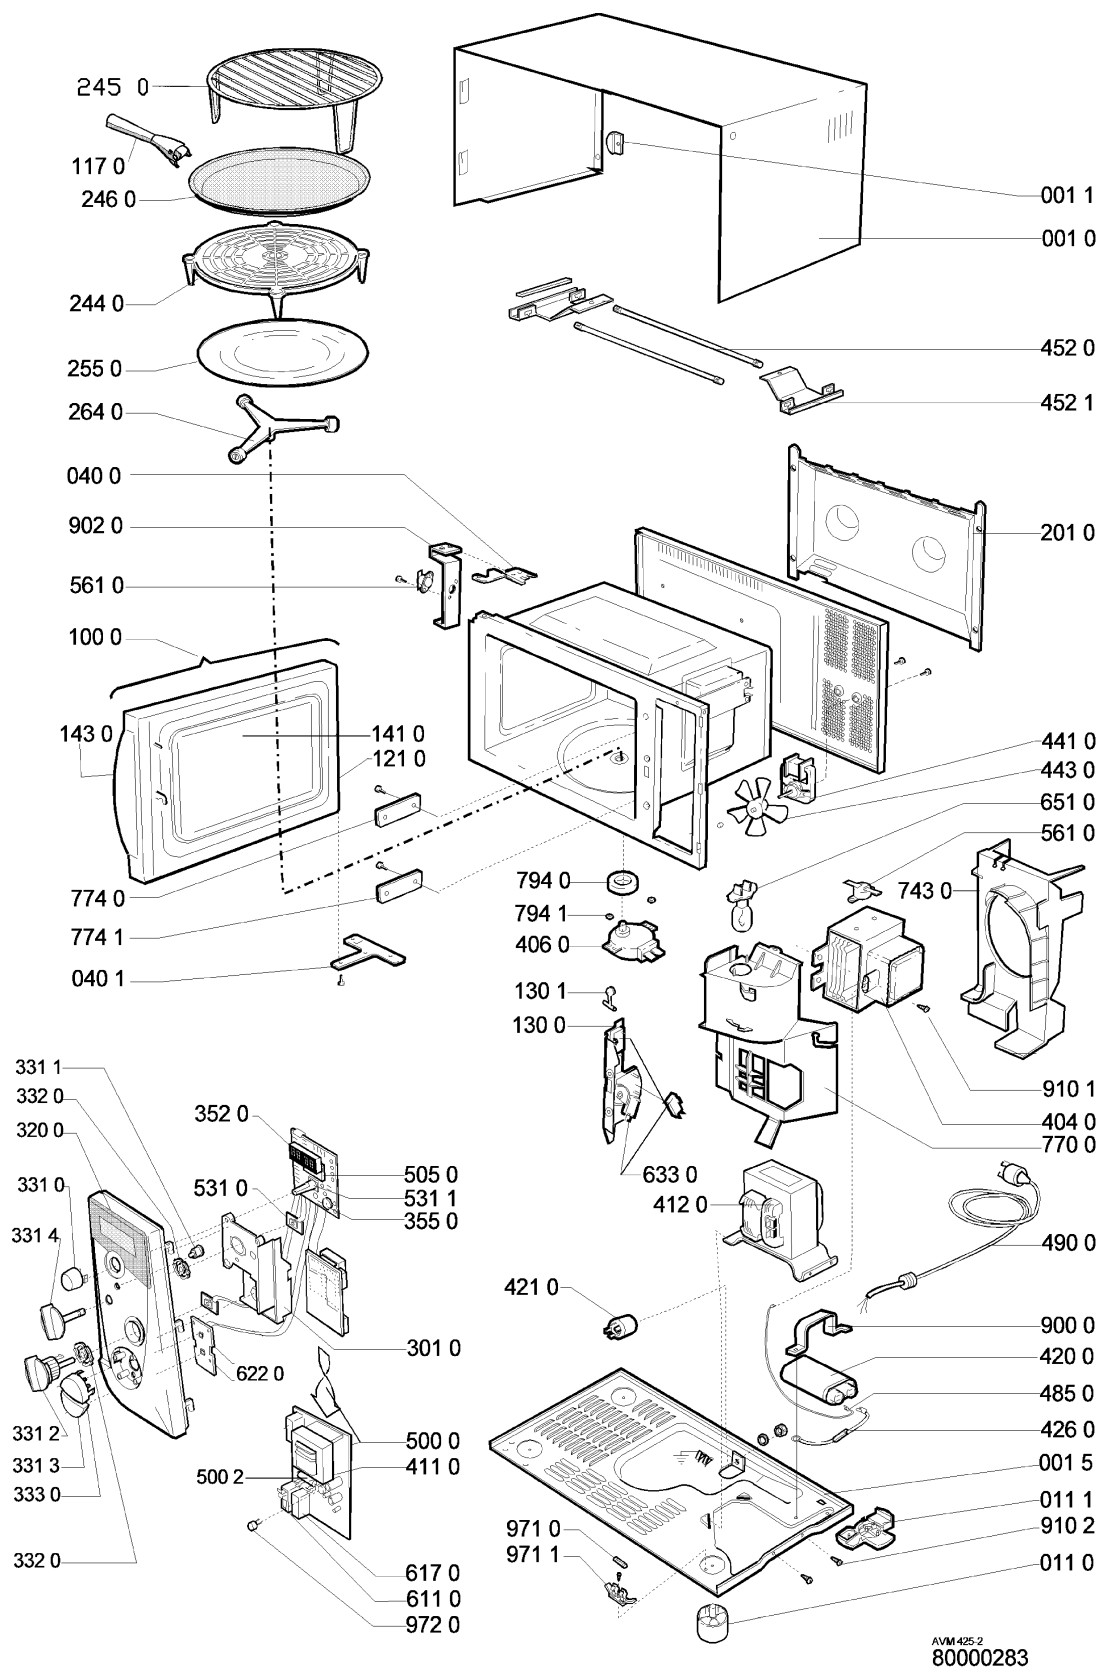

Anschlußplan

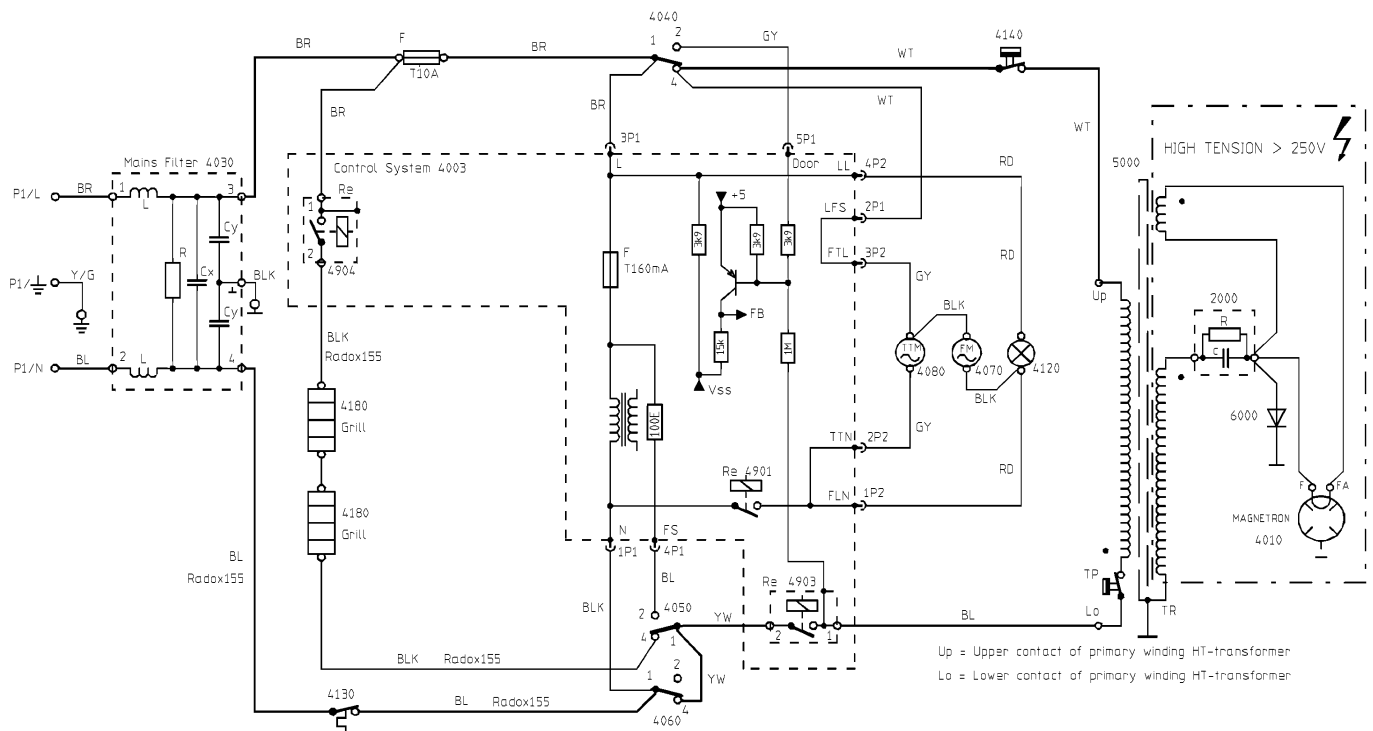

COLOUR CODE	FARBKODE	CODE DE COULEUR
YW	YELLOW	GELB JAUNE
WT	WHITE	WEISS BLANC
RD	RED	ROT ROUGE
GY	GREY	GRAU GRIS
BR	BROWN	BRAUN BRUN
BLK	BLACK	SCHWARZ NOIR
BL	BLUE	BLAU BLEU
Y/G	YELLOW-GREEN	GELB-GRÜN JAUNE-VERT

4040=Secondary door switch

4050=Monitor door switch

4060=Primary door switch

Oven in off position

with door closed

Hand abgeschaltet


Tür geschlossen

Four débranché

porte fermée

8538 426 20292

Schließschema

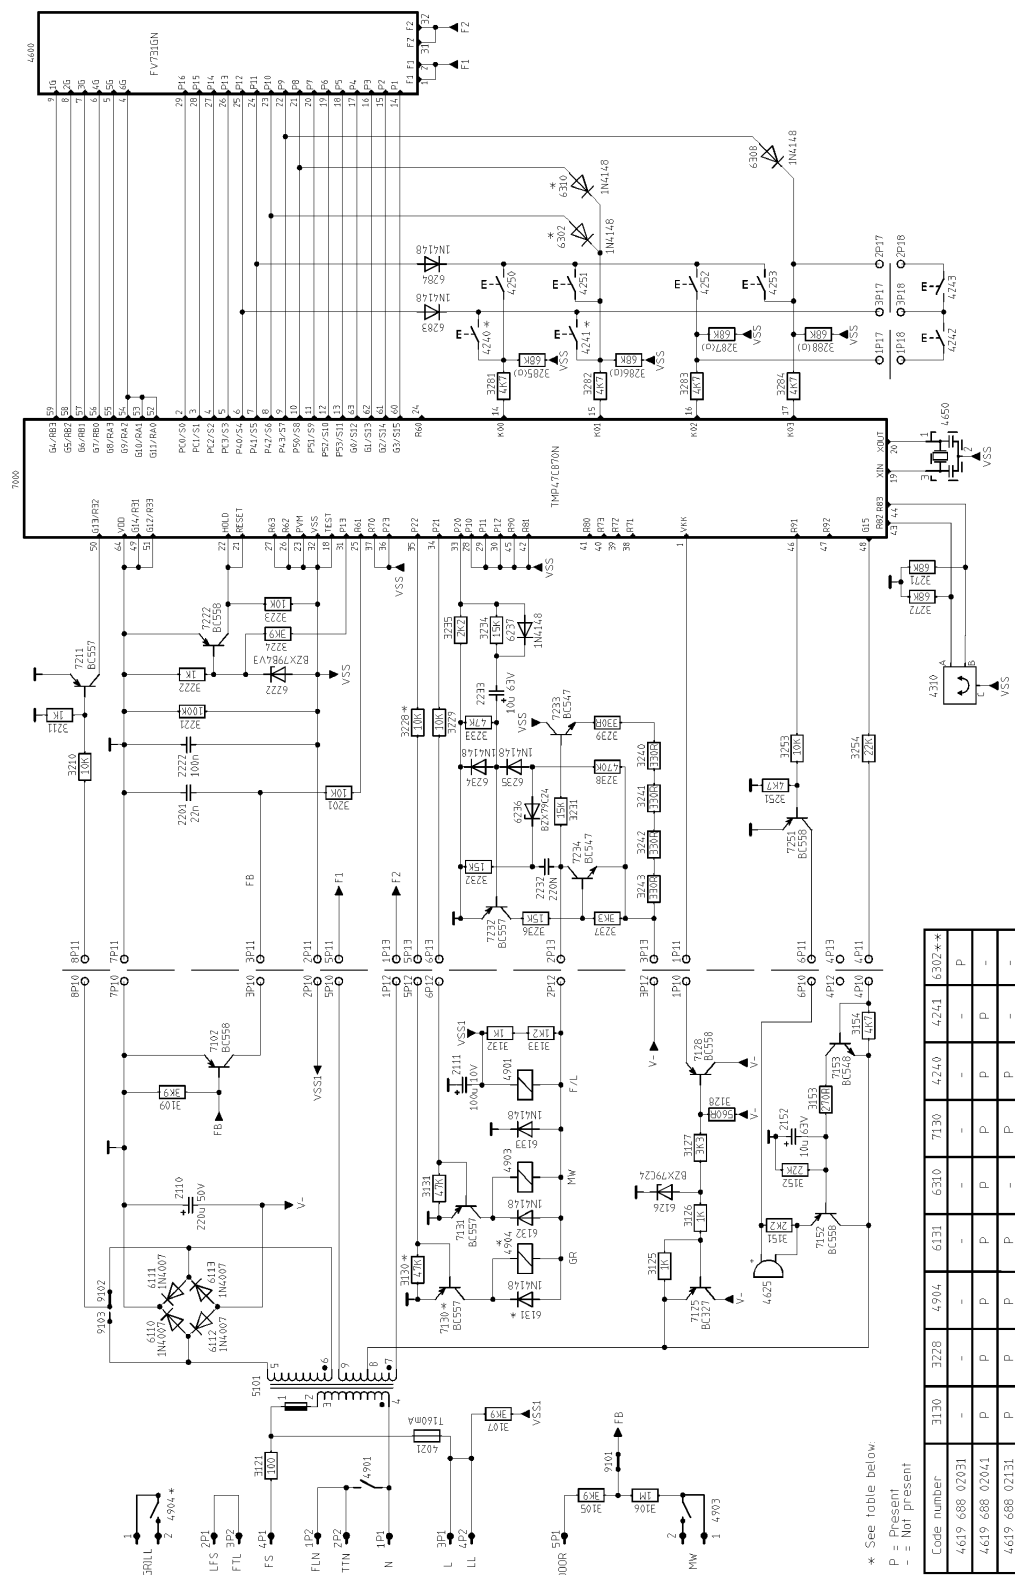

4619 688 02041

** Must not be present in mask 1, 4619 678 44331.

REMARKS:

(a) Mounted only when OTP is used.

Schließschema

* See table below:

P = Present

- = Not present

Code Number	3130	3228	4904	6131	6310	7130	4240	4241	9109	6302
4619 688 02031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P
4619 688 02041	P	P	P	P	P	P	P	P	P	-
4619 688 02131	P	P	P	P	-	P	P	-	P	-

** Must not be present in mask 1, 4619 678 44331.

Flat cable connections:

P10 - P11

P12 - P13

(a) REMARKS:

Items 3285, 3286, 3287 and 3288 are mounted only when OTP is used.

4619 688 02041

